

hp jornada serie 560 personal digital assistant

Användarhandbok



Tryckt i Singapore

Utgåva 1

Upphovsrätt

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda i senare versioner av produkten.

Instruktionsbokens innehåll innebär ingen garanti för säljbarhet eller lämplighet för ändamål som produkten från början ej avsetts för. Hewlett-Packard ansvarar inte för någon som helst skada som uppstår till följd av felaktigheter i instruktionsboken.

© Hewlett-Packard Company 2001.

Detta dokument innehåller upphovsrättsligt skyddad information med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, anpassas eller översättas till annat språk utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company, såvida inte detta är tillåtet enligt gällande lagar om upphovsrätt.

De program som styr denna produkt är upphovsrättsligt skyddade med ensamrätt. Programmen får inte kopieras, bearbetas eller översättas utan tillstånd från Hewlett-Packard.

Microsoft, ActiveSync, MSN, Outlook, Windows, Windows Media, Windows NT och Windows-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produkter från Microsoft säljs av återförsäljare under licens som ges av Microsoft Licensing, Inc., ett helägt dotterbolag till Microsoft Corporation.

Övriga märken och produktnamn angivna i detta dokument är servicemärken, varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag.

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.
Asia Pacific Personal Computer Division
452 Alexandra Road
Singapore 119961

Innehåll

1 Inledning.....	1
Vad som ingår.....	2
Så använder du handboken	2
hp Jornada-program.....	3
Att hitta ytterligare Information.....	7
2 Att komma igång	9
Hårdvarufunktioner	10
Använd hp Jornada för första gången	12
Starta hp Jornada	14
Starta och stäng av hp Jornada	16
Använd de fasta knapparna.....	16
3 Översikt av Microsoft Windows for Pocket PC.....	21
Förflyttning i Microsoft Windows for Pocket PC.....	22
Mata in information	30
Hitta och organisera information.....	45
4 Anslutning till stationär PC	47
Microsoft ActiveSync	48
Anslut hp Jornada	53
5 Koppla upp hp Jornada mot Internet eller ett nätverk.....	57
Anslut hp Jornada	58
Upprätta en Internet- eller nätverks-anslutning	60
Surfa på webben (eller i ett företagsintranät)	63
Skicka och ta emot e-post.....	68
6 Konfigurera och optimera hp Jornada	77
Strömförsörjning	78
Hantera minnet.....	80
Säkerhetskopiera och återställ data	82
Ändra inställningar	86
Konfigurera fasta knappar	90
Konfigurera menyer	90
Lägg till eller ta bort program	92
Tillbehör	94

7 Microsoft Pocket Outlook.....	97
Calendar: planeringar och avtalade tider	98
Contacts: information om vänner och kollegor	101
Tasks: uppgiftslista	105
Notes: för tankar och idéer	108
8 Medföljande program	109
Microsoft Pocket Word	110
Microsoft Pocket Excel	111
Microsoft Windows Media Player	114
Microsoft Reader	116
MSN Messenger.....	120
hp image viewer.....	123
OmniSolve	128
CodeWallet Pro.....	129
9 Felsökning	131
Återställ hp Jornada	132
Enklare problem	134
Fjärranslutning.....	138
Bildskärmsproblem	141
10 Support och service.....	143
Webbplats	143
Kundsupport.....	143
Service	143
Kontakta Hewlett-Packard.....	144
Garanti	147
Ett års begränsad hårdvarugaranti	147
Begränsningar i garantin	147
Begränsning av ansvar och ersättningsskyldighet	148
hp:s licensavtal och garantivillkor för programvara	149
Ordlista.....	155
Bilaga Teckenigenkänning.....	159
Sakregister	163

1 | Inledning

Med en Hewlett-Packard Jornada 560 personal digital assistant med Microsoft® Windows® for Pocket PC kan du hålla viktig affärsmässig och privat information aktuell och nära till hands. Din HP Jornada har programvaran Microsoft Pocket PC Software 2002, som omfattar den senaste versionen av Microsoft Pocket Outlook®. Med det kan du läsa och skriva e-post under resor och sköta uppgifter om avtalade tider och kontaktpersoner. Du kommer att upptäcka att HP Jornada också är den perfekta partnern för stationära och bärbara datorer. Du tar enkelt med dig viktig affärsinformation och -dokument och laddar snabbt uppdaterad information när du kommer tillbaka till skrivbordet. HP Jornada är en kraftfull och tillförlitlig mobil affärsdator med hög prestanda och avancerad energihantering, med funktionsfyllda program och verktyg utformade av Hewlett-Packard.

I det här kapitlet finns följande:

- En lista över innehållet i förpackningen med HP Jornada.
- En översikt över den här användarhandboken samt referenser till andra informationskällor.
- Beskrivningar av de program och funktioner som finns i hp Jornada.



Vad som ingår

Detta finns i förpackningen med HP Jornada:

- hp Jornada serie 560 personal digital assistant
- huvudbatteri till hp Jornada (laddningsbart litumpolymerbatteri)
- 3-volts CR-2032 knappcells batteri som backup (fäst vid startguiden)
- nätadapter
- USB-hållare för anslutning av hp Jornada till en stationär PC
- hp Jornadas startguide—anvisningar i ord och bild för hur du installerar hp Jornada
- hp:s dokumentation—inklusive den här användarhandboken, häftet Regulatory Information och hp Jornadas tillbehörsguide
- Pocket PC Companion CD—innehållande Microsoft ActiveSync® och Microsoft Outlook 2002 för din stationära PC samt program och hjälpprogram som ger hp Jornada extra funktioner

Så använder du handboken

Den här användarhandboken är utformad för att hjälpa dig att snabbt och enkelt komma igång med användningen av HP Jornada. Vissa av de skärmbilder som visas i handboken kan se något annorlunda ut på din hp Jornada.

Ingående stegvisa anvisningar för hur du använder hp Jornadas program finns också i online-hjälpfunktionen. Det innebär att du alltid har direkttillgång till assistans, utan att du behöver bära med dig handboken. (Mer information om hur du använder online-hjälpen finns i avsnittet "hp Jornadas hjälpsystem" senare i detta kapitel.)

Användarhandboken innehåller symboler som hjälper dig att enkelt hitta rätt information.



En genväg, ett annat sätt att göra någonting eller ytterligare information om ämnet.



Viktig information om ämnet eller en varningstext. Detta är viktig information du bör läsa för att förhindra dataförluster eller skador på hp Jornada.



Information rörande ämnet.

hp Jornada-program

Din hp Jornada är redan från början utrustad med all programvara du behöver för att kunna arbeta på resande fot. Programmen beskrivs nedan. Mer ingående information finns i de följande kapitlen.

Nedanstående program är installerade i Flash ROM eller i mappen hp safe store. De kan inte raderas och försvinner inte om din hp Jornada drabbas av strömavbrott.



hp-program

hp backup. Skydda värdefull information även när du är borta från kontoret genom att säkerhetskopiera PIM-databaser (personal information manager) (Contacts, Calendar och Tasks) eller hela innehållet i hp Jornada till mappen hp safe store eller till ett CompactFlash-kort (köps som tillval).



hp emergency backup. Säkerhetskopiera automatiskt dina PIM-databaser till mappen hp safe store så att de är skyddade även när du återställer hp Jornadas fabriksinställningar.





hp home menu. Snabbstarta dina favoritprogram eller öppna dokument du ofta använder. Associera knappar i HP home menu med olika dokument eller program.



hp task switcher. Byt mellan öppna program och dokument, eller stäng program från en snabbmeny på skärmen.



hp image viewer. Visa enskilda bilder eller ett bildspel på hp Jornadas skärm.



hp pocket camera software. Använd en hp pocket camera (tillval) för att ta bilder med din hp Jornada.¹



hp Microchai. Mikroutgåvan av hp ChaiVM—en Java™-tillämpningsmiljö för smarta intelligent appliances—hp Microchai gör att du kan ladda ned Java-tillämpningar på begäran till din hp Jornada.



hp settings. Justera bildskärmens ljusstyrka, ställ in energihantering och reglera högtalarvolymen så att det passar din arbetsmiljö. Välj bland de förinställda profilerna eller skapa en egen.



hp display profile. Växla snabbt mellan förinställda eller användardefinierade profiler för ljusstyrka på bildskärmen och bakgrundsbelysning.



hp volume profile. Växla snabbt mellan förinställda eller användardefinierade profiler för högtalarvolym, larm och påminnelser.



hp quick menu. Använd en snabbmeny för att öppna kontrollpanelen Align Screen eller stänga av bildskärmen.

¹ Du behöver en hp pocket camera, som du köper som tillval. För ytterligare information, se hp Jornadas tillbehörsguide.

Microsoft Pocket PC-programvara

ActiveSync. Synkroniserar information mellan din enhet och en stationär dator.



Calendar. Håll reda på avtalade tider och boka möten.



Contacts. Samla uppgifter om vänner och kollegor.



Inbox. Skicka och ta emot e-postmeddelanden på hp Jornada.



Notes. Skapa anteckningar och bilder för hand eller med tangenter och gör inspelningar.



Pocket Excel. Skapa nya arbetsböcker eller granska och redigera Excel-arbetsböcker som du skapat på den stationära datorn.



Pocket Word. Skapa nya dokument eller granska och redigera Word-dokument som du skapat på den stationära datorn.



Tasks. Håll reda på dina uppgifter.



Microsoft Pocket Internet Explorer.¹ Surfa på webben och visa kanaler och webbsidor du prenumererar på.



MSN Messenger.¹ Skicka meddelanden till och få svar direkt från dina MSN® Messenger-kontakter.



Microsoft Windows Media Player for Pocket PC.² Spela ljud- och videoklipp på hp Jornada. Med Windows Media™ Player kan du spela melodier och visa videofiler som spelats in i MP3- eller WMA-format.



Microsoft Reader. Läs e-böcker på hp Jornada.



¹ Kräver ett modem (tillval) och ett Internet-abonnemang.

² Gå till Microsofts webbplats för mobila enheter och se efter om det finns uppdateringar till Windows Media Player, inklusive information om vilka format som stöds för videofiler samt om funktioner för ljudstreaming och video.

Tredjepartsprogramvara



OmniSolve business calculator. Utför komplexa matematiska och ekonomiska beräkningar med denna kompletta räknare från Landware.



Developer One CodeWallet Pro.¹ Lagra, organisera och hämta personlig information som lösenord, kreditkortsnummer, favoritwebbadresser och viktiga telefonnummer.



Stowaway Portable Keyboard-drivrutin. Förinstallerad drivrutin för ett vikbart fullstort tangentbord från Targus.

AccessPanel Platinum.¹ Mata in data snabbare genom att klistra in vanliga fraser, kontaktinformation eller datum- och tidsmarkeringar i vilken tillämpning som helst med några få tryckningar på skärmen.

Ytterligare program

Den Pocket PC Companion CD som medföljer hp Jornada innehåller ytterligare program för både din stationära PC och hp Jornada.



Du kan också installera program från många andra källor, t ex Internet. Mer information finns i avsnittet "Lägg till eller ta bort program" i kapitel 6.

Program för hp Jornada:

- **AudiblePlayer™ 2.0 och AudibleManager 3.0 från Audible Inc.** Lyssna på populära talböcker, nyheter, tidskrifter och annat!
- **HPC Notes Lite Edition** och en provversion av HPC Notes Professional från PhatWare Corporation. HPC Notes 4.0 Lite Edition är ett kraftfullt program för fick-PC med Windows som du använder för att skriva och organisera anteckningar. Skriv anteckningar, skydda dem med lösenord och organisera dem efter typ, ämne, datum och ändringsdatum.

¹ Är inte tillgängligt på alla modeller av hp Jornada 560.

Program för din stationära PC:

- **Microsoft ActiveSync 3.5.** Synkronisera hp Jornada med din stationära PC.
- **Microsoft Outlook 2002.** Hantera meddelanden, avtalade tider, uppgifter om kontaktpersoner och aktiviteter på den stationära PC:n.
- **MusicMatch® JukeBox 6.0 från MusicMatch Corporation.** Med prisbelönta MusicMatch Jukebox kan du spela in, ladda ned, använda stream, organisera och spela digital musik och visa digitala videofilmer på din stationära PC samt formatera musik som MP3 eller WMA så att du kan spela den på hp Jornada.
- **Developer One-dokumentation.** Detaljerad dokumentation för CodeWallet och AccessPanel Platinum.

Innehållet på CD:n kan variera. Kontrollera CD-skivans innehåll och besök hp:s webbplats på adressen www.hp.com/jornada om du vill ha fler program eller uppdateringar.



Att hitta ytterligare Information

I nedanstående tabell kan du se var du hittar ytterligare information om hur du använder hp Jornada.

Information om:	Källa:
Program på hp Jornada	Den här användarhandboken och online-hjälpen. Tryck på Help på Start -menyn så visas hjälp.
Ytterligare program som kan installeras på hp Jornada	Pocket PC Companion CD och hp:s webbplats vid www.hp.com/jornada .
Anslutning till och synkronisering med en stationär PC	ActiveSync Help på den stationära PC:n.



Information om:	Källa:
De senaste uppdateringarna och detaljerad teknisk information	Read Me-filerna i mappen Microsoft ActiveSync på den stationära PC:n eller Pocket PC Companion CD samt på hp Jornada-webbplatsen vid www.hp.com/jornada .
Felsökning av anslutningar	ActiveSyncs felsökare på den stationära PC:n. På menyn File i ActiveSync klickar du på Connection Settings och sedan på Help .
Senaste nytt om fickdatorer med Windows	Webbplatsen Microsoft Mobile Devices: www.microsoft.com/mobile/pocketpc



Hela texten i den här användarhandboken finns också på hp:s webbplats vid www.hp.com/jornada. Du kan ladda ned användarhandboken till en stationär PC och läsa den med Adobe® Acrobat® Reader, som kan hämtas från Adobes webbplats på adressen www.adobe.com.

Använd online-hjälpen på hp Jornada

Du kan få hjälp med specifika program och med Microsoft Pocket PC-programvara genom att trycka på **Help** på **Start**-menyn. En hjälptext visas då för det aktiva programmet. Om du vill se en meny med alla hjälpfiler som är tillgängliga på hp Jornada, trycker du på menyn **View** och sedan på **All Installed Help**. Du kan också trycka på **Help** när Today-skärmen är aktiv.

Du förflyttar dig i hjälpsystemet på samma sätt som i Microsoft Internet Explorer; genom att trycka på länkar eller knappen . När du är klar med hjälptexten trycker du på  så att du kommer tillbaka till det program du använde.

2 | Att komma igång

I det här kapitlet får du hjälp med att börja använda hp Jornada. Du får bekanta dig med hårdvaran och lära dig hur du ställer in hp Jornada. När du är klar med det här kapitlet, har du läst allt du behöver veta för att börja arbeta med hp Jornada.

I det här kapitlet finns stegvisa anvisningar som hjälper dig att göra följande:


- Identifiera hårdvarufunktioner.
- Installera batterierna.
- Starta första gången.
- Gå igenom Welcome Wizard.



Hårdvarufunktioner

På bilderna nedan visas de knappar, anslutningar, portar och andra funktioner som finns på hp Jornada.



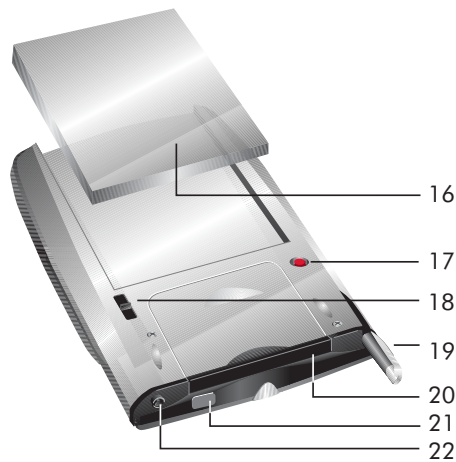

16. Huvudbatteri. Ladda detta litiumpolymerbatteri genom att ansluta hp Jornada till nätström.
17. Återställningsknapp. Tryck på denna knapp med pennan om du vill starta om hp Jornada.
18. Spärr för huvudbatteri. Öppna denna när du vill ta ut huvudbatteriet.
19. Penna. Använd pennan för att navigera på hp Jornadas pekskärm. Förvara den på sin plats när du inte använder den.
20. Kortplats för CompactFlash-kort. Lägg till funktioner med extra CompactFlash-kort av typ I eller typ I extended.
21. Infraröd port. Överför filer trådlöst till andra mobila enheter.
22. Uttag för stereohörlurar. Här kan du ansluta ett par stereohörlurar.

Använd hp Jornada för första gången

Gör så här när du ska börja använda hp Jornada:

1. **Installera huvudbatteriet.** Rikta in huvudbatteriet mot facket på baksidan av hp Jornada och skjut in det tills det fastnar.



2. **Installera backup-batteriet.** Du finner ett CR-2032 knappcellsbatteri på startguiden. Använd pennan för att hålla spärren för backup-batteriet ÖPPEN och ta ut batterihållaren. Placera batteriet i hållaren med plustecknet vänt uppåt. Skjut in hållaren med batteriet i hp Jornada tills den fastnar på sin plats.



3. **Anslut hp Jornada till nätström.** Montera nätadaptern och anslut den till dc-uttaket på hp Jornada. Koppla inte bort hp Jornada från nätströmmen förrän lampan lyser grönt och indikerar att huvudbatteriet är fulladdat.



4. **Gå igenom Welcome Wizard.** Första gången du startar hp Jornada visas Hewlett-Packards välkomstbild. Efter en liten stund startar Welcome Wizard. Welcome Wizard ger en kort presentation av Windows for Pocket PC, hjälper dig kalibrera pekskärmen och uppmanar dig att välja ort och tidszon.

Starta hp Jornada

Eftersom de data och de filer du sparar på hp Jornada lagras i RAM (primärminnet) är det mycket viktigt att hp Jornada strömförsörjs kontinuerligt. Om hp Jornada inte får ström går all information som är lagrad i RAM förlorad. De förinstallerade programmen raderas inte även om hp Jornada råkar ut för strömavbrott, men alla egna inställningar och program som du själv lagt till försvinner.



För att skydda dig mot dataförluster i fall av strömavbrott kan du spara eller säkerhetskopiera dina filer till mappen hp safe store. Programmet hp emergency backup sparar automatiskt dina PIM-databaser i mappen hp safe store. Om du vill veta mer om detta, se "Säkerhetskopiera och återställ data" och "Hantera minnet" i kapitel 6.

Din hp Jornada strömförsörjs via tre källor: huvudbatteriet, backup-batteriet och nätadaptern. I följande avsnitt beskrivs dessa källor. Om du vill ha tips om hur du får batteriet att räcka längre, se "Strömförsörjning" i kapitel 6.

Huvudbatteriet

hp Jornadas litumpolymerbatteri (huvudbatteriet) förser hp Jornada med ström när den inte är ansluten till elnätet. Vid typisk användning (om du inte använder bakgrundsbelysningen) ska ett fulladdat huvudbatteri räcka till upp till 14 timmars användning. Den faktiska batterilivslängden varierar beroende på hur du använder din hp Jornada. Vissa funktioner, som t ex att lyssna på musik, använda bakgrundsbelysningen eller använda CompactFlash-kort drar ganska mycket ström och kan göra att batteriet räcker betydligt kortare tid.



Ett utökat batteri till hp Jornada kan köpas som tillval och ger dubbel batterilivslängd jämfört med standardbatteriet.

Huvudbatteriet laddas varje gång du ansluter hp Jornada till en nätströmskälla, dvs antingen nätadaptern eller USB-hållaren. Anslut hp Jornada till nätström eller placera den i hållaren när du inte använder den så försäkras du dig om att batteriet är fulladdat nästa gång du behöver ta

den med dig. Att ladda huvudbatteriet tar ungefär 3,5 timme. När batteriet är fulladdat avbryts laddningen automatiskt. Batteriet överladdas alltså inte om du låter hp Jornada förbli ansluten till nätströmmen.

När laddningen i huvudbatteriet är svag visas en varning. Om du ser ett meddelande som varnar för att batteriet är svagt ska du omedelbart ansluta hp Jornada till nätström och ladda huvudbatteriet för att undvika att backup-batteriet töms och för att undvika eventuella dataförluster.



Backup-batteriet

Backup-batteriet, som är ett knappcellsbatteri av typen CR-2032, skyddar dina data när huvudbatteriet laddar ur. Backup-batteriet har inte tillräckligt med energi för att du ska kunna driva hp Jornada med det, men det bevarar dina data i upp till 1 dag efter det att varningen om svagt batteri visas. Anslut hp Jornada till nätströmmen för att ladda huvudbatteriet.

Backup-batteriet laddas inte när hp Jornada är kopplad till nätström. När det visas en varning om att backup-batteriet är svagt ska du byta ut det så snart som möjligt. För att göra detta följer du anvisningarna i steg 2 under "Använd hp Jornada för första gången" tidigare i det här kapitlet.

För att undvika att data går förlorade ska du byta ut backup-batteriet så fort ett varningsmeddelande om svagt backup-batteri visas på skärmen.



Du får inte skada, slå hål på eller bränna batterierna. Då kan de spricka eller explodera och släppa ut farliga kemikalier. Kassera de använda batterierna enligt tillverkarens anvisningar.



Nätström

För att undvika att batteriladdningen tar slut kan du driva hp Jornada med nätström med hjälp av den medföljande nätadaptern. Nätadaptern klarar 100 till 240 V, vilket gör att du kan ansluta hp Jornada till nätström var som helst i världen. När du reser kan du behöva adapterar för att ansluta

dig till olika typer av eluttag, men hp Jornadas nätadapter kommer tryggt att omvandla växelström från elnätet till likström, som hp Jornada kräver.

Medan hp Jornada är ansluten till nätström laddas huvudbatteriet automatiskt. Färgen på statuslampan anger batteristatusen: gult sken indikerar att batteriet laddas och grönt sken indikerar att batteriet är fulladdat.



Om du inte kommer att använda hp Jornada på en längre tid bör du försäkra dig om att huvudbatteriet är fulladdat (eller att hp Jornada är ansluten till nätström) innan du lägger undan hp Jornada.

Starta och stäng av hp Jornada

En av de bekvämaste funktionerna i HP Jornada är "direktstartfunktionen". Tack vare den blir det ingen väntetid medan HP Jornada startas eller stängs av. Du kan börja arbeta omedelbart genom att trycka på strömbrytaren eller en av snabbvalsknapparna.



Du kan också starta HP Jornada genom att trycka på pekskärmen. På sidan Power Preferences i hp settings markerar du kryssrutan **Tap screen to power on**.

När du har arbetat färdigt stänger du av HP Jornada genom att trycka på strömbrytaren. Som grundinställning stängs hp Jornada av automatiskt när den varit överksam i 1 minut, om den inte är ansluten till nätström. Du kan ändra dessa inställningar på kontrollpanelen Power. På **Start**-menyn trycker du på **Settings**, sedan på fliken **System** och slutligen på Power-ikonen.

Använd de fasta knapparna

De fasta knapparna på HP Jornada (dvs knapparna på själva enheten, inte knappar och ikoner på bildskärmen) kan var och en användas för att utföra flera funktioner, som att starta ett visst program eller själva hp Jornada.

Varje knappns egenskaper beskrivs nedan. De flesta knappar kan få en ny associering eller konfigureras om så att de startar ett program du själv väljer. Mer information finns i "Konfigurerera fasta knappar" i kapitel 6.

Påminnelseknapp/lampa

- En blinkande grön lampa aviserar ett larm eller en påminnelse.
- När hp Jornada är ansluten till nätström lyser lampan med fast, grönt sken för att ange att huvudbatteriet är fulladdat.
- Blinkande gult sken anger att hp Jornada är påslagen men att bildskärmen är avstängd. Tryck in och håll påminnelseknappen intryckt tills bildskärmen slås på igen.
- Ett fast gult sken anger att hp Jornada spelar in ett röstmeddelande.
- Medan hp Jornada är ansluten till nätström kan fast gult sken också betyda att huvudbatteriet håller på att laddas.
- Tryck på påminnelseknappen för att bekräfta ett larm eller en påminnelse och tysta larmet.
- Tryck in och håll kvar påminnelseknappen för att stänga av bildskärmen.

Uppåt/nedåt-knapp

- Tryck på uppåt/nedåt-knappen för att bläddra igenom dokument eller markera alternativ i en lista.

Inspelningsknapp

- Tryck in och håll ned inspelningsknappen när du vill starta HP Jornada och påbörja en inspelning. Om högtalaren inte är avstängd hörs en ljudsignal, som talar om att inspelningen har startat.
 - Släpp inspelningsknappen när du vill sluta spela in. Om högtalaren inte är avstängd anger två ljudsignaler att inspelningen avbrutits.
-



Om din hp Jornada är avstängd, slås den på om du trycker på inspelningsknappen. Om du vill undvika att HP Jornada startas oavsiktligt kan du inaktivera inspelningsknappen. Mer information finns i "Ändra inställningar" i kapitel 6.

hp:s snabbvalsknappar

Du kan programmera om snabbvalsknapparna så att de utför andra funktioner eller öppnar andra program eller dokument. Beskrivningarna nedan gäller för grundfunktionerna. Mer information finns i "Konfigurera fasta knappar" i kapitel 6.



hp home menu, snabbvalsknapp

- Tryck på snabbvalsknappen för hp home menu när du vill starta detta program.
- Tryck på snabbvalsknappen för HP home menu en gång till när du vill se den andra sidan med knappar.
- Tryck in och håll ned snabbvalsknappen för HP home menu om du vill starta snabbmenyn. Använd snabbmenyn för att öppna kontrollpanelen Align Screen eller stänga av bildskärmen.



Contacts, snabbvalsknapp

- Tryck på snabbvalsknappen för Contacts för att öppna Pocket Outlook Contacts.
- Tryck in och håll ned snabbvalsknappen för Contacts om du vill visa snabbmenyn **hp volume profile**.
- När du arbetar i Pocket Outlook Contacts kan du trycka på snabbvalsknappen för Contacts för att filtrera Contacts-listan efter kategorier.



Calendar, snabbvalsknapp

- Tryck på snabbvalsknappen för Calendar för att starta programmet Pocket Outlook Calendar.
-

- Tryck in och håll ned snabbvalsknappen för Calendar om du vill visa snabbmenyn **hp display profile**.
- När du arbetar i Pocket Outlook Calendar trycker du på snabbvalsknappen för Calendar för att byta vy (t ex från dag (Day) till vecka (Week)).



Tasks, snabbvalsknapp

- Tryck på snabbvalsknappen för Tasks för att öppna programmet Pocket Outlook Tasks.
- Tryck och håll in snabbvalsknappen för Tasks om du vill öppna hp task switcher.

Strömbrytare

- Tryck på strömbrytaren när du vill starta eller stänga av hp Jornada.
- Tryck in och håll kvar strömbrytaren om du vill tända eller släcka bakgrundsbelysningen.
- Om bildskärmen har stängts av, startar du den genom att trycka på strömbrytaren.

Navigeringsknapp och funktionsknapp

- Tryck på navigeringsknappen för att bläddra genom ett dokument eller markera nästa alternativ i en lista.
- Tryck på funktionsknappen för att välja det markerade alternativet. Funktionen varierar beroende på vilket program som är aktivt och vilket alternativ som är valt.

Skötsel av hp Jornada

När hp Jornada sköts på rätt sätt är den en tillförlitlig digital assistent. Följ nedanstående tips så säkerställer du problemfri användning under lång tid:

- **Skydda skärmen.** Om du trycker för hårt på pekskärmen kan den skadas. Använd pennan för att trycka på hp Jornada-skärmen så undviker du repor och skråmor. Du rengör skärmen med litet glasrengöringsmedel på en mjuk rengöringsduk. Undvik att spreja rengöringsmedel direkt på skärmen.

Var noga med att stänga av HP Jornada innan du rengör pekskärmen. Om hp Jornada slås på när du trycker på skärmen ska du ändra denna inställning innan du börjar rengöra skärmen.



-
- **Tappa inte hp Jornada.** Om du tappar hp Jornada kan känsliga komponenter som t ex bildskärmen skadas. Sådana skador omfattas inte av Hewlett-Packards garanti.
 - **Undvik radiostörningar.** Radiostörningar från annan elektronisk utrustning kan påverka bildskärmens funktionssätt. Om du avlägsnar störningskällan, återgår bildskärmen till normalt funktionssätt.
 - **Undvik höga temperaturer.** Din hp Jornada är utformad för att fungera i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter den för temperaturer utanför detta område kan skador uppstå eller data gå förlorade. Var särskilt noga med att inte låta HP Jornada ligga i direkt solljus eller i en bil där temperaturen kan stiga till skadliga nivåer.
 - **Registrera hp Jornada.** Om du vill ha information om exklusiva erbjudanden, spännande nya produkter och tillbehör kan du registrera din hp Jornada vid www.hp.com/jornada.
-

3 | Översikt av Microsoft Windows for Pocket PC

Det här kapitlet täcker grunderna i att arbeta med dokument och program på hp Jornada. När du väl behärskar dessa enkla färdigheter och begrepp kommer du att märka hur enkelt det är att använda hp Jornada.

I det här kapitlet får du lära dig följande:

- Förflytta dig i Microsoft Windows for Pocket PC med hjälp av pennan.
 - Använda Today-skärmen för att visa en översikt av din dagsplanering.
 - Växla mellan program med hjälp av **Start**-menyn, hp home menu och hp task switcher.
 - Tolka statusikoner och annan information på hp Jornada-skärmen.
 - Mata in text på flera olika sätt.
 - Spela in röstmeddelanden.
 - Hitta och organisera information på din hp Jornada.
-

Förflyttning i Microsoft Windows for Pocket PC

Din hp Jornada använder operativsystemet Microsoft Windows for Pocket PC. Du använder Windows for Pocket PC ungefär som du använder Microsoft Windows på din stationära PC, med funktioner som **Start**-menyn, snabbmenyer och verktygsfält.

Använd pennan

Med pennan förflyttar du dig och väljer objekt på skärmen.

- **Tryck.** Tryck med pennan på skärmen en gång när du vill öppna objekt och välja alternativ.
- **Dra.** Håll pennan på skärmen och välj text och bilder genom att dra med pennan. På en lista kan du välja flera objekt genom att dra med pennan över dem.
- **Tryck in och håll ned.** Tryck in och håll ned pennan på ett objekt om du vill se en lista över funktioner som är tillgängliga för det objektet. På den meny som visas trycker du på den åtgärd du vill utföra.


Kalibrera pekskärmen


Då och då kan det hända att pennans precision avtar. Du kan då kalibrera om pekskärmen med kontrollpanelen Align Screen.

Så öppnar du kontrollpanelen Align Screen

1. Tryck in och håll kvar snabbvalsknappen för hp home menu så att hp quick menu visas.
2. Använd navigeringsknappen för att markera **Align Screen** på hp quick menu och klicka sedan med funktionsknappen.
3. Tryck på markeringarna allteftersom de visas på nya platser så att pekskärmen kalibreras.

Today-skärmen

Varje dag när du första gången startar HP Jornada (eller när datorn varit överksam i 4 timmar) visas Today-skärmen. Du kan även visa den genom att trycka på  och sedan på **Today**. På Today-skärmen visas all viktig information för dagen.

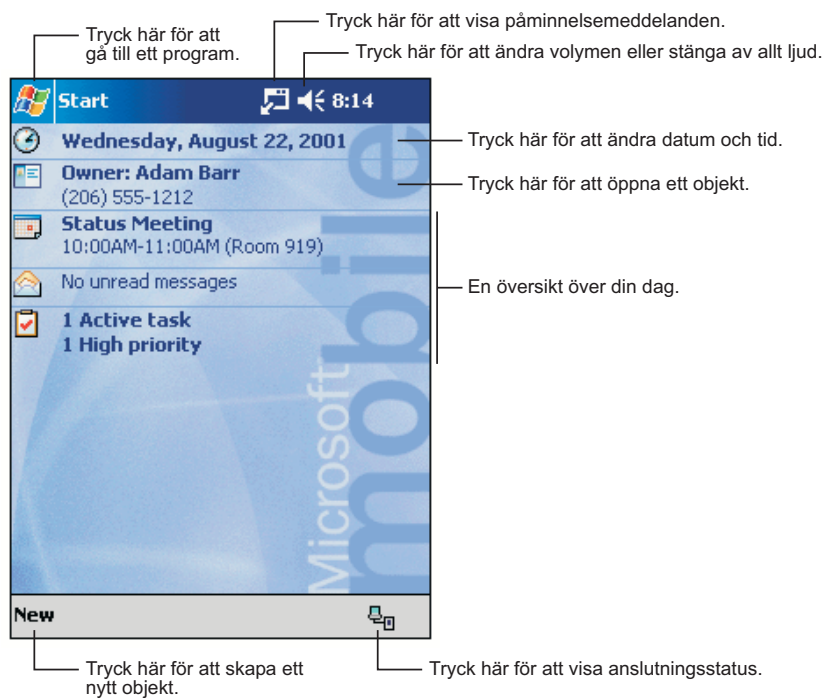


Byt program



I hp home menu eller **Start**-menyn kan du snabbstarta dina favoritprogram eller öppna dokument som du ofta använder. Du kan också använda hp task switcher för att byta mellan aktiva program.

Så startar/byter du program med hp home menu

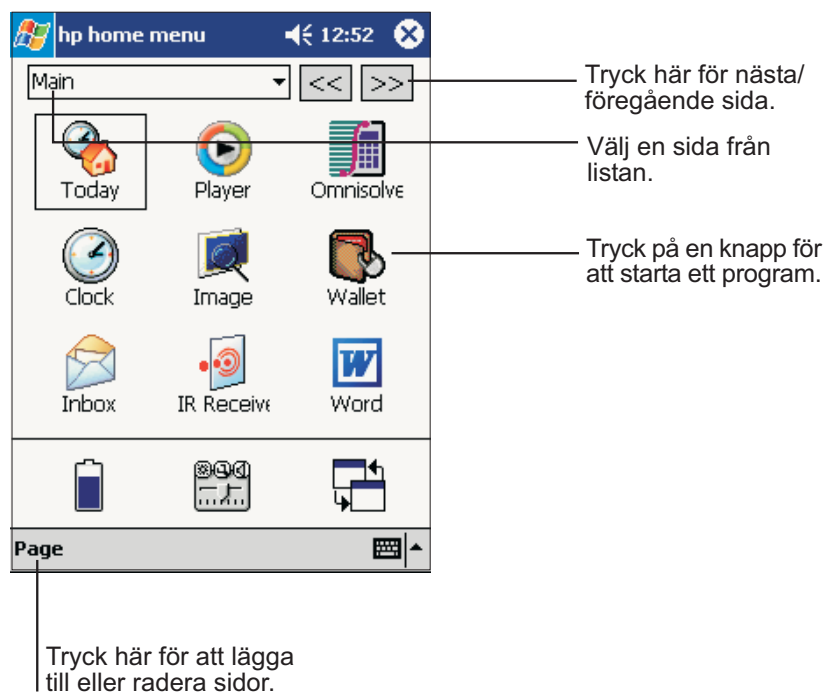1. Tryck på snabbvalsknappen för hp home menu.
2. Tryck på den knapp som motsvarar programmet eller dokumentet.




I hp home menu visas upp till 10 sidor med knappar och ikoner som motsvarar programmen och dokumenten på hp Jornada. Om du vill byta sida trycker du på sidans namn i listrutan högst upp på hp home menu-

skärmen eller trycker på pilarna  eller  för att gå till föregående eller nästa sida.

Batteriikonen längst ned i hp home menu ändras när batteriladdningen är svag. Tryck på ikonen så öppnas kontrollpanelen Power.




Så startar/byter du program med Start-menyn


1. Tryck på  i navigeringsfältet så att **Start**-menyn visas.
2. På **Start**-menyn trycker du på namnet på det program du vill byta till.
–eller–
Tryck på någon av miniatyrikonerna överst på **Start**-menyn, så kommer du till ett program du använt nyligen.

Du kan anpassa både hp home menu och **Start**-menyn så att du lättare kommer åt de program du använder mest. Mer information finns i "Konfigurera menyer" i kapitel 6.



Byt program med hp task switcher


1. På Today-skärmen trycker du på statusikonen, , för HP task switcher på kommandoraden.
–eller–
Tryck in och håll kvar snabbvalsknappen för Tasks så öppnas hp task switcher.
2. På snabbmenyn trycker du på namnet på ett av de aktiva programmen.

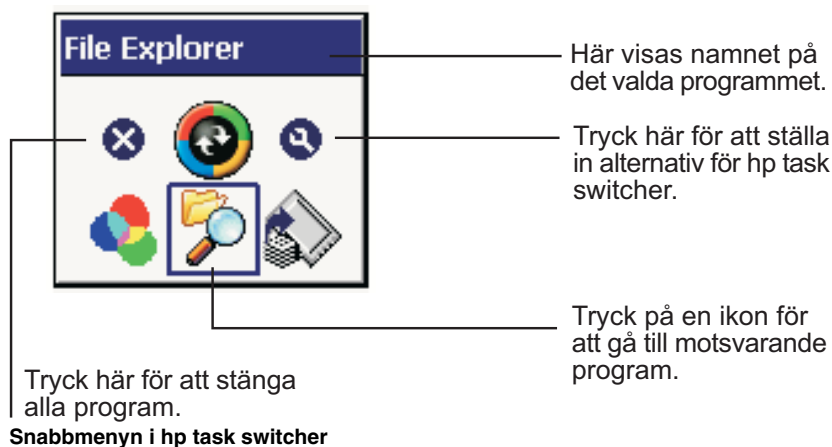


Navigeringsfältet och kommandoraden

Navigeringsfältet sitter längst upp på skärmen. Där visas det aktiva programmet och aktuell tid. Där kan du också byta till andra program och stänga skärmbilder.

Använd kommandoraden längst ned på skärmen när du vill utföra funktioner i olika program. På kommandoraden finns menyer, knappar och knappen för inmatningspanelen. Tryck på **New** när du vill skapa ett nytt objekt i det aktiva programmet. Namnet på en knapp visas när du trycker ned och håller kvar pennan på knappen. Dra bort pennan från knappen (utan att släppa) så att kommandot inte utförs.

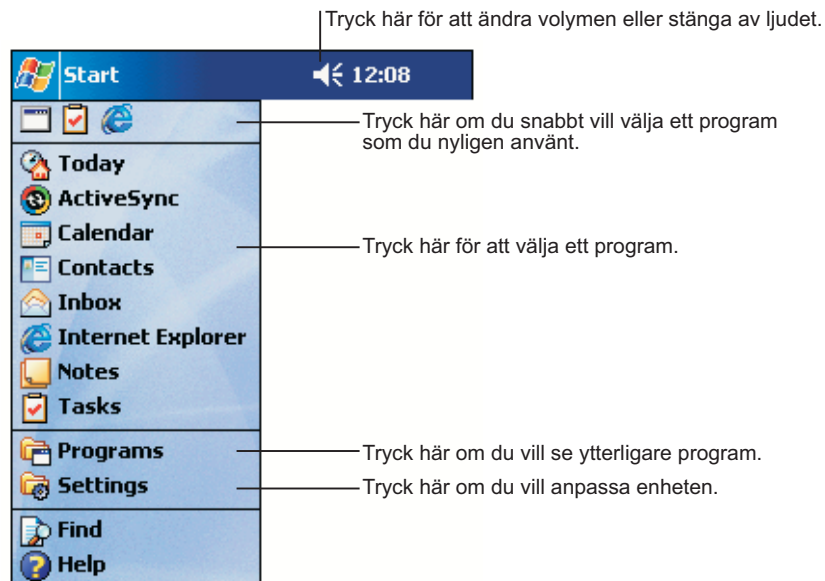

Navigeringsfältet och Start-menyn

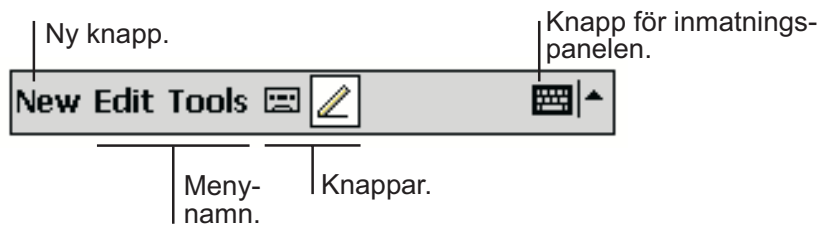


Kommandoraden för Pocket PC

Statusikoner

När Today-skärmen visas, kan följande statusikoner visas på kommandoraden. I de flesta fall kan du trycka på en statusikon om du vill se motsvarande kontrollpanel eller mer information om det objektet. Om du t ex trycker på ikonen för batteristatus öppnas kontrollpanelen Power.

Ikon	Innebörd
	Högtalaren är på
	Högtalaren är avstängd
	hp task switcher är aktivt
	hp emergency backup är aktivt
	Backup-batteriet är svagt
	Huvudbatteriet håller på att laddas
	Huvudbatteriet är svagt
	Huvudbatteriet är mycket svagt
	Huvudbatteriet är fulladdat
	Anslutningen är aktiv
	Synkronisering börjar eller avslutas
	Synkronisering pågår




Om det inte finns utrymme att visa alla statusikoner som behöver visas, visas ikonerna . Tryck på denna ikon så visas samtliga statusikoner.

Snabbmenyer

Använd snabbmenyer när du snabbt vill välja en åtgärd för ett objekt. Du kan t ex använda snabbmenyn i listan Contacts om du snabbt vill radera, kopiera eller skicka ett e-postmeddelande till en kontaktperson.

Alternativen på snabbmenyerna varierar i olika program. Du öppnar en snabbmeny genom att trycka ned och hålla kvar pennan på ett objekt där du vill utföra en funktion. När menyn visas lyfter du pennan och trycker sedan på önskat alternativ. Tryck någonstans utanför menyn, så stängs den utan att någon funktion utförs.

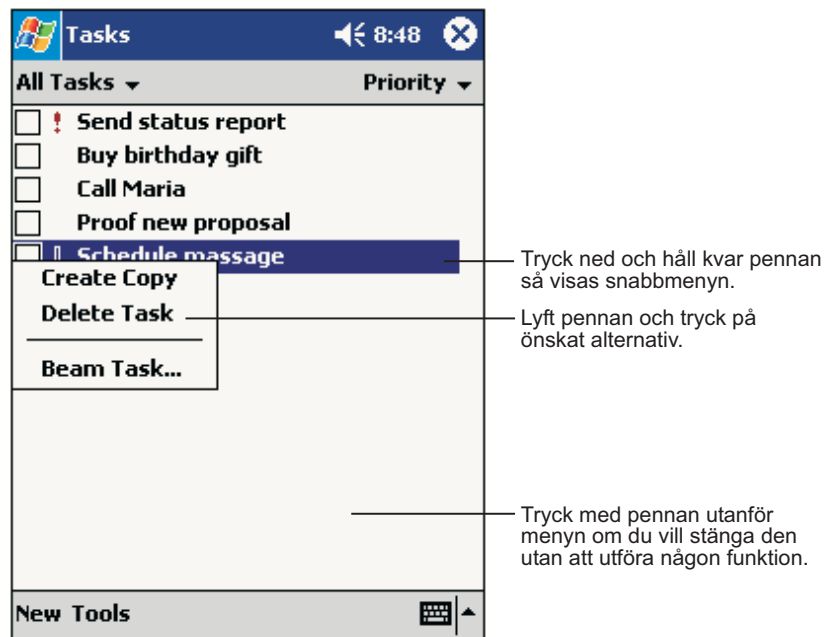

Larm och påminnelser

Din hp Jornada påminner dig på olika sätt om saker som du ska göra. Om du exempelvis har bokat in en tid i Calendar, en uppgift med deadline i Tasks eller ett larm i Clock, blir du aviserad på något av följande sätt:

- Ett meddelande visas på skärmen.
- Ett ljud, som du kan specificera, spelas upp.
- Påminnelseknappen/lampan blinkar.

Om du vill välja typer av påminnelser och ljud för hp Jornada, trycker du på **Settings** på **Start**-menyn. Välj fliken **Personal** och tryck på **Sounds & Notifications**.

Mata in information


Du kan mata in information på flera olika sätt:

- Använd inmatningspanelen för att skriva text, antingen med hjälp av skärmens tangentbord eller någon annan metod.
- Skriv direkt på skärmen.
- Rita bilder på skärmen.
- Tala in ett meddelande i mikrofonen.


Skriv text med hjälp av inmatningspanelen

Med inmatningspanelen kan du mata in information i vilket program som helst på din hp Jornada. Du kan antingen använda skärmens tangentbord för att skriva eller skriva med hjälp av AccessPanel, Block Recognizer, Letter Recognizer eller Transcriber. Oavsett vilken metod du väljer visas tecknen som inskriven text på skärmen.

Du visar eller döljer inmatningspanelen genom att trycka på knappen för inmatningspanelen. Om du trycker på pilen bredvid knappen för inmatningspanelen visas dina alternativ.

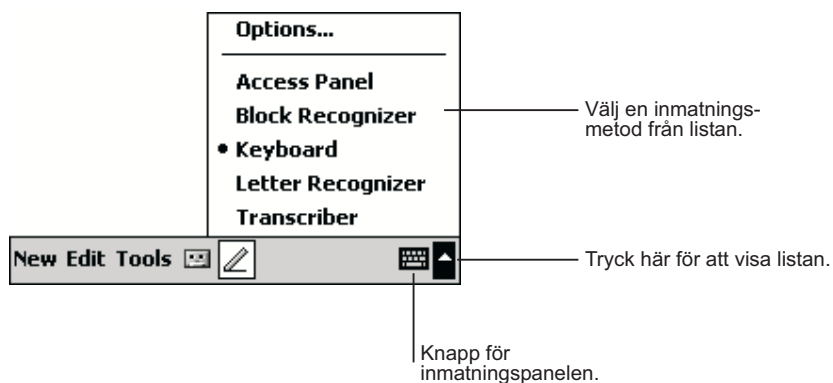

När du använder inmatningspanelen och skriver ett ord förekommer hp Jornada dig och presenterar ett ordförslag ovanför inmatningspanelen. Om du trycker på det visade ordet med pennan infogas det i din text vid infogningsmarkören. Ju mer du använder hp Jornada desto fler ord lär den sig känna igen.

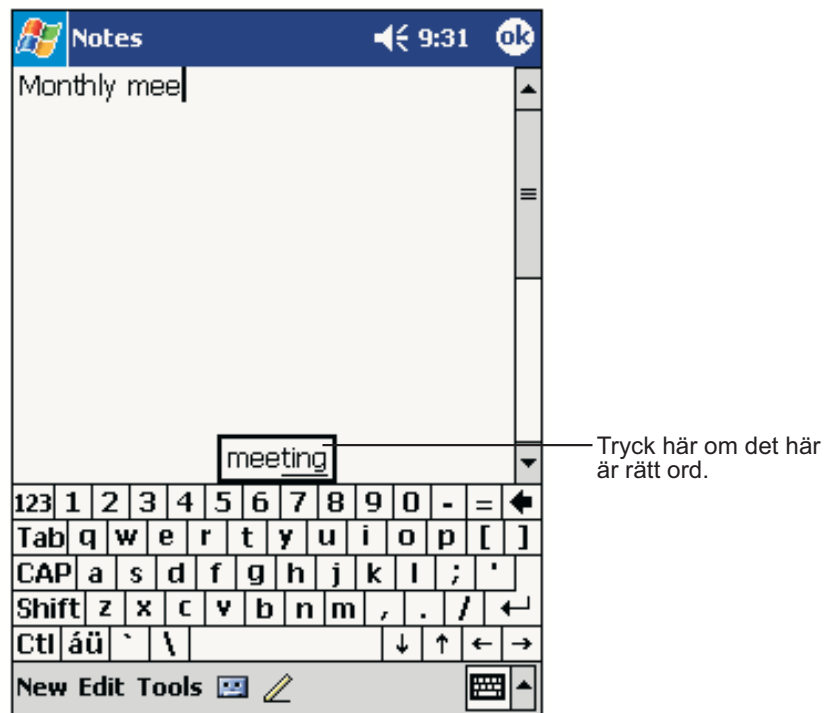

Om du vill ändra inställningar för ordförlagsfunktionen, som t ex hur många ord som ska föreslås samtidigt, trycker du på **Settings** på **Start**-menyn. På fliken **Personal** trycker du på **Input** och sedan på fliken **Word Completion**.


AccessPanel

Med AccessPanel blir datainmatningen snabbare tack vare "tryck-och-välj"-åtkomst—du kan direkt klistra in vanliga fraser, kontaktuppgifter eller datum- och tidsangivelser i valfritt tillämpningsprogram. Använd AccessPanel för att lägga till din signatur i e-postmeddelanden, klistra in hälsningsfraser i brev eller infoga datum och klockslag i dina PM.

När du öppnar AccessPanel visas knappar för val av alternativ i fraslistan på fönstrets vänstra sida. Dessa knappar aktiverar en lista med dina textfraser, datum- och tidsangivelser eller kontaktpersoner.

Att starta AccessPanel

1. I en anteckning eller ett dokument placerar du infogningsmarkören där du vill infoga texten.
2. Tryck på pilen bredvid knappen för inmatningspanelen och tryck sedan på **AccessPanel**.
3. Tryck på en knapp så visas fraslistan, datum- och tidslistan eller kontaktlistan.
4. Dubbeltryck på ett alternativ i AccessPanel-listan så infogas texten i dokumentet.

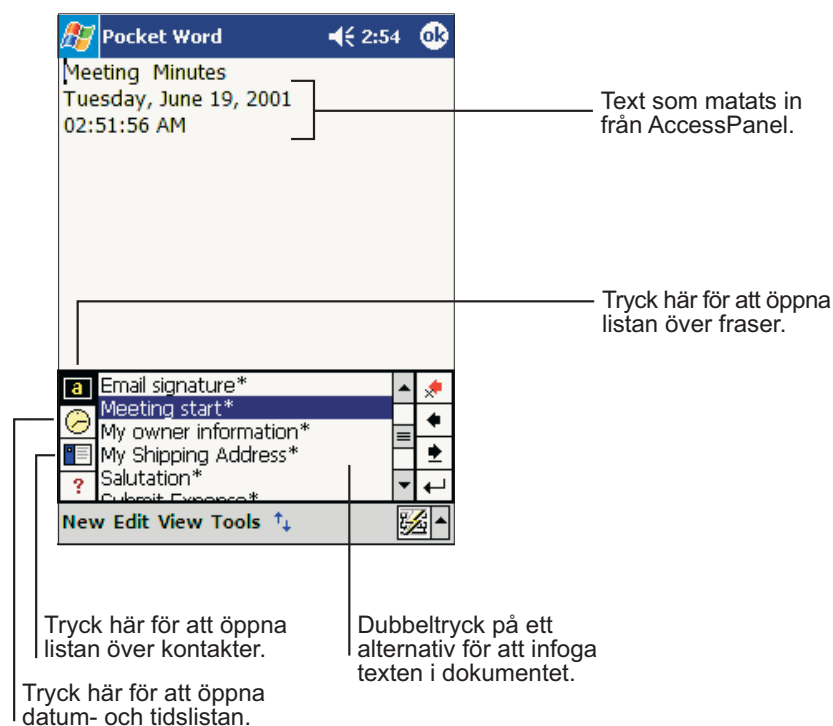



Första gången du använder AccessPanel uppmanas du att installera en serie exempelfraser som hjälper till att illustrera användningen av AccessPanel. Dessa exempel ger dig uppslag på hur du kan skapa egna fraser som du kan klistra in i dina tillämpningsprogram.

Om du vill veta mer om AccessPanel Platinum trycker du på  för att visa online-hjälp eller går till *AccessPanel Platinum User Guide* som finns på CD:n Pocket PC Companion.

Block Recognizer

Med Block Recognizer kan du använda pennan för att mata in tecken med hjälp av penndrag liknande Palm™ Graffiti®-metoden.

Att skriva med Block Recognizer

1. Tryck på pilen bredvid knappen för inmatningspanelen och tryck sedan på **Block Recognizer**.
2. Skriv en bokstav i rutan med pennan.

När du skriver en bokstav för hand omvandlas den till en tryckbokstav på skärmen. För specifika anvisningar för hur du använder Block Recognizer, öppna Block Recognizer och tryck på frågetecknet bredvid skrivområdet.

Skärmens tangentbord

Längst ned på skärmen hittar du ett tangentbord.

Att skriva på skärmens tangentbord

1. Tryck på pilen vid knappen för inmatningspanelen och tryck sedan på Keyboard.
2. På det tangentbord som visas på skärmen trycker du på tangenterna med hjälp av pennan.

Letter Recognizer

Med Letter Recognizer kan du skriva bokstäver med pennan precis som om du hade skrivit på ett papper.

Att skriva med Letter Recognizer

1. Tryck på pilen bredvid knappen för inmatningspanelen och tryck sedan på **Letter Recognizer**.
2. Skriv en bokstav i rutan med pennan.

När du skriver en bokstav i förhand omvandlas den till en tryckbokstav som visas på skärmen. Om du vill ha specifika anvisningar öppnar du Letter Recognizer och trycker på frågetecknet bredvid skrivområdet.

Transcriber

Med Transcriber kan du skriva var som helst på skärmen med pennan precis som om du skrev på papper. Till skillnad från Letter Recognizer och Block Recognizer skriver du en mening eller mer och gör sedan en paus och låter Transcriber omvandla tecknen till tryckbokstäver.

Att skriva med Transcriber

1. Trycka på pilen bredvid knappen för inmatningspanelen och tryck sedan på **Transcriber**.
2. Skriv text var som helst på skärmen.

Om du vill ha specifika anvisningar öppnar du Transcriber och trycker på frågetecknet i nedre högra hörnet av skärmen.

Skriv för hand på skärmen

I alla program som det går att skriva för hand i—som t ex Notes och fliken **Notes** i Calendar, Contacts och Tasks—kan du använda pennan precis som om skärmen vore ett papper. Du kan redigera och formatera det du skrivit och konvertera informationen till datortext vid ett senare tillfälle.

Att skriva för hand på skärmen

- Tryck på pennknappen så att du byter till handskriftsläge. Då visas linjer på skärmen som gör det lättare att skriva.
-



Tryck på pennknappen så kan du skriva med pennan på skärmen.



Vissa program som stöder handskrift kanske inte har någon pennknapp. För byte till handskriftsläge, går du då till dokumentationen för programmet i fråga.

Om du vill redigera eller formatera handskriven text måste du först markera den.

Att markera handskriven text

1. Tryck ned och håll kvar pennan bredvid den text du vill markera tills markören visas.
2. Håll kvar pennan och markera texten genom att dra pennan över den.


Råkar du skriva fel på skärmen trycker du på **Tools** och **Undo** och försöker igen. Du kan också markera text genom att först avmarkera pennknappen genom att trycka på den och sedan dra pennan över texten.

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in handskrift genom att trycka ned och hålla kvar pennan på markerade ord och sedan trycka på ett redigeringskommando i snabbmenyn eller trycka på kommandot i menyn **Edit**.


Att omvandla handskrift till datortext

- Gå till menyn **Tools** och tryck på **Recognize**.

Om du bara vill omvandla vissa ord markerar du dem innan du trycker på **Recognize** på menyn **Tools** (eller tryck ned och håll kvar pennan på de markerade orden och tryck sedan på **Recognize** i snabbmenyn). Om ett ord inte känns igen lämnas det kvar som handskrift.

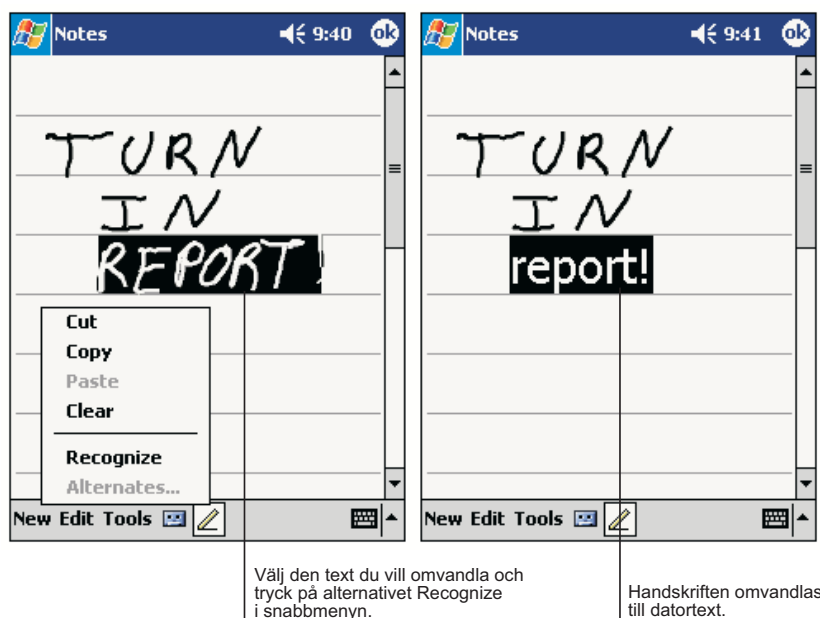

Om omvandlingen blir felaktigt kan du välja andra ord från en lista med alternativa förslag eller återgå till den ursprungliga skriften. För att göra detta trycker du ned och håller kvar pennan på det felaktiga ordet (tryck på ett ord i taget). På den snabbmeny som visas trycker du på **Alternates** så att det visas en lista över alternativa ord. Tryck på det ord du vill använda eller tryck på det skrivna längst upp på menyn så att du återgår till den ursprungliga skriften.

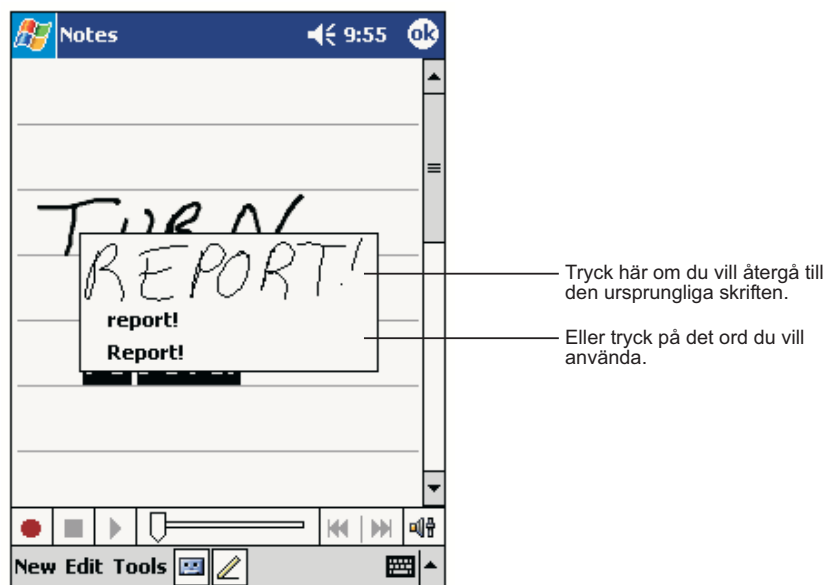

Några tips för att hp Jornada ska känna igen din handskrift:

- Skriv prydligt.
- Skriv på linjerna och låt nedstaplarna löpa nedanför. Skriv tvärstrecket på "t" och apostrofer nedanför den övre linjen så att de inte blandas ihop med ordet ovanför. Skriv punkt och komma ovanför den nedre linjen.
- Du kan förbättra teckenigenkänningen genom att höja zoomnivån till 300% på **Tools**-menyn.


- Skriv bokstäverna i ett ord tätt ihop och lämna stora mellanrum mellan ord så att det syns tydligt var ett ord börjar och slutar.
- Avstavade ord, utländska ord som använder specialtecken som accenter samt vissa interpunktionstecken kan inte omvandlas.
- Om du ändrar ett ord (t ex ändrar en trea till en åtta) efter att ha använt teckenigenkänning på ordet, kommer inte ändringen med om du försöker använda teckenigenkänning på ordet igen.

Rita på skärmen

Du kan rita på skärmen på samma sätt som du skriver för hand på den. Skillnaden mellan att skriva och rita på skärmen ligger i hur du markerar objekten och på vilket sätt de kan redigeras. Till exempel kan du ändra storlek på markerade teckningar, något som inte är möjligt med handskrift.

Att rita en teckning

- Börja med att dra pennan över tre stödlinjer. En ritruta visas. När du sedan drar streck i eller trycker på ritrutan blir de en del av teckningen. Om du inte först drar pennan över tre stödlinjer behandlas det du ritar som handskrift.
-

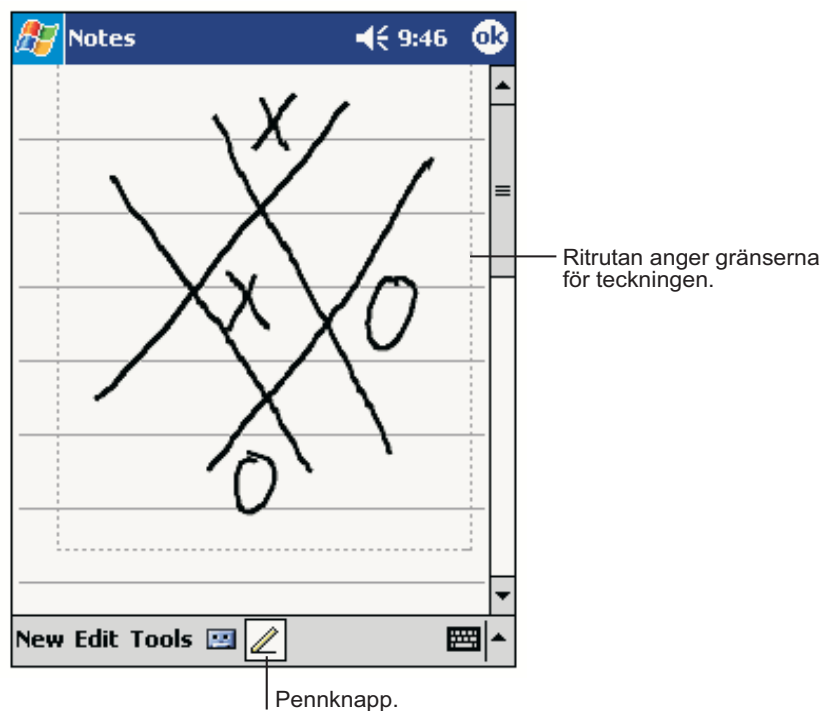

Du kan vilja ändra zoominställningen så att du lättare kan arbeta med eller visa din teckning. Tryck på **Tools** och välj sedan en zoominställning.

Om du vill redigera eller formatera en teckning måste den vara markerad.

Att markera en teckning

- Tryck ned och håll kvar pennan på teckningen tills ett markeringshandtag visas. Vill du markera flera teckningar, avmarkerar du pennknappen och drar med pennan för att markera teckningarna.

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in markerade teckningar genom att trycka ned pennan och hålla kvar den på den markerade teckningen och sedan trycka på ett redigeringskommando i snabbmenyn, eller trycka på

kommandot på menyn **Edit**. Du ändrar storlek på en teckning genom att se till att pennknappen är avmarkerad och sedan dra i ett av handtagen.

Spela in ett meddelande

I vilket program som helst där du kan skriva för hand eller rita på skärmen kan du också snabbt spela in tankar, påminnelser och telefonnummer i form av ett röstmeddelande. I Calendar, Tasks och Contacts kan du inkludera en inspelning på fliken **Notes**. I programmet Notes kan du antingen skapa en fristående inspelning eller inkludera en inspelning i en skriftlig anteckning. Om du vill inkludera inspelningen i en anteckning börjar du med att öppna anteckningen. I programmet Inbox kan du lägga till en inspelning till ett e-postmeddelande.

Att göra en inspelning


1. Håll hp Jornadas mikrofon nära munnen eller någon annan ljudkälla.
2. Tryck in och håll kvar inspelningsknappen. Om högtalaren inte är avstängd hörs en pipsignal som talar om att inspelningen satt igång. Påminnelseknappen/lampan lyser med ett fast gult sken medan ljudinspelning pågår.
3. Med inspelningsknappen nedtryckt talar du i mikrofonen.
4. Du avbryter inspelningen genom att släppa inspelningsknappen. Två pipsignaler ljuder. Den nya inspelningen visas i anteckningslistan eller som en inbäddad ikon.

Du kan även starta en inspelning genom att trycka på inspelningsknappen i verktygsfältet för inspelning.



Att lyssna på en inspelning

- Tryck på inspelningen i listan eller tryck på dess ikon i anteckningen.
-

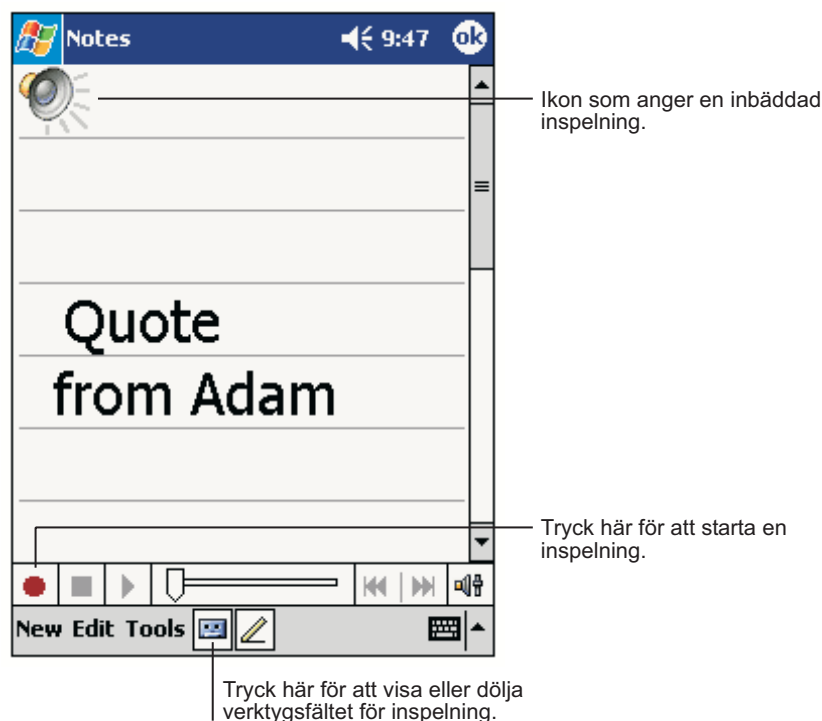

Inspelningsformat

Din hp Jornada stöder flera format för röstmeddelanden. Formaten varierar både vad gäller inspelningskvalitet och storleken på ljudfilen. När du väljer ett inspelningsformat, bör du fundera över vilken kvalitet du behöver liksom hur mycket lagringsminne inspelningen kommer att behöva i hp Jornada.

Alla inspelningsformat är inte kompatibla med andra program eller datorer. Om du vill skicka inspelningar till andra eller överföra en inspelning till din stationära PC, ska du välja ett inspelningsformat som stöds av den programvara som spelar upp inspelningar på den andra datorn.

PCM-formatet ger den bästa inspelningskvaliteten och är kompatibelt med alla hp Jornada-modeller, andra mobila enheter med Windows samt stationära persondatorer som använder Windows operativsystem.

Formatet GSM 6.10 är kompatibelt med alla hp Jornada-modeller och

andra mobila enheter med Windows, men det är inte säkert att det fungerar på stationära PC.


Att välja ett inspelningsformat

1. På **Start**-menyn trycker du på **Settings** och sedan på ikonen för inmatning.
2. På fliken **Options** i kontrollpanelen Input väljer du ett inspelningsformat för röstmeddelandet i listrutan.

Listan över inspelningsformat på hp Jornada anger samplingsfrekvensen, om formatet är stereo eller mono och hur mycket lagringsminne som krävs per inspelad sekund. Det kan hända att du måste experimentera med olika samplingsfrekvenser och format för att se vad som passar bäst för din röst.

Använd My Text

I Inbox eller MSN Messenger kan du använda My Text för att snabbt infoga färdiga eller ofta använda meddelanden i textområdet. Infoga ett meddelande genom att trycka på **My Text** och sedan på meddelandet.

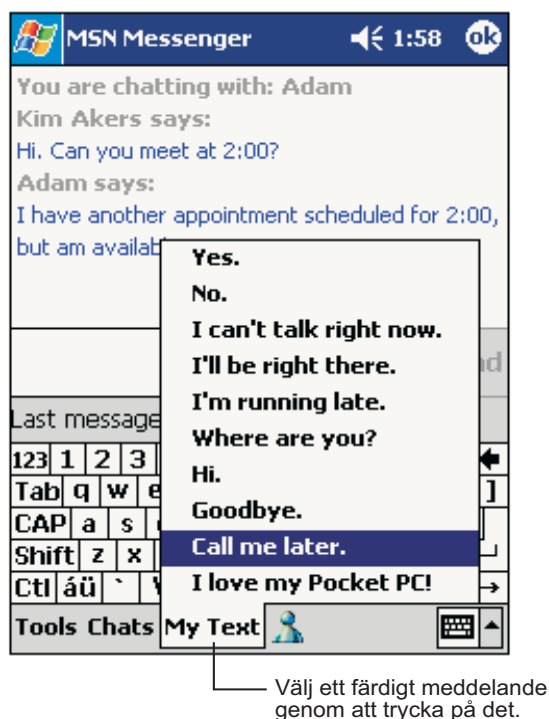

När du infogat ett My Text-meddelande kan du lägga till mer text i det innan du skickar meddelandet.

Om du vill redigera ett My Text-meddelande går du till menyn **Tools** och trycker på **Edit** och trycker sedan på **My Text Messages**. Välj det meddelande du vill redigera och gör önskade ändringar.

Hitta och organisera information

Med sökfunktionen på hp Jornada kan du snabbt hitta information.


Att hitta en fil

- Gå till **Start**-menyn och tryck på **Find**. Skriv den text du söker, välj datatyp och tryck sedan på **Go** för att starta sökningen.

Om du snabbt vill hitta information som tar upp lagringsutrymme på hp Jornada ska du välja **Larger than 64 KB** under **Type**.



Du kan också använda File Explorer för att hitta filer på din hp Jornada och organisera dessa filer i mappar. På menyn **Start** trycker du på **Programs** och sedan på **File Explorer**.

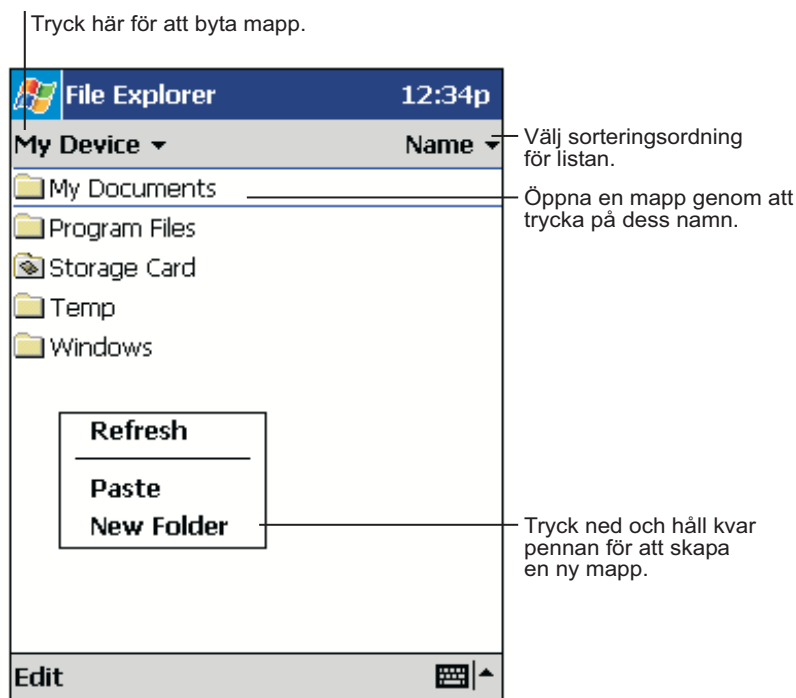



Du kan flytta filer i File Explorer genom att trycka ned och hålla kvar pennan på det objekt du vill flytta och sedan trycka på **Cut** eller **Copy** i snabbmenyn, gå till den nya mappen och sedan trycka på **Paste**.

4 | Anslutning till stationär PC

För att kunna utnyttja HP Jornada maximalt bör du ansluta den till en stationär eller bärbar PC. I det här kapitlet får du veta hur du upprättar en anslutning mellan hp Jornada och en stationär PC och hur du synkroniserar och överför filer mellan fickdatoren och den stationära PC:n (eller en annan PC som har Microsoft ActiveSync installerad). I det här kapitlet beskrivs följande:

- Installera Microsoft ActiveSync på en stationär PC.
 - Använd ActiveSync för att synkronisera data mellan hp Jornada och den stationära PC:n.
 - Anslut hp Jornada till den stationära PC:n med antingen USB-hållaren eller via den infraröda porten.
-

Microsoft ActiveSync

Med Microsoft ActiveSync kan du synkronisera informationen på den stationära PC:n med informationen på hp Jornada. Dessutom kan du säkerhetskopiera data från hp Jornada till den stationära PC:n och återställa dessa data till hp Jornada samt kopiera filer mellan hp Jornada och den stationära PC:n.

Innan du startar synkroniseringen ska du installera ActiveSync på den stationära PC:n. Använd CD:n Pocket PC Companion. ActiveSync är redan installerat på hp Jornada.

När installationen är klar får du vägledning av ActiveSync Setup Wizard med att ansluta hp Jornada till din stationära PC, upprätta en förbindelse (partnership) så att du kan synkronisera informationen mellan hp Jornada och den stationära datorn samt anpassa dina synkroniseringsinställningar. Den första synkroniseringsproceduren startar automatiskt när du är färdig med Setup Wizard.

Synkronisera data

Vid synkronisering jämförs informationen på hp Jornada med den stationära PC:n och båda datorerna uppdateras med den senaste informationen. Exempel på vad du kan göra:

- Synkronisera Microsoft Word- och Microsoft Excel-filer på hp Jornada och den stationära PC:n. Dina filer konverteras automatiskt till korrekt format.
- Synkronisera e-postmeddelanden i hp Jornadas Inbox med e-postmeddelanden i Microsoft Outlook på den stationära PC:n.
- Kopiera favoritadresser på webben och eventuella webbsidor du har markerat för offline-visning i Microsoft Internet Explorer till HP Jornada.
- Håll Pocket Outlook-data aktuella genom att synkronisera databaserna i Contacts, Calendar och Tasks med Microsoft Outlook på den stationära PC:n.




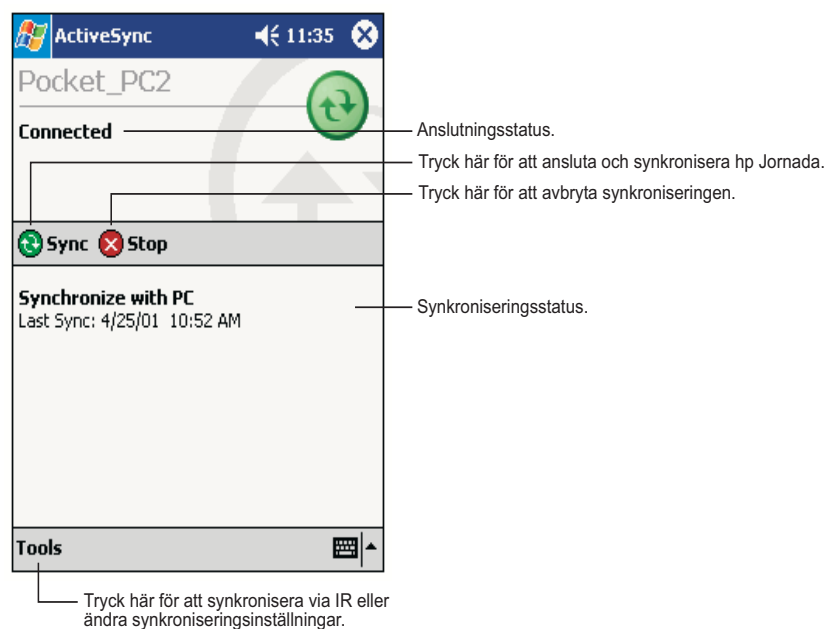
För synkronisering med Microsoft Outlook 2002 krävs det att ActiveSync 3.5 är installerat på den stationära PC:n.

När synkroniseringen är klar kopieras den information som du lagrat på den stationära PC:n till hp Jornada så att du har den med dig även när du lämnar PC:n. Använd alternativen i ActiveSync för att ställa in vilka typer av information som ska synkroniseras och för att styra hur mycket data som ska synkroniseras. Om du exempelvis väljer att synkronisera data från Calendar kan du ange hur många veckors information du vill synkronisera. Som standard synkroniserar ActiveSync inte alla typer av information automatiskt. Använd alternativen i ActiveSync för att aktivera respektive inaktivera synkronisering av specifika datatyper.

När du ställt in ActiveSync och genomfört den första synkroniseringen kan du kontrollera när synkronisering ska ske genom att välja ett synkroniseringsläge. Du kan t ex synkronisera kontinuerligt medan hp Jornada sitter i hållaren eller bara när du väljer kommandot **Synchronize**.

Att starta synkronisering från hp Jornada

1. Anslut hp Jornada till den stationära PC:n. Se vidare "Anslut hp Jornada" senare i kapitlet.
 2. Gå till **Start**-menyn och tryck på **ActiveSync**.
 3. Tryck på  för att starta synkroniseringen.
-



Om du vill ha detaljerade anvisningar för hur du ställer in alternativ i ActiveSync och använder ActiveSync på din stationära PC, se ActiveSync Help på den stationära PC:n. För mer information om hur du använder ActiveSync på hp Jornada, se ActiveSync Help på hp Jornada.

Synkronisera på distans

Du kan utföra synkronisering medan hp Jornada är ansluten till den stationära PC:n med hjälp av en uppringd modemanslutning eller ett nätverk.¹ Det kan vara användbart om du behöver synkronisera filer eller PIM-information på resande fot. Innan du lämnar den stationära PC:n, måste du konfigurera både den och hp Jornada.

¹ Kräver ett modem, som köps separat, och/eller ett konto hos en Internetleverantör.

På hp Jornada

Du måste upprätta en förbindelse (partnership) mellan hp Jornada och den stationära PC:n med hjälp av en av de metoder för direktanslutning (USB-hållare eller infraröd anslutning) som beskrivs i detta kapitel. Dessutom måste du konfigurera en anslutning på hp Jornada enligt anvisningarna i kapitel 5 "Koppla upp hp Jornada mot Internet eller ett nätverk".

På den stationära PC:n

Innan du kan synkronisera på distans, måste den stationära PC:n eller nätverksservern konfigureras för anslutning av hp Jornada. Beroende på vilken version av Windows du kör på den stationära PC:n, måste du kanske installera och konfigurera Remote Access Services eller Dial-Up Networking på den stationära PC:n.

Du måste också se till att ActiveSync är konfigurerat för nätverksanslutning. För mer information, se ActiveSync Help på den stationära PC:n.

Så här förbereder du den stationära PC:n innan du lämnar den:

- Om du använder modem i den stationära PC:n, ska du starta modemmet innan du åker.
- Låt den stationära PC:n vara på och kontrollera att du har loggat på med samma användarnamn som när du upprättade förbindelsen.
- Kontrollera att PIM-programmet och e-postprogrammet (Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange) är igång.

Om du får ett felmeddelande på hp Jornada som talar om att en viss informationstyp behöver åtgärdas, eller att vissa objekt inte kan synkroniseras, måste du synkronisera fickdatorn direkt med den stationära PC:n med hjälp av USB-hållaren, en infraröd anslutning eller en seriell kabel (tillval).

Överför filer mellan hp Jornada och en stationär PC

Du kan kopiera filer mellan hp Jornada och din stationära PC genom att dra ikoner till eller från mappar i fönstret Mobile Device, eller genom att använda **Cut**, **Copy** och **Paste** i menyn **Edit**.

Filer som skapats på en stationär PC kanske måste konverteras innan du kan använda dem på hp Jornada. På samma sätt måste kanske filer som

skapats på hp Jornada konverteras för att kunna användas på en stationär PC. Som standard konverterar ActiveSync automatiskt filer till rätt filtyp. Du kan dock välja att inte konvertera filer, eller ange respektive konvertering för varje filtyp genom att ändra alternativen i ActiveSync.

Säkerhetskopiera data med ActiveSync

För att förhindra dataförlust bör du ofta säkerhetskopiera hp Jornadas data genom att använda antingen Microsoft ActiveSync eller hp backup. När du säkerhetskopierar hp Jornadas data med ActiveSync innehåller backup-filen alla filer, databaser, PIM-data och RAM-baserade program som finns på hp Jornada. Backup-filen lagras på den stationära PC:n.



Med hp backup kan du kopiera dina PIM-databaser till ett CompactFlash-kort eller till hp Jornada-mappen hp safe store. Du kan läsa mer om hp backup och hp emergency backup i "Säkerhetskopiera och återställ data" i kapitel 6.

Om du har upprättat en partnership-förbindelse mellan hp Jornada och den stationära PC:n kan du ställa in ActiveSync så att det automatiskt säkerhetskopierar data varje gång du ansluter hp Jornada. Du kan även säkerhetskopiera hp Jornada manuellt när du vill. ActiveSync låter dig bestämma om samtliga data ska säkerhetskopieras varje gång eller om bara ny och uppdaterad information ska säkerhetskopieras.

När du använder backup-filen för att återställa data på hp Jornada, ersätts de data som finns på hp Jornada av dem som är lagrade i backup-filen. Om du skapat filer på hp Jornada sedan den senaste säkerhetskopieringen och inte vill att dessa ska raderas under återställningsprocessen, ska du flytta filerna från hp Jornada till den stationära PC:n innan du återställer data. Du kan återställa data med ActiveSync eller programmet hp backup.



När du återställer data från ActiveSync ersätts alla data som är lagrade på hp Jornada. Alla data som tillkommit efter det att backup-filen skapades kommer att gå förlorade.

Om du vill ha mer information om säkerhetskopiering och återställning av data med hjälp av Microsoft ActiveSync, se ActiveSync Help på den stationära PC:n.

Anslut hp Jornada

Du kan ansluta HP Jornada till en stationär eller bärbar dator på flera sätt:

- Använd USB-hållaren, som medföljer hp Jornada. USB-hållaren ansluts till en USB-port på den stationära PC:n.
- Använd den infraröda porten på hp Jornada. Du kan ansluta hp Jornada till en stationär eller bärbar PC som är utrustad med infraröd port. Många bärbara PC har inbyggd infraröd port, men till din stationära PC kan du behöva köpa och installera en infraröd sändare.
- Använd en nätverks- eller modemanslutning. Du kan synkronisera data medan du är ansluten till den stationära PC:n via ett modem eller ett lokalt nätverk (LAN).
- Använd en seriell kabel eller hållare. Om din stationära PC inte har någon USB-port eller infraröd sändare, eller om ditt operativsystem inte stöder dessa anslutningsmetoder, kan du som tillval köpa en seriell kabel eller seriell hållare som gör att du kan ansluta hp Jornada till en seriell port. Instruktioner för hur du upprättar en seriell förbindelse medföljer dessa tillbehör. Notera att Windows 95 och Windows NT® inte stöder USB- eller infraröd anslutning.

Installera ActiveSync på den stationära PC:n innan du ansluter hp Jornada via USB.



Anslut med USB-hållare

Med den medföljande USB-hållaren kan du på ett bekvämt sätt ansluta hp Jornada till din stationära PC. Förutom att den möjliggör synkronisering laddar den huvudbatteriet på hp Jornada. Låt hp Jornada sitta i hållaren när du inte bär den med dig så är den alltid laddad, synkroniserad och redo att användas.

Stäng inte av eller starta om din stationära PC medan hp Jornada är ansluten. Stäng av hp Jornada eller ta bort den från hållaren innan du stänger av den stationära PC:n.





Innan du ansluter hp Jornada bör du försäkra dig om att din stationära PC är påslagen, att du har installerat ActiveSync på den stationära PC:n och att ActiveSync är konfigurerad för att tillåta USB-anslutning.

Att ansluta hp Jornada med USB-hållaren

1. Sätt in dc-kontakten från nätadaptern i dc-uttaget på hållarens kabel och anslut nätadaptern till ett vägguttag.
2. Anslut kabeln från hållaren till en USB-port på den stationära PC:n.
3. Om du har installerat ett extra utökat batteri ska du ta bort expansionspanelen från hållarens framsida.
4. Tryck ned hp Jornada i hållaren. Din hp Jornada ska nu startas automatiskt och upprätta kontakt med den stationära PC:n.



Anslut hp Jornada till din PC

När du tar ut hp Jornada ur hållaren, ska du hålla ned hållaren med ena handen samtidigt som du försiktigt lyfter hp Jornada med andra handen. På så sätt undviker du att belasta kontakterna.



Infraröd anslutning

Med den infraröda porten på hp Jornada får du ett bekvämt sätt att ansluta en IrDA-utrustad PC utan kabel eller hållare. Många bärbara datorer har inbyggda infraröda portar. Däremot kanske du måste installera och konfigurera en infraröd port på en stationär PC. Installera porten enligt tillverkarens instruktioner. Mer information om infraröda drivrutiner för Microsoft Windows finns på webbplatsen Microsoft Mobile Devices på adressen www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

Kompleta anvisningar för infraröd anslutning till en stationär PC finns i hjälpfunktionen för ActiveSync på den stationära PC:n.

5 | Koppla upp hp Jornada mot Internet eller ett nätverk

Förutom att ansluta hp Jornada till en stationär PC kanske du vill ansluta den till fjärrdatorer för att komma åt e-post, surfa på Internet eller ta emot filer från ett företagsnätverk (LAN), hemma eller på resande fot. I det här kapitlet beskrivs följande:

- Olika metoder för att ansluta hp Jornada till ett modem, en mobiltelefon eller ett nätverk
 - Konfigurera hp Jornada för uppkoppling mot Internet eller ett nätverk
 - Surfa på webben (eller i ett företagsintranät) från hp Jornada med hjälp av Microsoft Pocket Internet Explorer och Mobile Favorites
 - Skicka och ta emot e-postmeddelanden på hp Jornada
-

Anslut hp Jornada

Du kan ansluta hp Jornada till en fjärrdator på flera sätt. Du kan använda tillbehör som t ex ett CompactFlash-kortmodem, ett infrarött modem eller en mobiltelefon. Var och en av dessa metoder kräver att du köper ett modem eller en adapter som tillbehör. Mer information om kompatibla modem och tillbehör finns på hp Jornadas webbplats på adressen www.hp.com/jornada.

Anslut hp Jornada med ett CompactFlash-kort

Din hp Jornada stöder många olika CompactFlash-kortmodem och nätverksgränssnittskort (NIC). Oavsett om du använder CompactFlash-modem eller CompactFlash-NIC måste kortet vara av typ I eller typ I extended. En lista med kompatibla CompactFlash-kort finns på hp Jornadas tillbehörssida på www.hp.com/jornada. För anvisningar för hur du installerat ett CompactFlash-kort i hp Jornada, se "Tillbehör" i kapitel 6.

För många nätverksgränssnittskort måste du också installera en programdrivrutin. Du kan få en programvarudrivrutin för hp från kortets tillverkare. Installera kortet och konfigurera drivrutinen för användning med hp Jornada enligt tillverkarens anvisningar.

När du har installerat och konfigurerat kortet, visas kortets märke och modell i listan med modem eller listan med nätverksadapterar när du upprättar en ny anslutning (se "Upprätta en Internet- eller nätverksanslutning" senare i det här kapitlet).

När du är redo att ansluta datorn, ska du ansluta CompactFlash-kortmodemet till en analog telefonlinje eller en nätverksanslutning med rätt kabel. Anslut kabeln till porten på kortet enligt korttillverkarens anvisningar.



Anslut inte ett CompactFlash-kortmodem till en telefonlinje, såvida det inte är särskilt utformat för digital användning.

Infraröd anslutning med modem

Du kan också använda den infraröda porten på hp Jornada för att koppla upp den mot Internet eller en fjärrdator via ett IrDA-kompatibelt infrarött modem. När du upprättar en ny fjärranslutning, ska du välja **Generic IrDA modem** från modemlistan. Anslut modemmet till en telefonlinje enligt tillverkarens anvisningar och rikta in den infraröda porten på hp Jornada mot den infraröda porten på modemmet innan du ringer.

Anslutning med mobiltelefon

Om din mobiltelefonstjänst stöder fjärranslutning, kan du använda mobiltelefonen för att ansluta hp Jornada till Internet eller en fjärrdator. Beroende på mobiltelefonens märke och modell kan du ansluta fickdatorn till den antingen med ett CompactFlash-kort eller via den infraröda porten.

Sats för CompactFlash-anslutning

Beställ en anslutningssats för CompactFlash-kort av typ I eller typ I extended från mobiltelefonens tillverkare eller en tredjepartsleverantör. Satsen måste vara utformad för att fungera med den specifika telefonmodell du har och tillverkaren måste tillhandahålla en drivrutin för användning med hp Jornada.

När du har installerat och konfigurerat kortet, visas kortets märke och modell i listan med modem eller listan med nätverksadapttrar när du upprättar en ny anslutning (se "Upprätta en Internet- eller nätverksanslutning" senare i det här kapitlet).

Via infraröd anslutning

Om din mobiltelefon har en inbyggd IrDA-kompatibel infraröd port (eller om det finns en tillbehörssats för infraröd anslutning för din telefon), kan du använda den infraröda porten på hp Jornada för att ansluta den. När du upprättar en ny fjärranslutning, ska du välja **Generic IrDA modem** från modemlistan. Rikta in den infraröda porten på HP Jornada mot den infraröda porten på mobiltelefonen innan du ringer upp. Mer anvisningar för hur du upprättar en trådlös anslutning med en mobiltelefon finns på hp Jornada-webbplatsen www.hp.com/jornada.

Upprätta en Internet- eller nätverksanslutning

För att kunna koppla upp datorn mot ett nätverk eller Internet måste du teckna ett abonnemang hos en Internetleverantör, ha ett nätverkskonto eller behörighet att ringa upp en specifik dator.

Du behöver ett användarnamn och ett lösenord för varje konto. Det får du av Internetleverantören eller systemadministratören. Om du tecknar abonnemang hos en kommersiell Internetleverantör, måste du veta telefonnumret till Internet-servern samt IP- och DNS-adressen (vid behov).

Om du har tänkt att använda kontot för att skicka och ta emot e-postmeddelanden direkt från HP Jornada, behöver du också följande information från Internetleverantören respektive systemadministratören:

- Ett användarnamn och ett lösenord för ditt e-postkonto (dessa kan vara andra än de du använder för datoranslutningen).
- POP3- eller IMAP4-serverns namn (för inkommande meddelanden).
- SMTP-serverns namn (för utgående meddelanden).

Innan du kan använda ett modem för att koppla upp datorn mot Internet eller ringa upp en specifik stationär PC, måste du upprätta en anslutning för tjänsten på hp Jornada. Om du använder ett NIC för att ansluta datorn till ett företagsnätverk, måste du konfigurera nätverksanslutningen. hp Jornada identifierar anslutningen när du anslutit nätverkskabeln till ditt NIC.

Att koppla upp sig mot en Internetleverantör via modem

1. Erhåll följande uppgifter från din Internetleverantör: telefonnummer för uppkoppling mot Internetleverantören, användarnamn, lösenord och TCP/IP-inställningar.
 2. Gå till **Start**-menyn och tryck på **Settings**. På fliken **Connections** trycker du på **Connections**.
 3. Vid alternativen för automatisk Internet-uppkoppling markerar du **Internet Settings** och trycker sedan på **Modify**.
 4. På fliken **Modem** trycker du på **New**.
 5. Skriv ett namn för anslutningen, som t ex "Internet-anslutning".
 6. I listan **Select a modem** väljer du din typ av modem.
-

7. Du ska inte behöva ändra några avancerade inställningar. De flesta Internetleverantörer tilldelar IP-adresser dynamiskt. Om din leverantör inte använder dynamiskt tilldelade IP-adresser, tryck på **Advanced** och ange sedan adressen på fliken **TCP/IP**. Tryck på **OK** och sedan på **Next**.
8. Ange telefonnumret/uppringningssträngen och tryck på **Next**.
9. Välj eventuella andra alternativ och tryck sedan på **Finish**.
10. På fliken **Dialing** specificerar du plats och typ av telefon. Inställningarna kommer att tillämpas på alla förbindelser du upprättar.

För att öppna förbindelsen öppnar du helt enkelt det program som kräver uppkoppling mot Internet så försöker hp Jornada automatiskt att ansluta sig. När du är uppkopplad kan du:

- Skicka och ta emot e-post genom att använda Inbox. Innan du kan använda Inbox behöver du ange information som den behöver för att kommunicera med e-postservern. För specifika anvisningar, se "Anslut dig direkt till en e-postserver" senare i det här kapitlet.
- Besöka webb- och WAP-sidor genom att använda Pocket Internet Explorer. Se vidare "Surfa på webben (eller i ett företagsintranät)".
- Skicka och ta emot direktmeddelanden med MSN Messenger. För mer information, se "MSN Messenger" i kapitel 8.

Att upprätta en modemanslutning till ett nätverk

1. Erhåll följande information från nätverksadministratören: telefonnummer för uppkoppling, användarnamn, lösenord, domännamn och TCP/IP-inställningar.
 2. Gå till **Start**-menyn och tryck på **Settings**. På fliken **Connections** trycker du på **Connections**.
 3. Vid alternativen för automatisk Internet-uppkoppling markerar du **Internet Settings** och trycker sedan på **Modify**.
 4. På fliken **Modem** trycker du på **New**.
 5. Ange ett namn för anslutningen som t ex "Företagsanslutning".
 6. Gå till listan **Select a modem** och välj din typ av modem.
 7. Du ska inte behöva ändra några avancerade inställningar. De flesta Internetleverantörer tilldelar IP-adresser dynamiskt. Om den leverantör du kopplar upp dig mot inte använder dynamiskt
-

tilldelade IP-adresser ska du trycka på **Advanced** och sedan ange adressen på fliken **TCP/IP**. Tryck på **OK** och på **Next**.

8. Ange telefonnumret/uppringningssträngen och tryck på **Next**.

9. Välj eventuella andra alternativ och tryck sedan på **Finish**.

10. På fliken **Dialing** anger du nuvarande plats och typ av telefon.


Dessa inställningar tillämpas på alla förbindelser du upprättar.

För att öppna förbindelsen öppnar du helt enkelt det program som kräver uppkoppling mot Internet, så försöker hp Jornada automatiskt att ansluta sig. När du är uppkopplad kan du:

- Skicka och ta emot e-post genom att använda Inbox. Innan du kan använda Inbox måste du ange information som den behöver för att kommunicera med e-postservern. För specifika anvisningar, se "Anslut dig direkt till en e-postserver" senare i det här kapitlet.
- Besöka webb- och WAP-sidor genom att använda Pocket Internet Explorer. Se vidare "Surfa på webben (eller i ett företagsintranät)".
- Skicka och ta emot direktmeddelanden med MSN Messenger. För mer information, se "MSN Messenger" i kapitel 8.
- Synkronisera data med en dator i nätverket. För mer information, se hjälpfunktionen för ActiveSync på den stationära PC:n.

Avbryt en anslutning

Om du upprättat en anslutning via ett program som Inbox eller Pocket Internet Explorer, ska du börja med att stänga detta program. För att avbryta anslutningen gör du något av följande:

- När du är ansluten via en modem- eller nätverksförbindelse trycker du på anslutningsikonen  i navigeringsfältet och trycker sedan på **End**.
- När du är ansluten via kabel eller hållare ska du ta bort enheten från hållaren eller dra ur kabeln.
- När du använder en infraröd anslutning ska du avlägsna hp Jornada från den stationära PC:n.
- När du är ansluten via ett nätverkskort (Ethernet) ska du ta ut kortet ur enheten.

Hjälp med anslutningar

Om du vill ha mer information om de procedurer som beskrivs här och information om ytterligare procedurer kan du gå till följande källor:

- “Skicka och ta emot e-post” i det här kapitlet
- Online-hjälpen på hp Jornada
- ActiveSyncs hjälpfunktion på den stationära PC:n

För felsökningsinformation, se “Fjärranslutning” i kapitel 9 eller besök webbplatsen Microsoft Mobile Devices på adressen www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

Surfa på webben (eller i ett företagsintranät)

När du är ansluten till en Internetleverantör eller ett nätverk kan du surfa på Internet eller i ett företagsintranät. Du kan även använda Pocket Internet Explorer för att titta på webb- och WAP-information när du inte är ansluten genom att ladda ned mobila favoriter och kanaler för offline-visning på hp Jornada.

Använd Microsoft Pocket Internet Explorer

Använd Microsoft Pocket Internet Explorer för att visa webbsidor på något av följande sätt:

- Koppla upp dig mot en Internetleverantör eller ett nätverk och surfa på webben. För att kunna göra detta måste du först upprätta en anslutning enligt beskrivningen i “Upprätta en Internet- eller nätverksanslutning” tidigare i det här kapitlet.
- Under synkronisering med din stationära PC laddar du ned de favoritlänkar och mobila kanaler som är lagrade i mappen Mobile Favorites i Internet Explorer på den stationära PC:n.

Medan du är ansluten till en Internetleverantör eller ett nätverk kan du även ladda ned filer och program från Internet eller ett intranät.

Att starta Pocket Internet Explorer

- Gå till **Start**-menyn och tryck på **Internet Explorer**.
-



Tryck här om du vill gå till
hp Jornadas webbplats.

Knapp för att dölja bilder.

Knapp för Favorites.


Knappen för Home.

Skärmuppdateringsknapp.

Pocket Internet Explorers hemsida

Att visa mobila favoriter och kanaler

1. Tryck på knappen för Favorites för att visa din lista över favoriter.
2. I denna lista trycker du med pennan på den sida du vill visa.

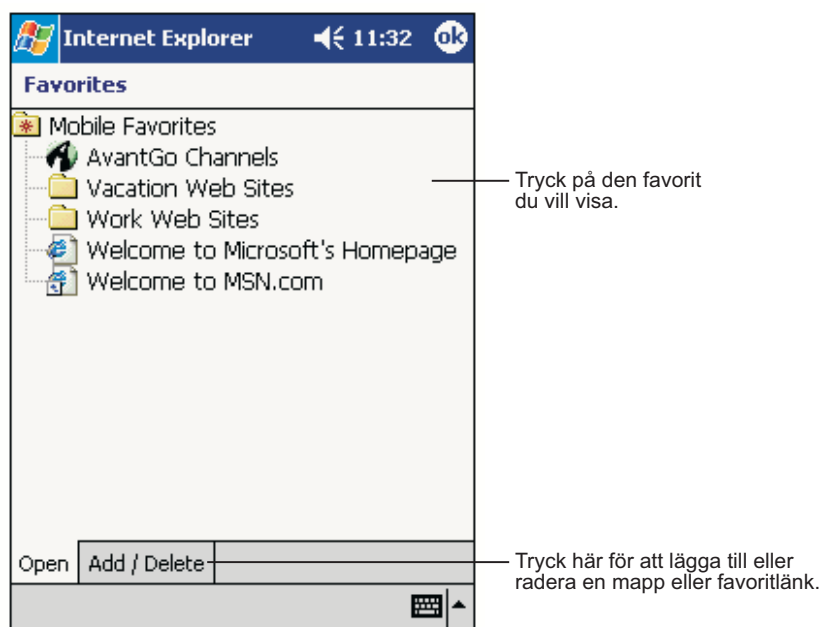

Du kommer till den sida som laddades ned när du senast synkroniserade hp Jornada med den stationära PC:n. Om en sida inte finns på hp Jornada visas dess namn nedtonat i listan över favoriter. Du måste då åter synkronisera hp Jornada med den stationära PC:n för att ladda ned sidan till hp Jornada, eller koppla upp dig mot Internet för att kunna se sidan.

Att surfa på Internet

1. Upprätta en förbindelse med Internet eller ditt företagsintranät enligt beskrivningen i det här kapitlet.
2. För att ansluta dig och börja surfa gör du något av följande:

- Tryck på knappen för Favorites och tryck sedan på den favorit du vill visa.
- Tryck på **View** och sedan på **Address Bar**. I det adressfält som visas högst upp på skärmen anger du önskad webbadress och trycker sedan på **Go**. Tryck på pilen om du vill välja bland tidigare angivna adresser.

Mappen Mobile Favorites

Bara objekt som är lagrade i undermappen Mobile Favorites i mappen Favorites i Internet Explorer på din stationära PC synkroniseras med hp Jornada. Denna mapp skapas automatiskt när du installerar ActiveSync.

Favoritlänkar

Under synkronisering synkroniseras listan med favoritlänkar i mappen Mobile Favorites på din stationära PC med Pocket Internet Explorer på hp Jornada. Båda datorerna uppdateras med ändringar som gjorts i endera listan varje gång du gör en synkronisering. Om du inte markerar en favoritlänk som mobil favorit laddas bara länken (och inte sidan) ned på hp Jornada, och du måste koppla upp dig mot din Internetleverantör eller mot nätverket för att kunna se innehållet. Om du vill veta mer om synkronisering, se hjälpfunktionen för ActiveSync på din stationära PC.

Mobila favoriter

Om du använder Microsoft Internet Explorer 5 eller en senare version på den stationära PC:n kan du ladda ned mobila favoriter till hp Jornada. När du synkroniserar den stationära PC:n och hp Jornada, laddas innehållet i de mobila favoriterna ned till hp Jornada så att du kan titta på dessa webbsidor även när du inte är uppkopplad.

Använd insticksprogrammet Internet Explorer, som installerades med ActiveSync, när du snabbt vill skapa mobila favoriter.

Att skapa en mobil favorit

1. I Internet Explorer på den stationära PC:n klickar du på **Tools** och sedan på **Create Mobile Favorite**.

- Om du vill ändra länkens namn skriver du ett nytt namn i rutan **Name**.
 - Om du vill ändra inställningen av hur ofta den mobila favoriten uppdateras, ska du välja ett uppdateringsschema från listan **Update**.
2. Klicka på **OK**. Internet Explorer laddar ned den senaste versionen av webbsidan till den stationära PC:n.
 3. Om du vill ladda ned de sidor som är länkade till den mobila favorit du just skapat högerklickar du på den mobila favoriten och klickar sedan på **Properties**. På fliken **Download** anger du vilken nivå av länkar som ska laddas ned. Om du vill spara minnesutrymme på hp Jornada bör du bara ladda ned en länknivå.
 4. Synkronisera hp Jornada och den stationära PC:n. Mobila favoriter som är lagrade i mappen Mobile Favorites i Internet Explorer laddas ned till hp Jornada.

Om du inte anger något uppdateringsschema, måste du manuellt ladda ned information för att hålla den uppdaterad på både den stationära PC:n och hp Jornada. Innan du påbörjar synkroniseringen ska du klicka på **Tools** och sedan på **Synchronize** i Internet Explorer på den stationära PC:n. Se efter när den senaste nedladdningen ägde rum och gör vid behov en manuell nedladdning.



Du kan lägga till en knapp på verktygsfältet i Internet Explorer som du kan använda för att skapa mobila favoriter. I Internet Explorer på den stationära PC:n klickar du på **View, Toolbars** och sedan på **Customize**.



Spara minne

Mobila favoriter kan ta upp mycket lagringsminne på hp Jornada. Så här kan du minimera mängden använt minne:

- Använd inställningarna i ActiveSync för att inaktivera bilder och ljud för informationstypen Mobile Favorites eller för att hindra att vissa mobila favoriter laddas ned till hp Jornada. För mer information, se hjälpfunktionen för ActiveSync.
-

- Begränsa antalet nedladdade länkade sidor. I Internet Explorer på den stationära PC:n ska du högerklicka på den mobila favorit du vill ändra och sedan klicka på **Properties**. Ange 0 eller 1 på fliken **Download** för antalet länkade sidor som ska laddas ned.

Använd AvantGo-kanaler

AvantGo är en kostnadsfri interaktiv tjänst som ger dig åtkomst till personliga webbsidor och tusentals populära webbplatser. Du prenumerar på AvantGo-kanaler direkt från hp Jornada. Sedan synkroniserar du hp Jornada med den stationära PC:n eller kopplar upp dig mot Internet för att ladda ned innehållet. För mer information, besök AvantGo-webbplatsen.

Teckna prenumeration på AvantGo

1. Gå till ActiveSync-alternativen på din stationära PC och aktivera synkronisering av information av AvantGo-typ.
2. I Pocket Internet Explorer på hp Jornada trycker du på Favorites-knappen så visas din lista med favoriter.
3. Tryck på länken AvantGo Channels.
4. Tryck på knappen Activate.
5. Följ anvisningarna på skärmen. Du måste synkronisera hp Jornada med den stationära PC:n och sedan trycka på knappen My Channels så att installationen av AvantGo slutförs.

När synkroniseringen är klar, trycker du på länken AvantGo Channels i din lista med favoriter. Några av de populäraste kanalerna visas. Lägg till och radera kanaler genom att trycka på länken **Add** eller **Remove**.

Skicka och ta emot e-post

Om du har ett e-postkonto hos en Internetleverantör eller i ett företagsnätverk kan du använda Inbox för att skicka och ta emot post på två sätt:

- Synkronisera e-postmeddelanden med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på din stationära PC.
 - Skicka oich ta emot e-postmeddelanden genom att ansluta dig direkt till en e-postserver via en Internetleverantör eller ett nätverk.
-

Synkronisera e-postmeddelanden

Du kan synkronisera e-postmeddelanden som en del av den allmänna synkroniseringsprocessen varje gång du ansluter hp Jornada till den stationära PC:n. Först måste du aktivera Inbox-synkronisering i ActiveSync. Om du vill veta mer om hur du gör detta, se hjälpfunktionen för ActiveSync på den stationära PC:n.

Under synkroniseringen sker följande:

- Meddelandena kopieras från postmapparna i Exchange eller Outlook på din stationära PC till ActiveSync-mappen i Inbox på hp Jornada. Som standard får du bara meddelanden från de senaste 3 dagarna och bara de första 100 raderna i varje meddelande och bilagor som är mindre än 100 KB.
- E-postmeddelanden i mappen Outbox på hp Jornada överförs till Exchange eller Outlook och skickas därefter från dessa program.
- För att e-postmeddelanden i undermappar ska föras över måste de väljas i ActiveSync på den stationära PC:n.

Anslut dig direkt till en e-postserver

Förutom att du kan synkronisera e-postmeddelanden med din stationära PC kan du skicka och ta emot e-post genom att använda ett modem eller en nätverksanslutning tillsammans med Inbox på hp Jornada.

Då måste du dels upprätta en förbindelse med ett nätverk eller en Internetleverantör, dels upprätta en e-posttjänst (e-mail service) i Inbox.

Internetleverantören eller nätverket måste använda en POP3- eller IMAP4-e-postserver och en SMTP-gateway.



Att upprätta en e-posttjänst

- I Inbox trycker du på **Services** och sedan på **New Service**. Följ sedan anvisningarna i New Service Wizard.

Du kan använda flera olika e-posttjänster för att ta emot dina meddelanden. Varje e-posttjänst du tänker använda måste du först

upprätta och namnge. Om du använder samma tjänst för att ansluta dig till olika postlådor ska du upprätta en separat tjänst för varje postlåda.

Att ansluta sig till en e-posttjänst

- I Inbox trycker du på **Services** och sedan på **Connect**.

När du ansluter dig till e-postservern laddas eventuella nya meddelanden ned till mappen Inbox på hp Jornada, meddelanden i mappen Outbox skickas iväg och meddelanden som raderats på e-postservern tas bort från mappen Inbox på hp Jornada.


Meddelanden som du får direkt från en e-postserver länkas till din e-postserver och inte till den stationära PC:n. När du raderar ett meddelande på hp Jornada raderas det dessutom från e-postservern nästa gång du ansluter dig baserat på de inställningar du valde i ActiveSync.

Du kan arbeta online eller offline. När du arbetar online läser och besvarar du meddelanden medan du är ansluten till e-postservern. Meddelandena skickas så fort du trycker på **Send**, vilket sparar utrymme på hp Jornada.


När du arbetar offline bör du bara ladda ned meddelandehuvudena eller delar av de nya meddelandena och sedan koppla bort dig från e-postservern för att bestämma vilka meddelanden du vill ladda ned helt och hållet. Nästa gång du ansluter dig laddar Inbox ned alla meddelanden som du markerat för hämtning och skickar iväg meddelandena i mappen Outbox.

Använd meddelandelistan

De meddelanden du tar emot visas i meddelandelistan. Enligt grundinställningen visas det senast mottagna meddelandet först.

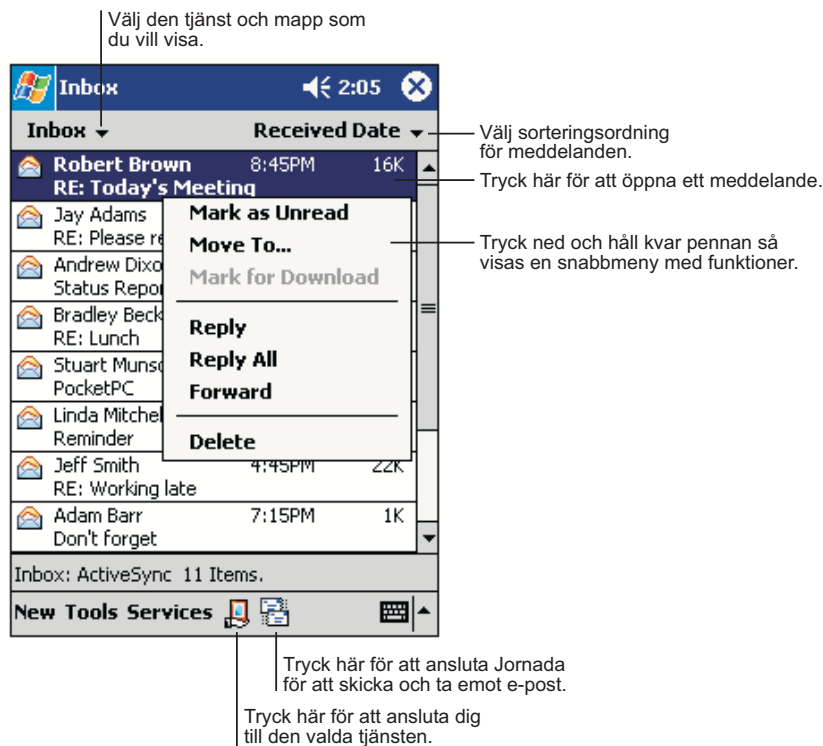

När du får ett meddelande ska du trycka på det med pennan för att öppna det. Olästa meddelanden står i fetstil.

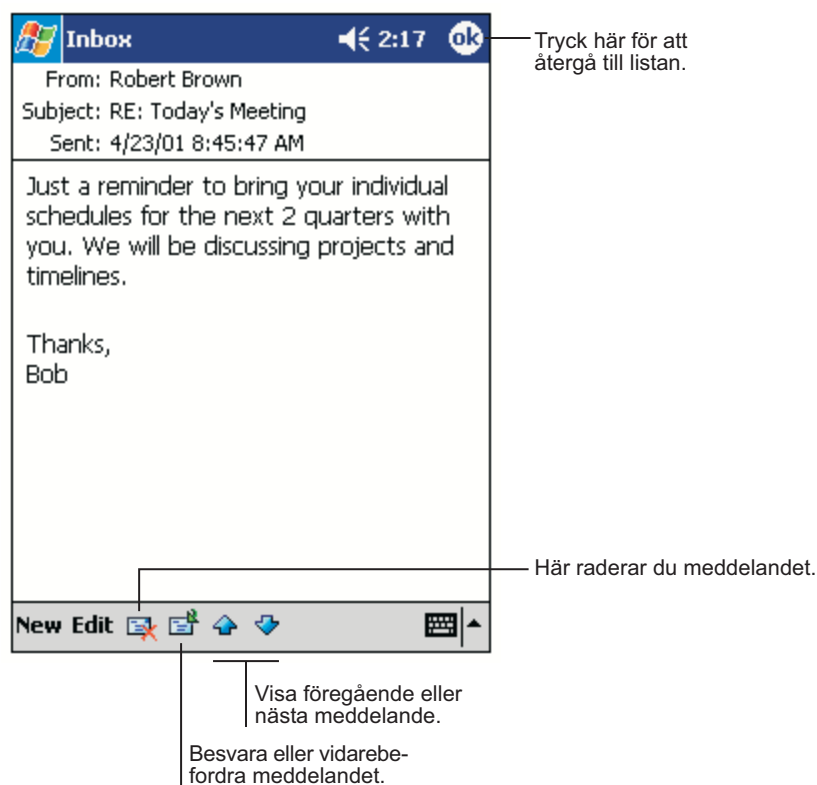

När du ansluter hp Jornada till e-postservern eller synkroniserar den med din stationära PC får du som standard bara meddelanden från de senaste fem dagarna och bara de första 100 raderna i varje meddelande och bifogade filer på mindre än 100 KB. Originalmeddelandena finns kvar på e-postservern på den stationära PC:n.

Du kan markera de meddelanden som du vill hämta helt och hållet vid nästa synkronisering eller anslutning till e-postservern. Tryck och håll kvar pennan på det meddelande i listan som du vill hämta. Tryck sedan på **Mark for Download** i snabbmenyn. Ikonerna i meddelandelistan i Inbox ger en synlig indikation av meddelandenas status.


Inställningar för nedladdningen anger du när du installerar tjänsten eller väljer synkroniseringsalternativ. Du kan ändra dem när du vill:

- Alternativen för synkronisering av Inbox ändrar du med alternativen i ActiveSync. Mer information finns i ActiveSyncs hjälpfunktion.
- Ändra alternativen för direktanslutning till e-postservern i Inbox på hp Jornada. Tryck på **Options** på menyn **Tools** och tryck på den tjänst du vill ändra på fliken **Services**. Om du vill ta bort en tjänst trycker du och håller kvar pennan på tjänsten och trycker sedan på **Delete**.

Skapa e-postmeddelanden

Att skapa ett e-postmeddelande

1. Tryck på **New**.
 2. I fältet **To** anger du e-postadressen till en eller flera mottagare, som du skiljer åt med semikolon, eller välj ett namn från kontaktlistan genom att trycka på knappen **Address Book**.
-

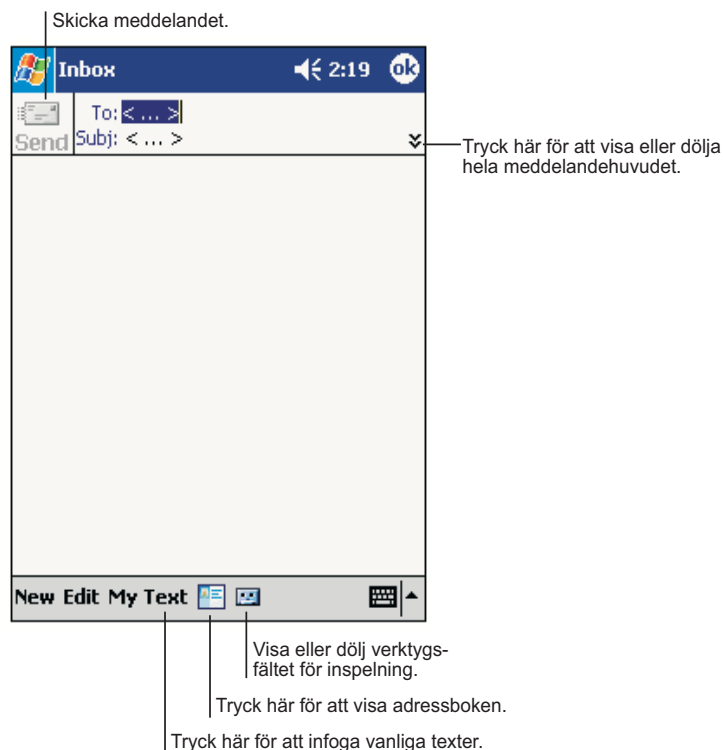

3. Skriv meddelandet. Om du vill skriva fördefinierade eller ofta använda texter trycker du på **My Text** och väljer önskad text.
4. När du är klar trycker du på **Send**.

Meddelandet placeras i mappen Outbox på hp Jornada och kommer att skickas på något av följande två sätt:

- Meddelandet förs över till mappen Outbox i Exchange eller Outlook på den stationära PC:n och skickas nästa gång du synkroniserar.
- Meddelandet överförs till e-postservern nästa gång du ansluter dig till denna. Kontrollera att rätt tjänst är vald i menyn **Services** i Inbox. Tryck sedan på knappen **Connect** (eller tryck på **Connect** på menyn **Services**).

Hantera e-postmeddelanden och mappar

Som standard visas meddelanden i en av fem mappar för varje tjänst du upprättat: Inbox, Deleted Items, Drafts, Outbox och Sent Items. Mappen Deleted Items innehåller meddelanden som har raderats på hp Jornada. Funktionssättet hos mapparna Deleted och Sent Items beror på vilka alternativ du valt. Tryck på **Tools** och sedan på **Options** i meddelandelistan. Välj dina alternativ på fliken **Message**.

Du kan organisera meddelanden i ytterligare mappar. För att skapa en ny mapp trycker du på **Tools** och sedan på **Manage Folders**. Om du vill flytta ett meddelande till en annan mapp i meddelandelistan trycker du och håller kvar pennan på meddelandet och trycker därefter på **Move to** i snabbmenyn.

Mappfunktion vid direktanslutning till en e-postserver

Funktionssättet hos de mappar du skapar beror på om du använder ActiveSync, POP3 eller IMAP4:

- Om du använder ActiveSync synkroniseras e-postmeddelandena i mappen Inbox i Outlook automatiskt med hp Jornada. Du kan välja att synkronisera ytterligare mappar genom att tilldela dem till ActiveSync. De mappar du skapar och de meddelanden du flyttar får sedan spegelversioner på servern. Om du t ex flyttar två meddelanden från mappen Inbox till en mapp med namnet Familj och du har utsett Familj för synkronisering, skapar servern en kopia av mappen Familj och kopierar sedan meddelandet till denna mapp. Du kan sedan läsa meddelandet när du är borta från din stationära PC.
 - Om du använder POP3 och flyttar e-postmeddelanden till en mapp som du skapat, bryts länken mellan meddelandena på hp Jornada och deras kopior på postservern. Nästa gång du ansluter dig ser postservern att meddelandena saknas i Inbox på hp Jornada och raderar dem från servern. Detta hindrar dig från att ha dubbla kopior av ett meddelande, men det betyder också att du inte längre har tillgång till meddelanden som du flyttar till mappar som skapats från någon annan enhet än hp Jornada.
-

- Om du använder IMAP4 kommer de mappar som du skapar och de e-postmeddelanden du flyttar att få en spegelversion på servern. Därför är meddelandena alltid tillgängliga när du ansluter dig till postservern, oavsett om du gör det från hp Jornada eller den stationära PC:n. Denna synkronisering av mappar sker varje gång du ansluter till postservern, skapar nya mappar eller döper om/raderar mappar när du är ansluten.

6 | Konfigurera och optimera hp Jornada

I det här kapitlet får du veta hur du optimerar hp Jornada med Settings och programmet hp settings. Dessutom beskrivs olika sätt att bygga ut funktionerna genom att lägga till program och du får viktig information om hur du skyddar dina data genom att hantera strömförsörjningen och minnet samt använda säkerhetsfunktionerna. I det här kapitlet beskrivs följande:

- Styr strömförsörjningen på ett effektivt sätt.
 - Hantera minnet i hp Jornada.
 - Justera inställningarna för bildskärm och ljud.
 - Skydda data med hjälp av säkerhetsfunktionerna.
 - Konfigurera fasta knappar.
 - Konfigurera menyer så att du lätt kommer åt program och dokument.
 - Lägg till och ta bort program.
 - Lägg till funktioner till hp Jornada med hjälp av CompactFlash-kort och extra tillbehör.
-

Strömförsörjning

Eftersom data och filer du sparar på hp Jornada lagras i RAM, är det mycket viktigt att hp Jornada alltid har kontinuerlig strömtillförsel. Om strömtillförseln bryts, går all information du har matat in förlorad. Microsoft Windows for Pocket PC-operativsystemet med program kan visserligen inte raderas, men alla egna inställningar du har gjort och alla program du har lagt till raderas om strömmen bryts.



Data som är lagrade i mappen hp safe store eller på ett CompactFlash-kort kommer att sparas även om strömtillförseln bryts. För att skydda dina data bör du använda hp backup för att regelbundet säkerhetskopiera dina data till mappen hp safe store eller till ett CompactFlash-kort.

Hur länge du kan använda hp Jornada utan att behöva ladda batteriet beror på vilka funktioner du använder mest. Under normal användning bör det batteri som medföljer hp Jornada räcka i ungefär 14 timmar (om bakgrundsbelysningen är släckt. Observera att vissa funktioner, som t ex att lyssna på musik eller använda CompactFlash-kort förbrukar betydligt mer ström och kan förkorta drifttiden avsevärt.

När hp Jornada visar en varning om svagt batteri bör du så snart som möjligt ladda huvudbatteriet eller byta ut backup-batteriet. Om du fortsätter att använda hp Jornada tills laddningen når en kritiskt låg nivå, visas meddelandet "Battery very low" (batteriet mycket svagt) och hp Jornada stängs automatiskt av. Du kommer inte att kunna använda hp Jornada förrän du ansluter den till en extern strömkälla för laddning. Backup-batteriet ger inte tillräckligt med ström för att du ska kunna använda hp Jornada, utan är bara avsett att bevara dina data en kort stund medan du laddar huvudbatteriet.

Eftersom huvudbatteriet laddas automatiskt varje gång du ansluter hp Jornada till nätström, behöver du bara ansluta nätadaptern eller placera hp Jornada i USB-hållaren när den behöver laddas. När hp Jornada är ansluten till nätström, visar indikatorknappen laddningens status:

- Gult sken talar om att batteriet håller på att laddas (ansluten till nätström).
 - Grönt sken talar om att batteriet är helt laddat.
-

Kontrollera hur mycket ström som är kvar

1. Tryck på **Settings** på **Start**-menyn.
2. På fliken **System** trycker du på strömstatusikonen.
Den återstående laddningen visas på en statusrad på kontrollpanelen Power.

Under vissa förhållanden visas strömstatusikonen på kommandoraden på Today-skärmen. Tryck på strömstatusikonen när du vill öppna kontrollpanelen Power.



Tips för att spara ström

Så här får hp Jornada så lång driftstid som möjligt mellan två laddningar:

- **Stäng av bakgrundsbelysningen.** Tryck in strömbrytaren och håll den intryckt tills bakgrundsbelysningen släcks, eller använd kontrollpanelen Backlight för att ställa in att belysningen ska tonas ned när hp Jornada varit överksam under en kort period.
 - **Stäng av bildskärmen manuellt.** Om du spelar musik eller använder andra funktioner som inte kräver bildskärm, ska du stänga av bildskärmen genom att trycka in och hålla kvar påminnelseknappen. (Du slår på bildskärmen genom att trycka på påminnelseknappen igen.)
 - **Stäng av ofta.** Använd kontrollpanelen Power för att förkorta den tid som hp Jornada måste vara överksam innan den stängs av automatiskt. Tryck på strömbrytaren för att stänga av hp Jornada när den inte används, även om det bara är för en kort stund.
 - **Driv alltid hp Jornada med nätström när du ansluter den till din stationära PC.** Observera att hp Jornada inte stängs av automatiskt medan den är nätströmsansluten.
 - **Stäng av ljudet.** Använd programmet hp settings för att tysta högtalaren eller använd kontrollpanelen Sounds & Notifications för att stänga av alla utom de mest nödvändiga ljuden.
 - **Undvik att använda CompactFlash-kortstillbehör under batteridrift.** Vissa CompactFlash-kort förbrukar mycket ström och kommer snabbt att tömma batteriet.
-

- **“Lyssna” inte efter infraröda överföringar.** Även om du kan ställa in hp Jornada så att den konstant övervakar den infraröda porten för att se om filer sänds från andra enheter, bidrar detta till att batteriet snabbt laddas ur.



Använd nätadaptern för att ansluta hp Jornada till en extern strömkälla så fort det är möjligt, särskilt när du ansluter den till en stationär PC eller använder ett CompactFlash-kortmodem, ett nätverksgränssnittskort eller någon annan kringutrustning. Låt inte påminnelselampan blinka under någon längre tid.

Hantera minnet

Din hp Jornada använder tre typer av minne, nämligen mappen hp safe store, lagrings- och programminne (RAM) och, som tillval, CompactFlash-minneskort.

Mappen hp safe store

Mappen hp safe store använder beständigt minne, som inte raderas om strömtillförseln till hp Jornada bryts. Mappen hp safe store innehåller flera förinstallerade program samt lagringsutrymme som du kan använda för dina viktigaste filer eller för din backup-fil.

Mappen hp safe store ligger i mappen My Device på hp Jornada. Filer som lagrats i hp safe store tas inte med när du säkerhetskopierar filer med hjälp av ActiveSync eller programmet hp backup.

Om du vill ha mer information om säkerhetskopiering av hp Jornadas innehåll till mappen hp safe store, se “Säkerhetskopiera och återställ data” i kapitel 6.

Lagrings- och programminne

Det icke beständiga RAM-minnet på hp Jornada är fördelat på lagringsminne och programminne. Operativsystemet allokerar automatiskt lagrings- och programminne, men i vissa situationer—som t ex när det råder brist på minnesutrymme—kanske det inte kan justera minnet på

korrekt sätt. Om du får ett meddelande som säger att programminnet inte är tillgängligt kan du prova följande lösningar.

Om du vill utöka lagringsminnet kan du:

- Flytta filer eller program till mappen hp safe store. Filerna i denna mapp använder inte RAM-baserat lagringsminne.
- Köp ett minneskort av CompactFlash typ I eller typ I extended och flytta filerna från det interna minnet till detta kort. (Om du vill ha mer information om hur du använder CompactFlash-kort kan du gå till "Tillbehör" senare i det här kapitlet.)
- Radera filer som du inte behöver.
- Ta bort webbsidor som är lagrade för offline-visning i Internet Explorer-mappar.
- Ta bort program som du inte använder. Se "Lägg till eller ta bort program" senare i det här kapitlet.
- Töm programminnet. Se nedanstående avsnitt.

Om du vill utöka programminnet kan du:

- Använda hp task switcher eller kontrollpanelen Memory för att avsluta program som du inte använder för tillfället. I de flesta fall avslutas programmen automatiskt för att frigöra minne, men i vissa situationer, t ex när en dialogruta väntar på en åtgärd, kan programmet inte avsluta sig självt.
- Tömma lagringsminne enligt ovanstående beskrivning. Detta frigör lagringsminne så att det kan allokeras om till programminne.
- Ta bort din hp Jornada från hållaren, ta bort CompactFlash-kortet (om ett sådant är installerat) och återställ hp Jornada. Se "Återställ hp Jornada" i kapitel 9.

Att använda kontrollpanelen Memory för att avsluta program

1. Öppna kontrollpanelen Memory och tryck på fliken **Running Programs** för att kontrollera statusen hos dina aktiva program.
 2. För att avsluta ett aktivt program markerar du det i listan och trycker sedan på **Stop**.
-

Att använda hp task switcher för att avsluta program

1. Tryck in och håll kvar snabbvalsknappen för Tasks så att hp task switcher visas.
2. Tryck på knappen **Close**
–eller–
I den snabbmeny som visas trycker du på **Close Window** och sedan på ett program i listan eller tryck på **Close All**.

CompactFlash-minneskort

CompactFlash-minneskort är små, uttagbara flash-lagringskort med vars hjälp du kan utöka minnet på hp Jornada. Du kan använda dem för backup eller arkivering eller som transportmedium vid överföring av stora filer till andra enheter. CompactFlash-kort kan köpas från ett antal olika tredjepartsleverantörer.

Din hp Jornada stöder CompactFlash-kort av typ I eller typ I extended. Utöver CompactFlash-minneskort kan du köpa kort som erbjuder andra funktioner, som t ex modem, nätverksgränssnittskort (NIC), kameror och annan kringutrustning. Se vidare "Tillbehör" senare i det här kapitlet.

Säkerhetskopiera och återställ data

För att förhindra dataförlust bör du ofta säkerhetskopiera HP Jornadas data. Din hp Jornada levereras med tre program för säkerhetskopiering:

- **Microsoft ActiveSync.** Med ActiveSync kan du säkerhetskopiera data till din stationära PC. Du kan säkerhetskopiera alla data på hp Jornada eller bara dina PIM-databaser (Calendar, Contacts och Tasks). Du kan ställa in ActiveSync så att det automatiskt säkerhetskopierar data varje gång du ansluter hp Jornada, eller så kan du starta säkerhetskopiering manuellt när du själv önskar. För mer information, se ActiveSync Help på din stationära PC.
 - **hp backup.** Med programmet hp backup kan du säkerhetskopiera alla data på din hp Jornada, eller enbart PIM-databaserna och/eller e-postmeddelanden. Du kan spara backup-filen i mappen hp safe store eller på ett uttagbart CompactFlash-minneskort (köps som tillval).
-

- **hp emergency backup.** När du aktiverar hp emergency backup, säkerhetskopieras dina PIM-databaser automatiskt till mappen hp safe store. Backup-filen är lösenordsskyddad. När du återställer hp Jornada till fabriksinställningarna ombeds du att ange lösenordet och återställa databaserna.

Använd hp backup

Programmet hp backup ger dig större flexibilitet när det gäller att säkerhetskopiera viktig information. Med hp backup kan du säkerhetskopiera alla data eller enbart databaserna i Calendar, Contacts, Tasks och Inbox. Du kan spara backup-filen i mappen hp safe store eller på ett CompactFlash-minneskort (köps som tillval). På så vis skyddas informationen även under resa eller när du är borta från den stationära PC:n.

Du kan säkerhetskopiera data till internminnet (RAM) på hp Jornada, men om du återställer hp Jornada till fabriksinställningarna eller om strömtillförseln bryts, raderas backup-filen. Om du vill vara helt säker på att inga data går förlorade, bör du säkerhetskopiera dem till mappen hp safe store, ett CompactFlash-minneskort eller den stationära PC:n.



Att säkerhetskopiera data med hp backup

1. Använd hp task switcher för att stänga alla aktiva program.
2. Koppla bort hp Jornada från den stationära PC:n.
3. Gå till **Start**-menyn på hp Jornada och tryck på **Programs**.
4. Gå till mappen hp Applications och tryck på hp backup-ikonen.
5. Gå till fliken **Backup** och markera **Back up all files** eller **Back up only databases**.
6. Om du vill skydda backup-filen med ett lösenord ska du trycka på **Backup Options** och ange ett lösenord med inmatningspanelen.
7. Tryck på **Back Up Now**.
8. Skriv ett namn på backup-filen i **Name**-rutan och välj en destination för lagringen i listrutan.
9. Tryck på **OK**.

Återställ data

När du använder backup-filen för att återställa information på hp Jornada, ersätts informationen i datorn med den information som är lagrad i backup-filen. Om du har skapat filer på hp Jornada efter den senaste säkerhetskopieringen och inte vill att de ska raderas under återställningsprocessen, ska du flytta filerna från hp Jornada till den stationära PC:n—eller till ett CompactFlash-minneskort—innan du återställer information.



Beroende på typen av backup-fil återställs all information i dina PIM-databaser eller alla data som är lagrade på hp Jornada. Alla data som kommit till efter det att du skapade backup-filen kommer att gå förlorade.

Att återställa PIM-databaser med hp backup

1. Använd hp task switcher för att stänga alla aktiva program. (Tryck in och håll kvar snabbvalsknappen för hp home menu så att snabbmenyn för hp task switcher visas och tryck sedan på knappen **Close All**.)
2. Koppla bort hp Jornada från den stationära PC:n.
3. Gå till **Start**-menyn på hp Jornada och tryck på **Programs**.
4. Gå till mappen hp Applications och tryck på ikonen för hp backup.
5. Gå till fliken **Restore**, markera **Restore only databases** och tryck sedan på **Restore Now**.
6. Gå till fillistan och tryck på den backup-fil du vill återställa.
7. Ta ut CompactFlash-kortet (om ett sådant är installerat) och återställ hp Jornada. Se "Återställ hp Jornada" i kapitel 9.

Att återställa alla data med hp backup

1. Koppla bort hp Jornada från nätströmmen och ta ut både huvud- och backup-batteriet. Vänta 5 minuter.
 2. Sätt först tillbaka huvudbatteriet och därefter backup-batteriet.
 3. Gå igenom Welcome Wizard.
 4. Gå till **Start**-menyn på hp Jornada och tryck på **Programs**.
 5. I mappen hp Applications trycker du på ikonen för hp backup.
-

6. På fliken **Restore** markerar du **Restore all files** och trycker sedan på **Restore Now**.
7. I fillistan trycker du på namnet på den backup-fil du vill återställa.
8. Ta ut CompactFlash-kortet (om ett sådant är installerat) och återställ hp Jornada. Se "Återställ hp Jornada" i kapitel 9.

Vid dataåterställning måste hp Jornada ha samma regioninställningar som då du genomförde säkerhetskopieringen, annars kan du inte återställa filerna. Ändra dessa inställningar genom att gå till **Start**-menyn, trycka på **Settings** och välja ikonen **Regional Settings** på fliken **System**. Välj din region i listrutan.



Använd hp emergency backup

När du aktiverar hp emergency backup, sparas dina PIM-databaser och/eller e-postmeddelanden automatiskt i mappen hp safe store. Backup-filen är då skyddad även om strömtillförseln till hp Jornada avbryts eller om du återställer fabriksinställningarna. Du behöver inte använda ett uttagbart lagringskort eller ansluta dig till den stationära PC:n för att säkerhetskopiera och återställa filen.

För att hp emergency backup ska fungera måste du se till att det finns tillräckligt med ledigt minnesutrymme i mappen hp safe store för att du ska kunna spara backup-filen. Om du sparar andra filer och program i denna mapp kanske backup-filen inte rymms.

Att säkerhetskopiera data med hp emergency backup

1. Gå till **Start**-menyn och tryck på **Settings**.
2. På fliken **System** trycker du på ikonen för hp emergency backup.
3. Markera kryssrutan **Enable emergency backup**.
4. Ange ett lösenord för backup-filen. Detta är obligatoriskt.
5. Markera kryssrutorna för de databaser du vill säkerhetskopiera.
6. Tryck på **OK**.

De valda databaserna säkerhetskopieras automatiskt varje gång du gör ändringar. När hp emergency backup är aktivt visas ikonen för hp backup på kommandoraden.

Återställ data

Programmet hp emergency backup ger dig möjligheten att återställa data automatiskt varje gång du återställer hp Jornada till fabriksinställningarna. När du gått igenom Welcome Wizard kommer du att tillfrågas om du vill återställa dina databaser och ombeds därefter att ange ditt lösenord. Se vidare "Återställ fabriksinställningarna" i kapitel 9.

Ändra inställningar

Använd hp settings när du snabbt vill ändra inställningar eller ställa in alternativ för bildskärmen, larm och påminnelser eller energihantering.

Att starta hp settings

- Gå till **Start**-menyn och tryck på **hp settings**.




Du kan använda snabbmenyer för att snabbt ändra dina bildskärms- och volymprofiler. Tryck in och håll kvar snabbvalsknappen för Contacts så visas snabbmenyn **volume profile**. Tryck in och håll kvar snabbvalsknappen för Calendar så visas snabbmenyn **display profile**.

Bildskärmsinställningar

Skärmen på hp Jornada använder det omgivande ljuset för att förbättra visningskvaliteten, vilket innebär att ju ljusare det är runt omkring, desto bättre ser du skärmbilden. Om du befinner dig i ett mörkt rum kan du använda bakgrundsbelysningen för att kompensera för bristen på omgivande ljus.

Din hp Jornada är försedd med en ljussensor. Du kan ställa in att bakgrundsbelysningen ska tändas automatiskt när sensorn upptäcker att ljusförhållandena är för dåliga för att du ska kunna se skärmbilden tydligt. Använd bildskärmsinställningarna för att justera skärmens ljusstyrka och ställa in alternativ för tändning och släckning av bakgrundsbelysningen.

Du kan även skapa skärmprofiler för olika miljöer eller ljusförhållanden (t ex för användning inomhus eller för energibesparing). Bildskärmsprofilerna minns alla inställningar för ljusstyrka och bakgrundsbelysning. Bildskärmsinställningarna visas som standard när du startar start hp settings.

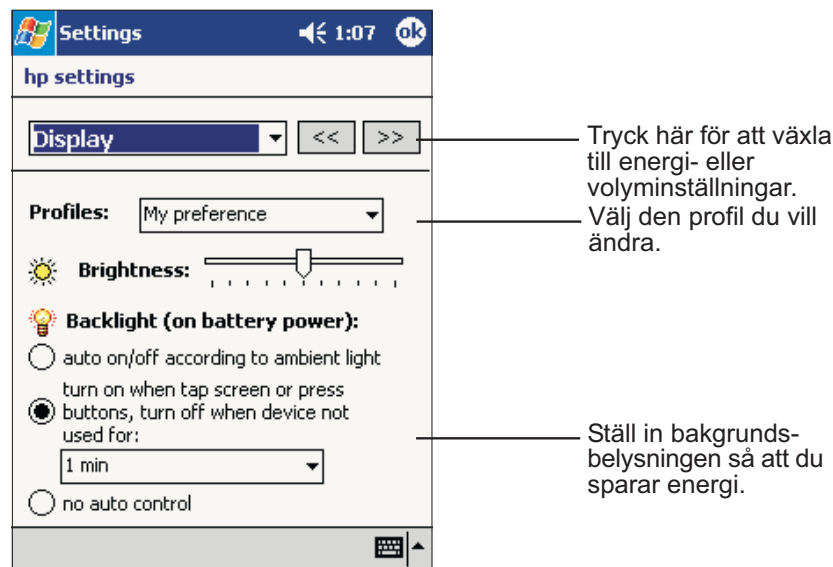


Om du snabbt vill byta bildskärmsprofil trycker du in och håller kvar snabbvalstangenten för Calendar och markerar sedan den nya profilen i snabbmenyn.



Volyminställningar


Volyminställningarna kontrollerar volym och ton hos hp Jornadas larm- och påminnelse signaler. Du kan skapa volymprofiler för olika miljöer, exempelvis en profil för miljöer med hög ljudnivå eller en profil för möten som tystar de flesta larmsignaler.

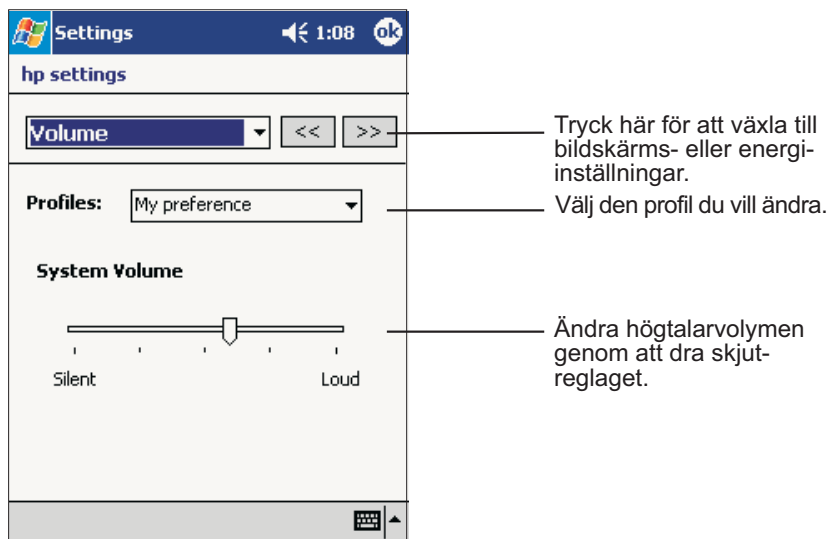

Om du snabbt vill växla mellan olika volymprofiler trycker du in och håller kvar snabbvalstangenten för Contacts, och väljer sedan önskad profil i snabbmenyn.

Energihanteringsinställningar

Använd sidan Power Preferences i programmet hp settings för att ställa in alternativ för avstängning och påslagning av hp Jornada, både av bekvämlighetsskäl och för att spara på batteriet. Du kan ställa in att hp Jornada ska slås på varje gång du trycker på pekskärmen. Genom att inaktivera inspelningsknappen och hp:s snabbvalsknappar medan hp Jornada är avstängd undviker du att hp Jornada oavsiktligt slås på om du råkar trycka på någon av dessa knappar.

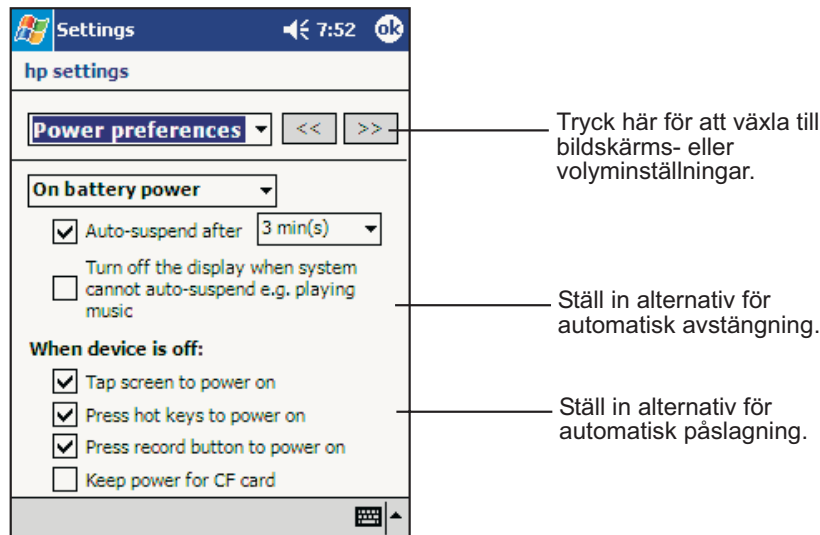

Ändra andra inställningar

Du kan ändra många av hp Jornadas inställningar så att de passar ditt arbetssätt. För att se vilka alternativ som finns tillgängliga trycker du på **Settings** på **Start**-menyn och trycker sedan på någon av ikonerna på fliken **Personal** eller **System**. I synnerhet kanske du vill ändra följande:

- **Clock.** Ändra tiden eller ställ in larm.
- **Owner Information.** Ange den kontaktinformation som ska visas varje gång du startar hp Jornada.
- **Password.** Begränsa tillgången till din hp Jornada genom att ställa in ett fyrsiffrigt lösenord som måste anges varje gång hp Jornada startas.
- **Today.** Anpassa utseendet på och den information som visas på Today-skärmen.

Konfigurera fasta knappar

Du kan konfigurera de fasta knapparna på din hp Jornada efter ditt arbetssätt. Använd kontrollpanelen Buttons för att associera hp:s snabbvalsknappar och inspelningsknappen med olika program.

Att associera en fast knapp med ett program

1. Gå till **Start**-menyn och tryck på **Settings** och tryck sedan på ikonen Buttons.
2. Välj en knapp från listan på fliken **Program Buttons**.
3. Välj det program som ska associeras med knappen i listan **Button assignment**.

Att styra hastigheten vid rullning av dokument


1. Tryck på **Settings** på **Start**-menyn och tryck sedan på ikonen Buttons.
2. Flytta reglagen och ställ in repetitionsfrekvens och fördröjning före repetition på fliken **Up/Down Control**.

Konfigurera menyer

Du kan anpassa hp Jornadas menyer så att du enkelt kommer åt program och dokument.

hp home menu

Med programmet hp home menu kan du snabbt starta dina favoritprogram eller öppna dokument du använder ofta. Du kan modifiera knapparna i hp home menu genom att lägga till beskrivningar eller associera dem med program. Du kan också lägga till sidor som innehåller knappar för de program och dokument du använder mest.

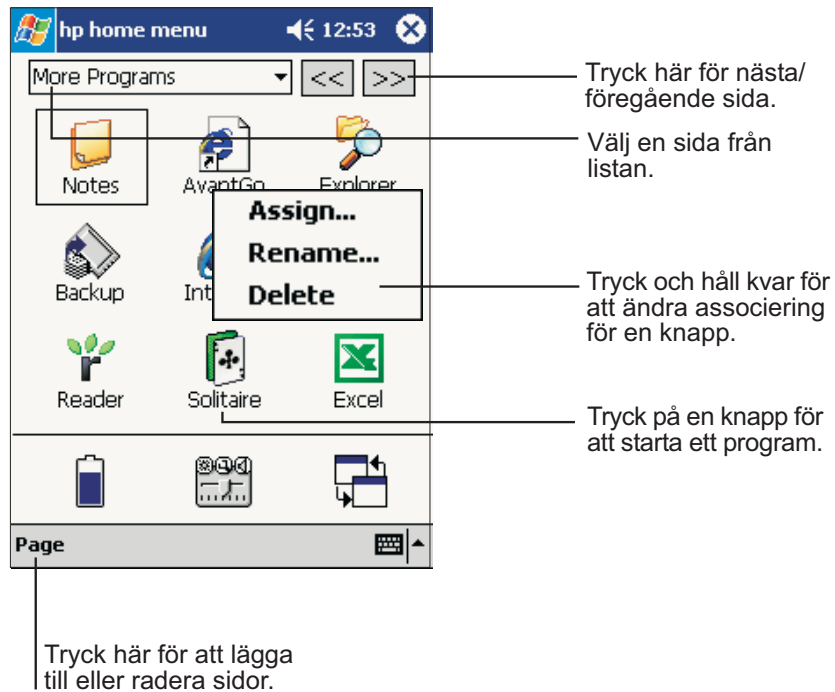

Att ändra en knappens associering

1. Tryck på snabbvalsknappen för hp home menu.
2. Markera den sida du vill modifiera i listan över home menu-sidor.
3. Tryck ned och håll kvar pennan på den knapp du vill ändra.
4. Tryck på **Assign**, **Rename** eller **Delete** på snabbmenyn.
 - Tryck på **Assign** och leta sedan reda på det program eller dokument som ska associeras med knappen.
 - Tryck på **Rename** och skriv sedan en beskrivning som ska visas under knappen. Beskrivningen kan bestå av maximalt 10 tecken. Som standard används filnamnet.
 - Tryck på **Delete** om du vill radera knappens aktuella associering.

Att lägga till en sida i hp home menu

1. Tryck på snabbvalsknappen för hp home menu.
2. Gå till menyn **Page** och tryck på **Add Page**.
3. Ange ett namn för sidan och tryck sedan på **OK**.
4. På den nya sidan trycker du ned och håller kvar pennan på en knapp för att associera den med ett program eller ett dokument.
5. På snabbmenyn trycker du på **Assign** och söker sedan reda på det program eller dokument du vill associera med knappen.

Start-menyn

Du kan lägga till program i **Start**-menyn för att göra det lättare att komma åt de program du använder mest.

Att lägga till ett program på Start-menyn

1. Gå till **Start**-menyn, tryck på **Settings** och tryck sedan på **Menus**.
2. Markera kryssrutan för det program du vill lägga till på **Start**-menyn på fliken **Start Menu**.

Fliken **Start Menu** visar endast de program som är lagrade i mappen Start Menu på hp Jornada. Om du saknar ett visst program kan du använda File Explorer och flytta programmet till mappen Start Menu.

Lägg till eller ta bort program

Lägg till program

Du kan utöka funktionen i HP Jornada genom att installera ytterligare programvara. Det finns en stor mängd programvara för Windows for Pocket PC, med allt från ekonomi- och systemprogram för företag till spel och underhållning. Vissa program finns på Pocket PC Companion-CD:n som medföljer hp Jornada. Andra program beställer du från programvaruleverantörer eller laddar ned från webben.

Du kan bara köra program som är särskilt avsedda för en hp Jornada personal digital assistant och/eller en fick-PC med Windows for Pocket PC. Du kan inte köra vanliga Windows-program på hp Jornada. Dessutom kan det hända att du behöver en programversion som är särskilt utformad för den StrongARM-processor som används av hp Jornada.



Börja med att ladda ned installationsfilerna på den stationära PC:n när du ska installera programvara på HP Jornada. Använd sedan ActiveSync eller starta Application Manager. Du kan installera program i lagringsminnet (RAM) eller i mappen hp safe store.

Att installera ett program med hjälp av ActiveSync

1. Ladda ned programmet till den stationära PC:n (eller sätt i en CD eller diskett med programmet i den stationära PC:n). Då visas antingen en *.exe- eller *.xip-fil, en *.zip-fil, en Setup.exe-fil eller flera versioner av sådana filer för olika typer av enheter och processorer. Försäkra dig om att du använder ett program som är avsett för Pocket PC och StrongARM-processorn.
2. Anslut hp Jornada till den stationära PC:n.
3. Om programmet har ett installationsprogram (oftast med namnet Setup.exe eller Install.exe), ska du dubbelklicka på det på den stationära PC:n. Installationsprogrammet kopierar alla filer som behövs till hp Jornada.
–eller–
Om programmet inte har något installationsprogram, ska du använda ActiveSync Explore för att kopiera programfilen till hp Jornada-mappen Program Files. Se vidare filen Read Me eller dokumentationen till programmet så att du försäkras om att du kopierat alla nödvändiga filer. Om du vill veta mer om hur man kopierar filer med ActiveSync, se ActiveSyncs hjälpfunktion.

Du kan även använda Pocket Internet Explorer för att ladda ned vissa program från Internet direkt till hp Jornada. Om programmet inkluderar en *.xip-, *.exe- eller *.zip-fil, en Setup.exe-fil eller en kabinettfil (*.cab) för Pocket PC, kan du ladda ned denna fil till hp Jornada och sedan trycka på ikonen för att installera programmet.



Ta bort program

Om du behöver frigöra utrymme i lagringsminnet på hp Jornada kan du ta bort program som du inte använder. Bara program som är lagrade i RAM eller i mappen hp safe store kan tas bort. Program som är förinstallerade i Flash ROM kan inte tas bort, men dessa program tar inte upp lagringsutrymme.

Att ta bort ett program

1. Gå till **Start**-menyn och tryck på **Settings**.
2. Tryck på **Remove Programs** på fliken **System**.
3. Markera programmet i listan och tryck sedan på **Remove**.



Leta reda på programmet med File Explorer på hp Jornada om programmet inte visas i listan med installerade program. Tryck sedan ned och håll kvar pennan på programmet och tryck på **Delete** på snabbmenyn.

Tillbehör

Genom att köpa tillbehör till HP Jornada kan du lägga till funktioner, ersätta komponenter och skydda hp Jornada mot skador. Hewlett-Packard tillverkar en mängd olika tillbehör särskilt utformade för att utöka hp Jornada. Dessutom kan du köpa CompactFlash-korttillbehör från många leverantörer.

hp-tillbehör

Många extra tillbehör kan köpas från Hewlett-Packard. Den tillbehörsguide som medföljer hp Jornada innehåller en katalog över tillbehör för hp Jornada serie 560 personal digital assistant. Gå även till Hewlett-Packards webbplats vid www.hp.com/jornada för att se efter om listan uppdaterats.

CompactFlash-kort

CompactFlash-kort ger en mängd extrafunktioner, t ex extra minne, uttagbar lagring och anslutning till externa bildskärmar, nätverk och modem. Många kort är särskilt testade för användning med HP Jornada. En lista med rekommenderade kort finns på hp:s webbplats på adressen www.hp.com/jornada.

Förutom minneskort kan du köpa kort som ger andra funktioner, t ex modem, nätverksgränssnittskort, kameror eller andra kringenheter. Din hp Jornada stöder CompactFlash-kort av typ I och typ I extended.

Innan du kan använda ett visst kort, kanske du måste installera en drivrutin för kortet. Din hp Jornada inkluderar drivrutiner för många populära kort, och andra finns på Pocket PC Companion CD. Om du inte hittar en drivrutin för ditt kort på CD:n, ska programdrivrutinerna för operativsystemet Microsoft Windows for Pocket PC finnas tillgängliga från korttillverkaren. Du installerar programdrivrutiner precis som när du installerar vilket program som helst. För mer information, se "Lägg till eller ta bort program" tidigare i det här kapitlet.

Att installera ett CompactFlash-kort

1. Ta bort dummykortet från CompactFlash-kortplatsen.
 2. Om kortet är av typ I extended ska du ta bort luckan från kortplatsen.
 3. Vänd kortet mot kortplatsen enligt illustrationen och skjut in det tills det fastnar med ett klickljud.
-



Om kortet är av typ I extended ska du ta bort luckan från kortplatsen enligt den vänstra bilden.

7 | Microsoft Pocket Outlook

Microsoft Pocket Outlook innehåller programmen Calendar, Contacts, Tasks, Inbox och Notes. Du kan använda dem var för sig eller tillsammans. E-postadresser som lagras i Contacts kan du t ex använda när du skickar e-postmeddelanden i Inbox.

Med ActiveSync kan du synkronisera information i Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange på den stationära PC:n med information i Pocket Outlook på hp Jornada. Varje gång du synkroniserar hp Jornada, jämför ActiveSync de ändringar du gjort på hp Jornada och den stationära PC:n och uppdaterar båda datorerna med den senaste informationen. Mer information om hur du använder ActiveSync finns i ActiveSyncs hjälpfunktion på den stationära PC:n.


I det här kapitlet beskrivs följande:

- Planeringar och avtalade tider i Calendar.
- Information om vänner och kollegor i Contacts.
- Uppgiftslista i Tasks.
- Anteckningar och idéer i Notes.

Om du vill ha närmare information om hur du använder Inbox för att skicka och ta emot e-postmeddelanden, se "Skicka och ta emot e-post" i kapitel 5.

Calendar: planeringar och avtalade tider

Använd Calendar till att boka avtalade tider och andra händelser. Du kan kontrollera dina avtalade tider på någon av vyerna Agenda, Day, Week, Month och Year och enkelt byta vy med **View**-menyn.

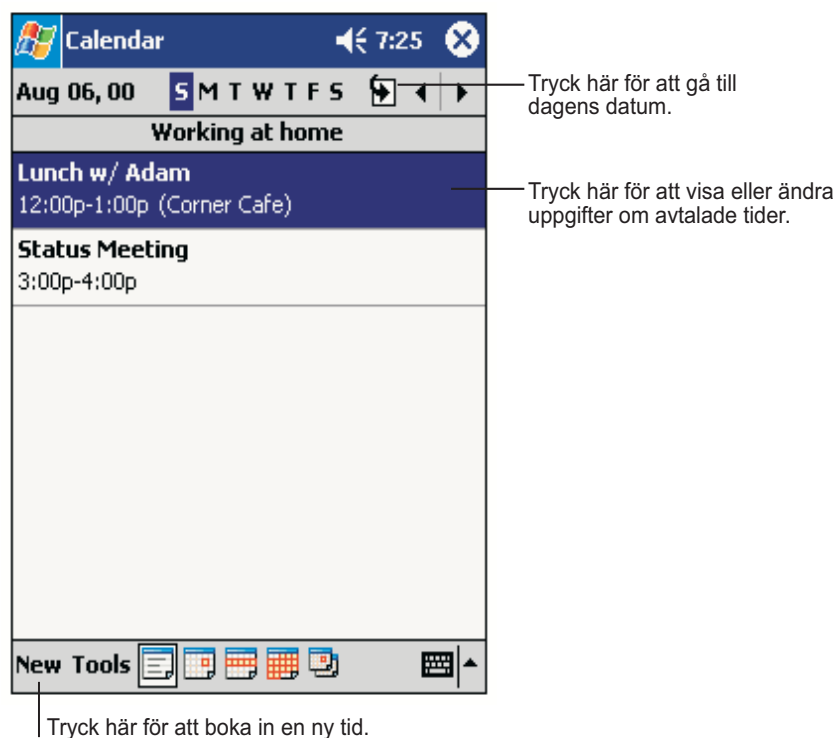


Du kan ändra visningen i Calendar (t ex veckans första dag) genom att trycka på **Options** i **Tools**-menyn.

Att boka en avtalad tid

1. Gå till vyn Day eller Week och tryck på önskat datum/klockslag.

2. Tryck på **New**.

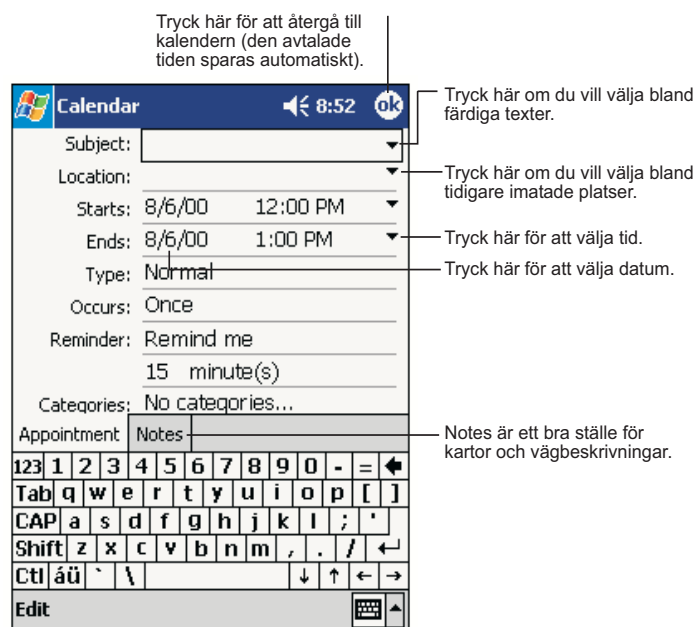


3. Använd inmatningspanelen och tryck först för att markera fältet och ange sedan en beskrivning och en plats.
4. Om det behövs kan du trycka på datumet och klockslaget för att ändra dem.
5. Skriv ytterligare information om du vill. Du kanske måste följa inmatningspanelen för att kunna se alla fält som är tillgängliga.
6. Tryck på fliken **Notes** om du vill lägga till anteckningar. Du kan skriva text, rita eller göra en inspelning. Mer information om hur du skapar anteckningar finns i avsnittet "Notes: för tankar och idéer" senare i det här kapitlet.
7. Tryck på **OK** när du är klar och vill återvända till Calendar.

Om du väljer **Remind me** för en avtalad tid, kommer hp Jornada att påminna dig enligt vad som är inställt på kontrollpanelen Sounds & Reminders.



Använd översiktsbilden

När du trycker på en avtalad tid i Calendar visas en översiktsbild. Om du vill ändra något trycker du på **Edit**.

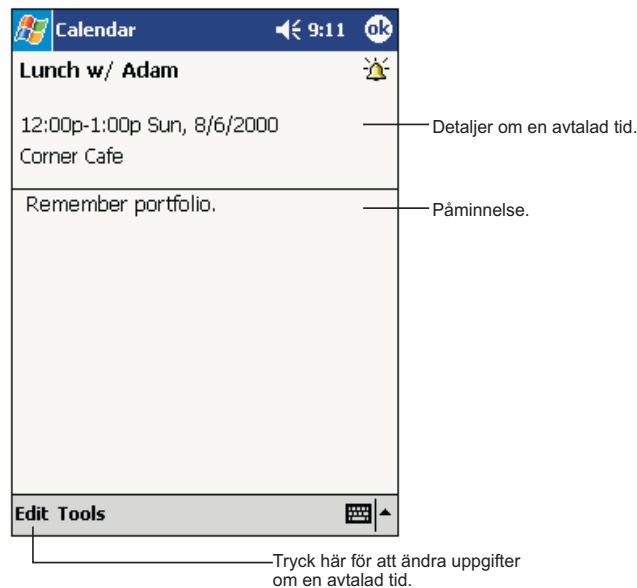

Boka möten

Du kan använda Calendar för att boka in möten med användare av Outlook eller Pocket Outlook. En mötesförfrågan skapas automatiskt och skickas antingen när du synkroniserar Inbox eller när du ansluter dig till postservern. Ange hur du vill att dessa förfrågningar ska skickas genom att trycka på **Tools** och sedan på **Options**. Om du skickar och tar emot e-postmeddelanden via ActiveSync, ska du välja **ActiveSync**.

Att boka ett möte


1. Skapa en avtalad tid.
 2. Dölj inmatningspanelen och tryck på **Attendees** i informationen om avtalade tider.
 3. Välj mötesdeltagare från listan med e-postadresser, som du har skapat i Contacts.
-

Mötesförfrågan skapas automatiskt och placeras i mappen Outbox.

Om du vill veta mer om hur man skickar och tar emot en mötesförfrågan, se Calendar Help och Inbox Help på hp Jornada.

Contacts: information om vänner och kollegor

I Contacts kan du ha en lista över dina vänner och kollegor så att du lätt kan hitta den information du söker efter, oavsett om du är hemma eller på resa. Via den infraröda porten på hp Jornada kan du snabbt överföra information i Contacts till andra användare av fick-PC och andra mobila enheter.

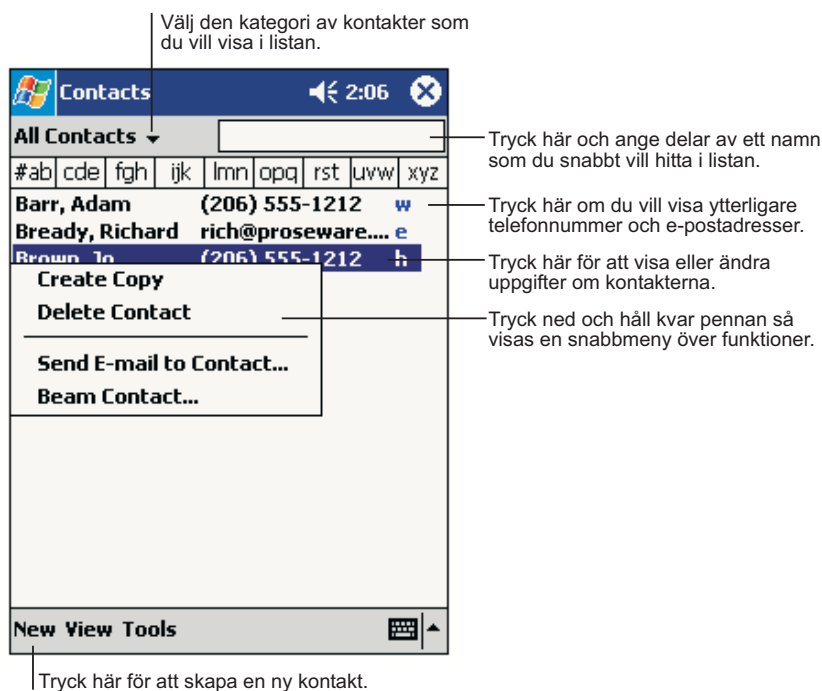



Om du vill ändra sättet att visa information i listan trycker du på **Tools** och sedan på **Options**.

Att skapa en post med kontaktuppgifter

1. Tryck på **New**.

Tryck här för att återgå till kontaktlistan (kontakten sparas automatiskt).

Rulla för att se fler fält.

Notes är ett bra ställe för kartor och vägbeskrivningar.

2. Skriv ett namn och övriga kontaktuppgifter på inmatningspanelen. Du måste rulla fram bilden för att kunna se alla fält som är tillgängliga.

3. Tilldela kontakten till en kategori genom att rulla fram bilden och sedan trycka på **Categories**. Välj en kategori från listan. Du kan välja att kontaktpersonerna ska visas per kategori på listan.
4. Tryck på fliken **Notes** om du vill lägga till anteckningar. Du kan skriva text, rita eller göra en inspelning. Mer information om hur du skapar anteckningar finns i avsnittet "Notes: för tankar och idéer" senare i det här kapitlet.
5. Tryck på **OK** när du är klar och vill återvända till kontaktlistan.


Hitta en post med kontaktuppgifter

Det finns fyra sätt att hitta en kontakt:

- Gå till **Start**-menyn och tryck på **Find**, ange namnet på kontakten, välj **Contacts** som typ och tryck sedan på **Go**.
 - I kontaktlistan skriver du namnet på kontakten i rutan under navigeringsfältet. Om du vill visa alla kontakter igen raderar du texten från rutan eller trycker på knappen till höger om rutan.
 - I kontaktlistan trycker du på kategorilistan (som standard har den rubriken **All Contacts**) och väljer vilken typ av kontakter du vill visa. Om du vill visa alla kontakter igen väljer du **All Contacts**. Om du vill visa en kontakt som inte tillhör någon kategori väljer du **None**.
 - Om du vill visa namnen på de företag dina kontakter arbetar för i kontaktlistan trycker du på **View** och sedan på **By Company**. Antalet kontakter som arbetar för detta företag visas till höger om företagets namn.
-


Använd översiktsbilden

När du trycker på en post i kontaktlistan visas en översiktsbild. Om du vill ändra kontaktinformationen trycker du på **Edit**.

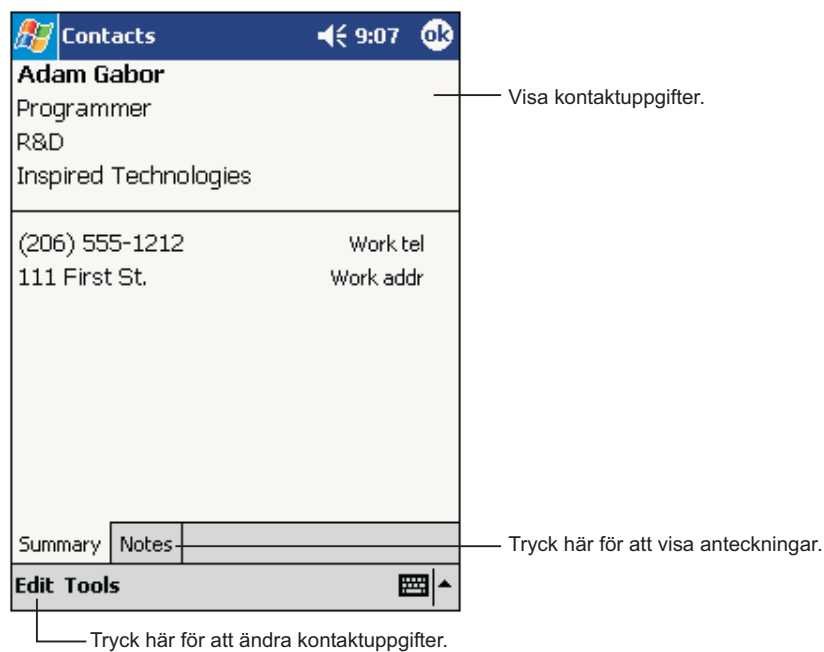

Tasks: uppgiftslista

Använd Tasks när du vill hålla reda på vad du har att göra.

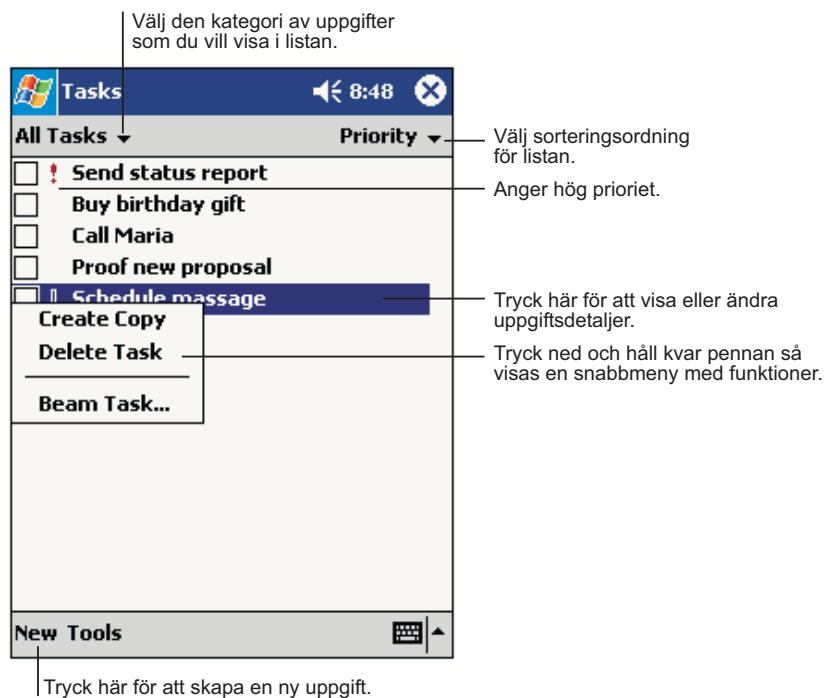

Du kan välja att informationen ska visas på ett annat sätt i listan. Tryck på **Tools** och sedan på **Options**.



Att skapa en uppgift

1. Tryck på **New**.

Tryck här för att återgå till uppgiftslistan (uppgiften sparas automatiskt).



Tryck här för att välja bland fördefinierade ärenden.

Notes är ett bra ställe för kartor och teckningar.

2. Skriv en beskrivning på inmatningspanelen.
3. Du kan antingen ange ett startdatum och ett slutdatum eller annan information. Tryck först på fältet. Om inmatningspanelen är öppen, måste du dölja den för att kunna se alla fält som är tillgängliga.
4. Tilldela uppgiften en kategori genom att trycka på **Categories** och sedan välja en kategori från listan. (Du kan välja att uppgifterna ska visas per kategori på listan.)
5. Tryck på fliken **Notes** om du vill lägga till anteckningar. Du kan skriva text, rita eller göra en inspelning. Mer information om hur

du skapar anteckningar finns i avsnittet "Notes: för tankar och idéer" senare i det här kapitlet.


- Tryck på **OK** när du är klar och vill återvända till listan med uppgifter.

Du kan snabbt skapa en uppgift med bara ett ämne. Tryck på **Entry Bar** på **Tools**-menyn. Tryck sedan på **Tap here to add a new task** och skriv information om uppgiften.




Använd översiktsbilden

När du trycker på en uppgift i listan visas en översiktsbild. Om du vill ändra uppgiften trycker du på **Edit**.

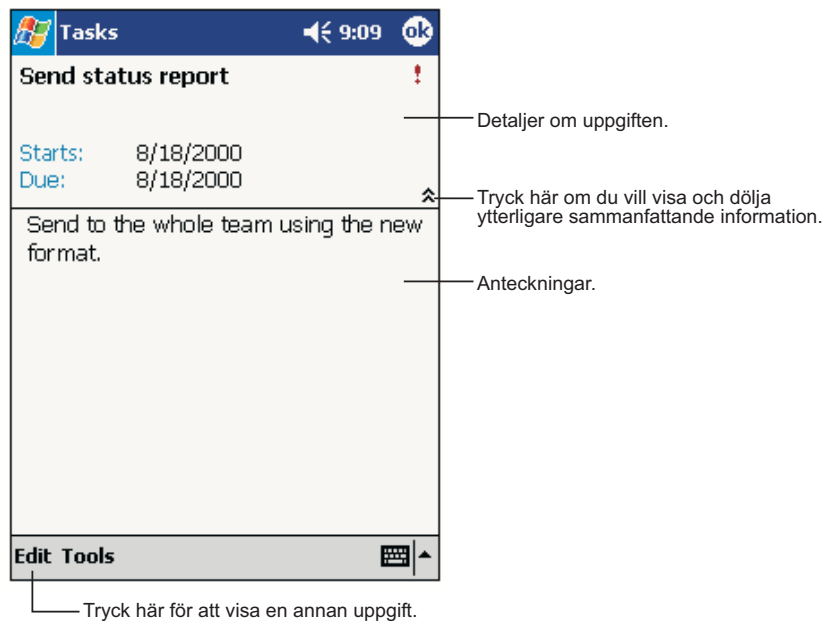

Notes: för tankar och idéer

Med Notes kan du snabbt spara tankar, påminnelser, idéer, skisser och telefonnummer. Du kan skapa en anteckning eller göra en inspelning. Du kan också inkludera en inspelning i en anteckning. Om en anteckning är öppen när du gör inspelningen, kommer denna att visas som en ikon i anteckningen. Om anteckningslistan visas, skapas en fristående inspelning.

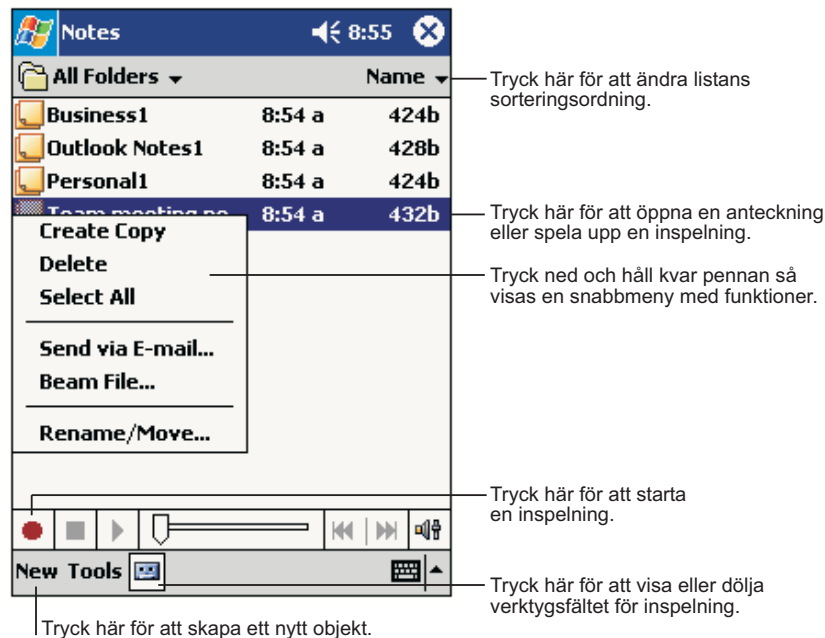

Att skapa en anteckning

1. Tryck på **New**.
2. Skapa anteckningen genom att skriva för hand, rita, skriva på tangentbordet eller göra en inspelning. Mer information om hur du går tillväga finns i avsnittet "Mata in information" i kapitel 3.

8 | Medföljande program

Din hp Jornada levereras med Microsoft Pocket PC Software 2002 såväl som med program från andra leverantörer. Programvaran omfattar hp image viewer, Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Windows Media Player for Pocket PC och Microsoft Reader. Programvara från tredjepartsleverantörer inkluderar OmniSolve från Landware och CodeWallet Pro från Developer One. I det här avsnittet finns en översikt över dessa program, med tillräckligt mycket information för att du ska komma igång. Fullständiga anvisningar för hur du använder ett program finns i programmets online-hjälp.

I det här kapitlet beskrivs följande:

- Microsoft Pocket Word
- Microsoft Pocket Excel
- Microsoft Windows Media Player for Pocket PC
- Microsoft Reader
- MSN Messenger
- hp image viewer
- Landware OmniSolve, ekonomisk räknare
- CodeWallet Pro från Developer One¹

¹ CodeWallet Pro är inte tillgängligt på alla modeller av hp Jornada 560.

Microsoft Pocket Word

Microsoft Pocket Word körs tillsammans med Microsoft Word på din stationära PC och ger dig enkel åtkomst till kopior av dina dokument. Du kan skapa nya dokument på hp Jornada eller kopiera dokument till den från den stationära PC:n. Synkronisera dokumenten mellan den stationära PC:n och din hp Jornada regelbundet så att du har det senaste innehållet i båda datorerna.

Att använda Pocket Word

1. Tryck på **Programs** på **Start**-menyn och tryck sedan på ikonen Pocket Word.
2. Tryck på namnet på ett dokument i fillistan.
–eller–
Tryck på **New** om du vill öppna ett tomt dokument.



Om du vill öppna en formatmall istället för ett tomt dokument, väljer du en formatmall för nya dokument. Tryck på **Options** på **Tools**-menyn och rulla sedan fram listan och välj en standardmall. När du trycker på **New** visas formatmallen med den text och de format den innehåller.

Du kan bara öppna ett dokument åt gången. När du öppnar ett andra dokument, tillfrågas du om du vill spara det första. Du kan spara ett dokument du skapar eller redigerar i en mängd olika format, t ex Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf) och Plain Text (.txt).

Du kan mata in information i Pocket Word på fyra sätt: skriva för hand, rita, skriva på tangentbordet och spela in. Med **View**-menyn byter du mellan de olika lägena. Varje läge har sitt egen verktygsfält, som du visar respektive döljer genom att trycka på knappen Show/Hide Toolbar på kommandoraden.

- **Skriv på tangentbordet.** På inmatningspanelen kan du skriva text i dokumentet. Antingen skriver du på skärmens tangentbord eller använder funktionen för teckenigenkänning. Mer information finns i "Mata in information" i kapitel 3.
-

- **Skriv med pennan.** Med pennan kan du skriva direkt på skärmen. Linjerna på skärmen är avsedda som en vägledning och zoomningen är större än när du skriver på tangentbordet för att det ska bli enklare att skriva. Mer information finns i "Mata in information" i kapitel 3.

Orden konverteras till grafik (metafiler) när ett Pocket Word-dokument konverteras till ett Word-dokument på en stationär PC.



- **Rita med pennan.** Med pennan kan du rita på skärmen. Det finns ett rutnät som hjälp. När du lyfter pennan från skärmen efter det första strecket, visas en ruta som anger var det du ritar hamnar. Varje streck du sedan gör i rutan, eller på kanten av den, blir en del av bilden. Mer information finns i "Mata in information" i kapitel 3.
- **Spela in.** Med inspelningsfunktionen kan du bädda in en inspelning i ett dokument. Inspelningar sparas som WAV-filer. Mer information finns i "Mata in information" i kapitel 3.

Tips för arbete i Pocket Word

- Du kan ändra zoominställningen genom att trycka på **View** och sedan på **Zoom**. Välj ett högre procenttal om du vill skriva text och ett lägre om du vill se mer av dokumentet.
- Om du öppnar ett Word-dokument som skapats på en stationär PC, ska du välja **Wrap to Window** på **View**-menyn så att du kan se hela dokumentet.

Microsoft Pocket Excel

Microsoft Pocket Excel körs tillsammans med Microsoft Excel på din stationära PC och ger dig enkel åtkomst till kopior av dina arbetsböcker. Du kan skapa nya arbetsböcker på hp Jornada eller kopiera arbetsböcker från den stationära PC:n till hp Jornada. Synkronisera arbetsböckerna i den stationära PC:n och HP Jornada regelbundet så att du har det senaste innehållet i båda datorerna. Pocket Excel har grundläggande verktyg för kalkylark, textformler, funktioner, sortering och filtrering. Med dem kan du

skapa enkla arbetsböcker såsom utgiftsrapporter och bilersättningsrapporter.

Att använda Pocket Excel

1. Tryck på **Programs** på **Start**-menyn och tryck sedan på ikonen Pocket Excel.
2. Tryck på namnet på en arbetsbok i fillistan.
–eller–
Tryck på **New** om du vill öppna en tom arbetsbok.



Om du vill öppna en formatmall istället för en tom arbetsbok, väljer du en formatmall för nya arbetsböcker. Tryck på **Options** på **Tools**-menyn och rulla sedan fram listan och välj en standardmall. När du trycker på **New** visas formatmallen med den text och de format den innehåller.

Du kan bara öppna en arbetsbok åt gången. När du öppnar en andra arbetsbok, tillfrågas du om du vill spara den första. Du kan spara en arbetsbok du skapar eller redigerar i en mängd olika format, t ex Pocket Excel (.pxl) och Excel (.xls).

Tips för arbete i Pocket Excel

- Använd helskrämsläge så att så mycket som möjligt av arbetsboken visas. Tryck på **View** och sedan på **Full Screen**. När du vill avsluta helskrämsläget trycker du på **Restore**.
 - Om din arbetsbok innehåller känslig information, kan du skydda den med ett lösenord. Öppna arbetsboken och tryck på **Edit** och sedan på **Password**.
 - Visa respektive dölj objekt i fönstret. Tryck på **View** och tryck sedan på de objekt du vill visa respektive dölja.
 - Lås fönsterrutor i ett kalkylark. Välj först den cell där du vill låsa fönsterrutor. Tryck på **View** och sedan på **Freeze Panes**. Du kan t ex låsa ett kalkylarks övre fönsterruta och rutan längst till vänster så att rad- och kolumnbeteckningarna visas medan du rullar fram arket.
-

- Du kan dela in ett stort kalkylark i fönsterrutor om du vill se valda delar. Tryck på **View** och sedan på **Split**. Dra sedan delningslisten till önskat läge. Om du vill ta bort delningen, trycker du på **View** och sedan på **Remove Split**.
 - Visa och dölj rader och kolumner. Om du vill dölja en rad eller kolumn, väljer du en cell i den raden eller kolumnen. Tryck sedan på **Format**, därefter på **Row** eller **Column** och slutligen på **Hide**. En dold rad eller kolumn visas igen om du trycker på **Tools** och sedan på **Go To** och därefter skriver en referens som finns i den dolda raden eller kolumnen. Tryck sedan på **Format**, därefter på **Row** eller **Column** och slutligen på **Unhide**.
-

Microsoft Windows Media Player

Använd Microsoft Windows Media Player för Pocket PC när du vill lyssna på digitala ljudfiler eller visa videofiler, till exempel melodier eller filmklipp. Media Player stöder ljudfiler som spelas in i formaten Windows Media och MP3.

Att starta Windows Media Player

- Tryck på **Programs** på **Start**-menyn och tryck sedan på ikonen **Windows Media Player**.



Anger uppspelningsstatus för det aktuella spåret.

Tryck här för att reglera volymen.

Spela upp eller gör en paus.

Stoppa uppspelning.

Spela föregående melodi.

Gå vidare till nästa melodi.

Du sparar ström genom att ha bildskärmen avstängd när du lyssnar på musik på hp Jornada. Tryck in och håll kvar påminnelseknappen. (Tryck på påminnelseknappen igen när du vill slå på bildskärmen.)



Du kan kopiera musikfiler och sedan lyssna på dem på hp Jornada. Först konverterar du eller "ripar" filerna från en ljud-CD eller laddar ned melodier från en webbplats som t ex EMusic.com. Den CD som medföljer hp Jornada innehåller exempel på musik från EMusic.com samt programmet MusicMatch JukeBox, som du kan använda för att spela in melodier från dina favorit-CD-skivor i ett format som kan spelas på hp Jornada.



Din hp Jornada tilldelas ett unikt id, UUID (Universally Unique ID). Många förläggare av digitalt skyddat material, som t ex MP3-musikfiler och e-böcker hanterar upphovsrättigheterna till de digitala filerna med hjälp av enhetens UUID för att förhindra otillåten användning. Efter det att hp Jornada fått service eller blivit reparerad kanske du inte kommer åt digitalt skyddat innehåll som du laddat ned innan servicen. I sådana fall ska du vända dig till förläggaren för hjälp.



Arbeta med ljudfiler på ett CompactFlash-kort

Eftersom melodier och ljudfiler kan ta upp mycket lagringsminne, kan det vara bra att lagra dem på ett CompactFlash-minneskort. Mer information om hur du installerar ett CompactFlash-kort och arbetar med filer på ett lagringskort finns i avsnittet "CompactFlash-kort" under "Tillbehör" i kapitel 6.

Microsoft Reader

Med Microsoft Reader kan du läsa e-böcker på hp Jornada. Ladda ned böcker till din PC från en webbplats för e-böcker och kopiera sedan bokfilerna till hp Jornada med ActiveSync. Böckerna visas i Reader Library.

Varje bok består av ett försättsblad, en valfri innehållsförteckning och sidorna i boken. Du kan:

- Bläddra igenom boken med hjälp av uppåt/nedåt-knappen på hp Jornada eller genom att trycka på sidnumret på varje sida.
- Lägga in markeringar, bokmärken, anteckningar eller teckningar.
- Söka efter text och leta efter orddefinitioner.

I Reader Guidebook, som är förinstallerad på hp Jornada, finner du all information du behöver för att använda Microsoft Reader. Du öppnar Guidebook genom att trycka på **Help** på Readers kommandorad. Du kan även gå till en sida i boken och trycka ned pennan och hålla kvar den på boks titeln och sedan trycka på **Help** i snabbmenyn.

Att starta Microsoft Reader

- Gå till **Start**-menyn och tryck på **Programs** och sedan på **Microsoft Reader**.

Skaffa e-böcker till hp Jornada

Du kan ladda ned bokfiler från webben. Gå bara till webbplatsen för din favorit-e-bokhandel och följ anvisningarna för nedladdning av bokfiler. Provböcker och en ordlista finns också i mappen MSReader i mappen Extras på Pocket PC Companion CD.



Din hp Jornada har ett unikt id, UUID (Universally Unique ID). Många förläggare av digitalt skyddat material, som t ex MP3-musikfiler och e-böcker, använder enhetens UUID för att förhindra otillåten användning av de upphovsrättsligt skyddade digitala filerna. Efter det att hp Jornada fått service eller blivit reparerad kanske du inte kommer åt digitalt skyddat innehåll som du laddat ned före servicen. I sådana fall ska du vända dig till förläggaren för hjälp.

Använd Library-listan i Reader

Library är din Reader-hemsida där det visas en lista över alla böcker som är lagrade på hp Jornada eller ett lagringskort.

Att öppna Library

- Gå till kommandoraden i Reader och tryck på **Library**.
–eller–
Gå till en boksida och tryck på boktiteln och tryck sedan på **Library** i snabbmenyn.

Att öppna en bok

- Tryck på en titel i Library-listan.




Läs en bok

Varje bok består av ett försättsblad, en valfri innehållsförteckning och sidorna med bokens innehåll. Navigeringsalternativen listas i nedre delen av försättsbladet.

Första gången du öppnar en bok vill du förmodligen gå till första sidan eller innehållsförteckningen, om det finns en sådan. När du sedan öppnar boken kommer du automatiskt till den sista sida du läste.

Förutom texten innehåller varje sida i boken ett sidnummer samt bokens titel.

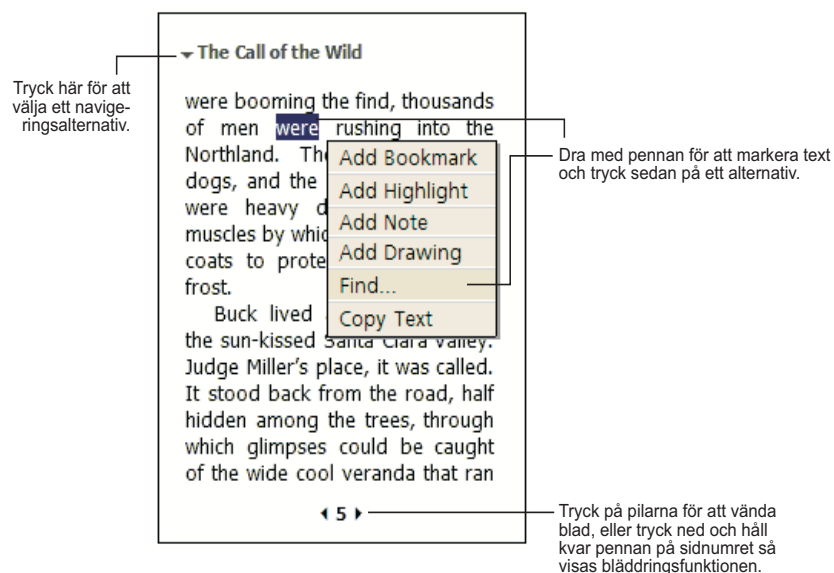

Du kan också bläddra i boken genom att använda uppåt/nedåt-knappen på hp.Jornada.

Använd funktionerna i Reader

När du läser en bok elektroniskt får du tillgång till många funktioner som inte är tillgängliga när du läser vanliga böcker. Dessa funktioner kan nås från vilken sida som helst i boken.

Markera text genom att dra pennan över texten på sidan. Därefter trycker du på önskat alternativ i snabbmenyn:

- **Textsökning.** Sök efter text i en bok genom att trycka på **Find** i snabbmenyn. Skriv det ord du vill söka efter och tryck på önskat **Find**-alternativ. Reader markerar den hittade texten på sidan. Du stänger **Find** genom att trycka utanför rutan. Du återgår till ursprungssidan genom att trycka på boktiteln och sedan på **Return** på snabbmenyn.
- **Kopiera text.** Du kan kopiera text från böcker som stöder denna funktion till valfritt program som accepterar text. Gå till en boksida och välj den text du vill kopiera och tryck sedan på **Copy Text** i snabbmenyn. Texten kan sedan klistras in i valfritt program.
- **Bokmärken.** När du lägger in ett bokmärke i en bok visas en färgkodad bokmärkesikon i högermarginalen. Du kan lägga in flera bokmärken i samma bok. Därefter kan du, oavsett var i boken du befinner dig, trycka på bokmärkesikonen så visas sidan i fråga.
- **Markeringar.** När du markerar text visas den mot färgad bakgrund.
- **Anteckningar.** När du bifogar en anteckning till text, skriver du anteckningen i ett anteckningsblock som visas ovanför boksidan. En anteckningsikon visas i vänstermarginalen. Om du vill visa eller dölja en anteckning trycker du på ikonen.
- **Teckningar.** När du lägger till en teckning visas en teckningsikon i nedre vänstra hörnet av sidan och ritverktyg visas över sidans nedre del. Rita teckningen med hjälp av pennan.
- **Annoteringar.** Om du vill se en lista över alla annoteringar i boken, inklusive bokmärken, markeringar, anteckningar och teckningar trycker du på **Annotations Index** på bokens försättsblad. Du kan trycka på en post i listan för att gå till den annoterade sidan.

Ta bort en bok

När du läst ut en bok kan du radera den för att spara utrymme på hp Jornada. Om en kopia av boken är lagrad på den stationära PC:n kan du ladda ned den igen när som helst.

Om du vill ta bort en bok från hp Jornada trycker du ned pennan och håller kvar den på bokens titel i Library-listan. Därefter trycker du på **Delete** i snabbmenyn.

MSN Messenger

MSN Messenger är ett program för direktmeddelanden där du kan:

- Se vem som är online.
- Sända och få direktmeddelanden.
- Föra konversationer med olika grupper av personer.

För att kunna använda MSN Messenger måste du köpa och installera ett modem och ha ett konto hos en Internetleverantör. För mer information, se "Upprätta en Internet- eller nätverksanslutning" i kapitel 5.

Därutöver måste du ha ett Microsoft Passport-konto eller ett Microsoft Exchange-e-postkonto. Du måste ha Passport för att kunna använda MSN Messenger Service. Om du har ett Hotmail®- eller MSN-konto har du redan Passport. När du erhållit antingen Microsoft Passport eller ett Microsoft Exchange-konto är du redo att konfigurera kontot.



Teckna dig för ett Microsoft Passport-konto på <http://www.passport.com> och skaffa en gratis Microsoft Hotmail-e-postadress på <http://www.hotmail.com>.

Att gå till MSN Messenger

- Gå till **Start**-menyn och tryck på **Programs** och tryck sedan på ikonen för MSN Messenger.

Konfiguration

För anslutning måste du ange uppgifter om Passport- eller Exchange-kontot.

Att konfigurera ett konto och logga in


1. Gå till menyn **Tools** och tryck på **Options**.
 2. Gå till fliken **Accounts** och ange Passport- eller Exchange-kontoinformation.
 3. För att logga in trycker du på inloggningsskärmen och anger e-postadress och lösenord.
-

Om du redan använder MSN Messenger på din stationära PC, kommer dina kontaktuppgifter att visas på enheten utan att du behöver lägga in dem igen.



Arbeta med kontakter

I MSN Messenger-fönstret visas en översikt över alla dina meddelandekontakter, indelade i kategorierna Online och Not Online. Från denna vy kan du, när du är uppkopplad, chatta, skicka e-postmeddelanden, blockera kontakter så att de inte kan chatta med dig eller radera kontakter från listan via snabbmenyn.

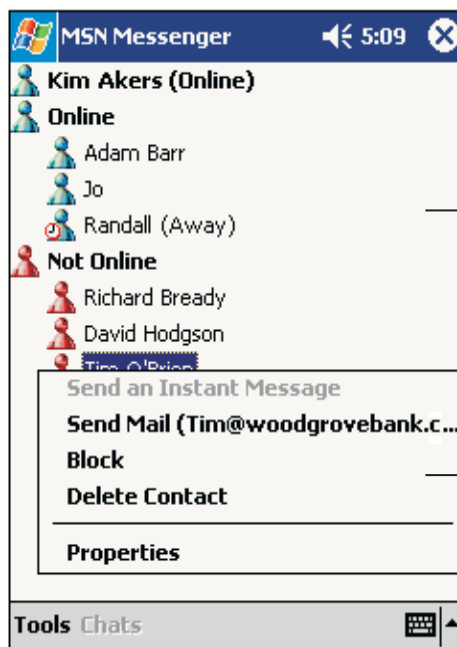

Tryck på en kontakt för att börja chatta.

Tryck ned och håll kvar pennan så visas en snabbmeny med funktioner.



Om du vill se vilka andra som är online utan att själv bli sedd går du till menyn **Tools**, trycker på **My Status** och trycker sedan på **Appear Offline**.




Om du blockerar en kontakt så att han eller hon inte kan chatta med dig, kommer det att se ut som om du är offline, men du kvarstår på den blockerade kontaktens lista. För att bryta blockeringen trycker du ned pennan och håller kvar den på kontakten och trycker sedan på **Unblock** i snabbmenyn.

Chatta med kontakter

Tryck på namnet på en kontakt så öppnas ett chat-fönster. Skriv ditt meddelande i textinmatningsområdet längst ned på skärmen (eller tryck på **My Text** för att mata in en fördefinierad text) och tryck sedan på **Send**.

Om du vill inbjuda ännu en person till en chat-konferens går du till menyn **Tools**, trycker på **Invite** och trycker sedan på namnet på den du vill bjuda in.

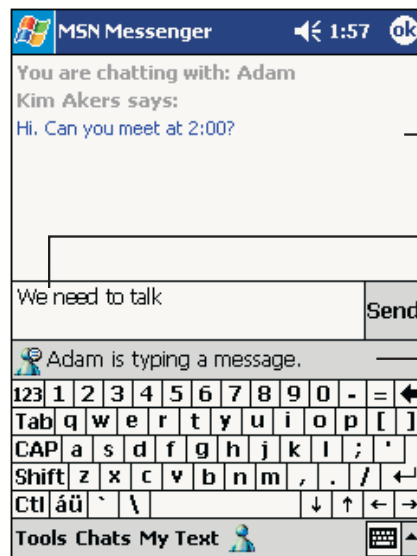

Visa hela chatten.

Skriv ditt meddelande.

Tryck här för att skicka meddelandet.

Visa chattens status.

Du återgår till huvudfönstret utan att avsluta chatten genom att trycka på knappen **Contacts**. För att sedan gå tillbaka till chat-fönstret trycker du på **Chats** och väljer den person som du chattade med.



hp image viewer

Programmet hp image viewer låter dig visa och redigera bildfiler som är lagrade på hp Jornada. Du kan visa bilder i formaten JPG, BMP, 2BP, GIF och PNG.

Programmet hp image viewer fungerar utmärkt med hp Pocket Camera, som du kan köpa som tillval, och pocket camera-programvaran. Med denna kamera kan du ta foton och visa dem direkt på hp Jornada där programmet pocket camera är förinstallerat. Om du vill ha mer information kan du gå till tillbehörsguiden eller besöka hp Jornadas webbplats på adressen www.hp.com/jornada.



Du kan visa bilder på hp Jornada på tre sätt:

- I granskningsläge (Browse) visas små miniatyrer av alla bilder på hp Jornada, med en förhandsvisning av den mest aktuella bilden.
- I visningsläge (View) visas en enda bild i full storlek.
- I bildspelsläge (Slideshow) visas en serie bilder vars storlek ändrats så att de ryms på skärmen.

Att starta hp image viewer

1. Gå till **Start**-menyn och tryck på **Programs** och tryck sedan på mappen hp applications.
2. Tryck på ikonen för hp image viewer.

Som standard öppnas hp image viewer i granskningsläge och visar bilder som är lagrade i mappen My Documents på hp Jornada.

Att visa bilder från en annan mapp

- Gå till menyn **View** och tryck på **Change Folder** och välj sedan en mapp i listrutan.
-



Om du har en hp Jornada Pocket Camera ska du trycka på kameraikonen på kommandoraden (eller trycka på **Capture** i menyn **View**) för att växla till fotoläge (Capture). Om kameran inte är ansluten när du växlar till fotoläge visas ikonen för "kamera saknas", . För mer om hp Jornada Pocket Camera, se tillbehörsguiden eller gå till webbplatsen www.hp.com/jornada.

Granskningsläge

I granskningsläge (Browse) visas miniatyrer av alla bilderna i den aktuella mappen samt information om den valda bilden.



I förgranskningsfönstret visas den valda bilden (om ingen bild är vald är detta fönster tomt).

Här visas filens namn, datum och tidpunkt då bilden togs samt bildens kvalitet och format.

Tryck på en miniatyr så visas bilden i förgranskningsfönstret.

Tryck här för att gå framåt/bakåt bland miniatyrerna.

Tryck på menyer eller ikoner om du vill byta läge, redigera den valda bilden eller skicka bilden via e-post eller infraröd anslutning.



Tryck på bilden i förgranskningsfönstret för att byta till visningsläge och titta på bilden i naturlig storlek.

I granskningsläge kan du utföra filfunktioner (döpa om, kopiera eller radera) på valda bilder. Du kan även spela in ljudfiler som ska associeras med vissa bilder.

Döp om, kopiera, radera och rotera bilder

Använd menyn **Edit** för att döpa om, radera, flytta, kopiera och rotera bilder. När du döper om en bild ska du inte ange något filnamnstillägg (som t ex .jpg)

Du kan radera, flytta och kopiera flera bilder samtidigt. Markera flera bilder genom att trycka på triangeln i övre vänstra hörnet av respektive miniatyrbild eller tryck på **Mark** i menyn **Edit**.



Spela in ljudfiler

Du kan spela in ljud till dina bilder. När du visar en bild med en associerad ljudfil spelas ljudfilen upp (såvida inte alternativet **Play review-related sounds** har inaktiverats). En bild med en associerad ljudfil har en notikon på sin miniatyrbild.

Att spela in ljud till en bild

1. I granskningsläge (Browse) väljer du en bild.
 2. Tryck på knappen Sound på menyraden så att verktygsfältet för inspelning visas.
 3. På verktygsfältet för inspelning trycker du på knappen Record.
 4. Tala i mikrofonen eller spela in ett ljud.
 5. När du är klar trycker du på knappen Stop i verktygsfältet för inspelning.
-

Visningsläge

Använd visningsläge (View) för att visa en bild på hp Jornada-skärmen i naturlig storlek.

Att växla till visningsläge

- Tryck på bilden i förgranskningsfönstret.
–eller–
Gå till menyn **View** och tryck på **Actual Size**.

Att stänga hp image viewer

- Tryck på **OK**.

Om bilden är för stor för att rymmas på skärmen visar översiktsfönstret i nedre högra hörnet av bilden en miniatyr av hela bilden. En svart rektangel i översiktsfönstret markerar det område av bilden som visas i huvudfönstret. Du kan visa andra delar av bilden genom att trycka på ett område i miniatyrbilden, genom att rulla bilden med hjälp av navigeringsknappen eller genom att dra pennan över skärmen.

Bildspelsläge

I bildspelsläge (Slideshow) ändras bildernas storlek (och/eller roteras) för att de ska rymmas på hp Jornadas skärm. Du kan välja om bildspelet ska visa nästa bild automatiskt efter en liten stund eller om du vill byta bild själv genom att trycka på navigeringsknappen eller uppåt/nedåt-knappen.

Att starta ett bildspel

- Gå till menyn **View** och tryck på **Slideshow**.

Att avbryta ett bildspel

- Tryck på funktionsknappen.

Att ställa in bildspelsalternativ

1. Gå till menyn **View** och tryck på **Options** och tryck sedan på fliken **Slideshow**.
2. Välj bland följande bildspelsalternativ:

- **Sequence.** Om du vill att bildspelet ska visas automatiskt väljer du i vilken ordning du vill att bilderna ska visas: **Forward (framåt)**, **Reverse (bakåt)** eller **Random (slumpmässigt)**. Om du vill kontrollera bildspelet manuellt (genom att använda funktionsknappen för att visa nästa bild) och välj **Off**.
- **Delay.** Ställ in hur många sekunder som programmet ska vänta innan det automatiskt visar nästa bild i bildspelet.
- **Wrap around.** Om du vill att bildspelet ska börja om från början när den sista bilden visats markerar du kryssrutan **Wrap around**. Avmarkera denna ruta om du vill att bildspelet ska avbrytas efter den sista bilden.
- **Auto-rotate.** Markera kryssrutan **Auto-rotate** om du vill att bilderna ska roteras om detta är nödvändigt för att de ska rymmas bättre på skärmen. Välj antingen **Clockwise** (medurs) eller **Anti-clockwise** (moturs).
- **Show filename och Show date.** Välj **Show filename** och/eller **Show date** om du vill visa filnamns- och datuminformation om bilden på skärmen under bildspelet.
- **Play audio.** Välj **Play audio** om du vill spela upp associerade ljudfiler medan bilderna visas.

Skicka bilder

Du kan även använda hp image viewer för att skicka bilder med e-post, via infraröd överföring eller genom att kopiera och klistra in bilder i Word-dokument och anteckningar.

Att skicka en bild som en bilaga till ett e-postmeddelande

1. I granskningsläge (Browse) väljer du den bild du vill skicka.
2. Gå till menyn **Send** och tryck på **E-Mail**.
Då startar Pocket Inbox och ett nytt e-postmeddelande öppnas med den valda bilden bifogad.

Att skicka en bild till en annan PDA via infraröd överföring

1. I granskningsläge väljer du den bild du vill skicka.
2. Gå till menyn **Send** och tryck på **Infrared**.
3. Rikta in den infraröda porten på hp Jornada mot den infraröda porten på den mottagande enheten (den mottagande enheten måste vara inställd för infraröd mottagning).

Att skicka en bild till en skrivare eller stationär PC med infraröd port

1. I granskningsläge väljer du den bild du vill skicka.
2. Gå till menyn **Edit** och tryck på **Send IrOBEX**.
3. Rikta in den infraröda porten på hp Jornada mot den infraröda porten på den mottagande enheten.

Att kopiera en bild till ett dokument

1. I granskningsläge väljer du den bild du vill kopiera.
2. Gå till menyn **Edit** och tryck på **Copy to Clipboard** och välj sedan lämplig storlek.
3. Visa dokumentet eller anteckningen där du vill klistra in bilden.
4. Gå till menyn **Edit** och tryck på **Paste**.

OmniSolve

OmniSolve är ett ekonomiprogram som erbjuder samma funktioner som hp:s affärsräknare. Den har speciella funktioner för fastighetsmäklare, detaljhandlare och ekonomer som använder PDA-enheter för att fatta ekonomiska beslut snabbt och korrekt. OmniSolve utnyttjar en lättanvänd, kraftfull och flexibel kalkylmall som underlättar vid problemlösning.

Att starta OmniSolve

- Gå till **Start**-menyn och tryck på **Programs** och tryck sedan på OmniSolve-ikonen.

Mer information om hur du använder OmniSolve finns i dess online-hjälp.

CodeWallet Pro

Med CodeWallet Pro kan du enkelt lagra, organisera och hämta personlig information, som kreditkortsnummer, favoritwebbadresser och viktiga telefonnummer. CodeWallet har bekväma formulär för information och lagrar dina data som krypterade, lösenordsskyddade filer.

CodeWallet Pro finns inte med på vissa modeller av hp Jornada.



Att starta CodeWallet Pro

- Gå till **Start**-menyn, tryck på **Programs** och tryck sedan på ikonen för CodeWallet Pro.

Om du vill ha detaljerade anvisningar för hur du använder CodeWallet Pro kan du gå till online-hjälpen eller CodeWallet Pro User's Guide, som finns på Pocket PC Companion CD.

9 | Felsökning

I detta kapitel kan du få hjälp om du får problem när du använder hp Jornada. Om du behöver information om felsökning av ActiveSync eller om anslutning till din stationära PC, klicka på **Microsoft ActiveSync Help** på menyn **Help** i ActiveSync.

I detta kapitel får du hjälp med följande:

- Återställning av hp Jornada.
 - Återställning av hp Jornada till fabriksinställningarna.
 - Felsökning av enklare problem.
 - Felsökning av problem med fjärranslutningar.
 - Felsökning av problem med bildskärmen och pekskärmen.
-

Återställ hp Jornada

Ibland kanske du måste återställa hp Jornada, t ex när du återställt data från din PC eller när operativsystemet slutar ge respons. Att återställa hp Jornada liknar återställning av den stationära PC:n. Operativsystemet startas om och sparade data bevaras, medan ej sparade data försvinner.

Återställ hp Jornada när du har återställt data från en backup-fil eller när den verkar ha "hängt sig".



När du återställer hp Jornada förlorar du alla ej sparade data i öppna dokument eller program. Använd hp task switcher för att stänga alla öppna dokument och program innan du återställer hp Jornada.

Att återställa hp Jornada

1. Ta bort hp Jornada från hållaren.
2. Ta ut CompactFlash-kortet (om ett sådant är installerat).
3. Tryck med pennan på den röda återställningsknappen på baksidan av hp Jornada enligt följande illustration.



Återställ fabriksinställningarna

I vissa fall, t ex om hp Jornada slutar att ge respons efter att ha återställts eller om du glömmer ditt lösenord, måste du återställa datorn till fabriksinställningarna. Då raderas alla data som inte är lagrade i mappen hp safe store eller på ett CompactFlash-minneskort. Alla data som du sparar i RAM, inklusive alla filer, systeminställningar och program som du installerat, kan komma att raderas.

Om du vill vara säker på att ha kvar all information även om du måste återställa fabriksinställningarna, bör du regelbundet säkerhetskopiera alla data till den stationära PC:n (med ActiveSync) eller ett CompactFlash-kort (med programmet hp backup) eller mappen hp safe store (med programmet hp emergency backup). Mer information om säkerhetskopiering finns i avsnittet "Säkerhetskopiera och återställ data" i kapitel 6.

När du återställer fabriksinställningarna raderas alla filer, program och data som du har lagrat i RAM. Du kan återställa data från en backup-fil som du sparar på din stationära PC, på ett CompactFlash-kort eller i mappen hp safe store. (Om du vill ha mer information, se "Säkerhetskopiera och återställ data" i kapitel 6 eller gå till hjälpfunktionen för ActiveSync på din stationära PC.)



Att återställa fabriksinställningarna

1. Koppla ur alla kablar, inklusive nätadapaterkabeln, från hp Jornada.
2. Ta ut backup-batteriet. Använd pennan för att hålla spärren till luckan för backup-batteriet i ÖPPET läge och dra sedan ut batterihållaren.
3. Ta ut huvudbatteriet.
4. Vänta minst 5 minuter och sätt sedan tillbaka huvudbatteriet och backup-batteriet och återanslut nätadaptern. (För mer information, se "Använd hp Jornada för första gången" i kapitel 2.)
5. Din hp Jornada ska startas automatiskt och visa Welcome Wizard.
6. Om du har aktiverat hp emergency backup kommer du att bli uppmanad att återställa PIM-databaserna från mappen hp safe store.

När du har återställt fabriksinställningarna, måste du gå igenom Welcome Wizard och återupprätta en partnership-förbindelse med den stationära PC:n. Du kanske också vill återställa data till HP Jornada från den senaste backup-filen. Mer information finns i avsnittet "Använd hp Jornada för första gången" i kapitel 2 och "Säkerhetskopiera och återställ data" i kapitel 6.

Enklare problem

Om du får ett specifikt problem, kan du gå till avsnittet om ditt problem nedan. Du kan även besöka hp:s webbplats på adressen www.hp.com/jornada om du vill veta mer om vanliga problem.

Problem	Diagnos/åtgärd
Det går inte att starta hp Jornada när den inte är ansluten till nätström.	<i>Batteriet är för svagt för att hp Jornada ska kunna användas. Anslut hp Jornada till nätström och försök starta den igen. (Ladda batteriet regelbundet för att undvika att det tar slut.)</i>
Batteriet laddas ur snabbt.	<i>Du använder hp Jornada på sätt som förbrukar mycket ström. Ladda och kör datorn med en extern strömkälla när så är möjligt, i synnerhet när du lyssnar på musik eller använder CompactFlash-kort.</i> <i>–eller–</i> <i>Larm och påminnelser gör att hp Jornada slås på även när du inte använder den. Kontrollera "wake up sources" på sidan Power Preferences i hp settings.</i> <i>För mer information, se "Strömförbrukning" i kapitel 6.</i>

Problem	Diagnos/åtgärd
hp Jornada stängs av/ställs in i viloläge automatiskt.	<p><i>Batteriet är för svagt.</i> När batteriladdningen har en kritiskt låg nivå initierar hp Jornada alltid en säkerhetsavstängning. Anslut den till nätström och ladda batteriet.</p> <p>–eller–</p> <p><i>Automatisk avstängning (auto-suspend) har aktiverats.</i> För att spara energi stängs hp Jornada av automatiskt om den varit inaktiv under 1 minut omedelbart efter det att strömmen slogs på. Den stängs också av automatiskt om den är inaktiv under 5 minuter i följd.</p> <p>–eller–</p> <p><i>hp Jornada ger ingen respons.</i> Anslut hp Jornada till extern ström och återställ den. (Se "Återställ hp Jornada" i det här kapitlet.) (Viktigt: Vid återställning kan osparade data gå förlorade.)</p>
hp Jornada slutar att ge respons när program körs, eller är långsam.	<p><i>HP Jornada ger ingen respons.</i> Anslut datorn till nätström och återställ den. (Se avsnittet "Återställ hp Jornada" i det här kapitlet.) Obs: Kontrollera att batteriet i datorn inte är svagt och undvik att köra flera program samtidigt. Stäng program som inte används med hjälp av HP task switcher.</p>

Problem	Diagnos/åtgärd
<p>hp Jornada startar inte, eller bildskärmen ser ut att vara avstängd även när strömmen är påslagen.</p>	<p><i>Bildskärmen är avstängd.</i> Tryck in och håll kvar påminnelseknappen tills bildskärmen slås på.</p> <p>–eller–</p> <p><i>Ljuset är för svagt för att du ska kunna se skärmbilden.</i> Tänd belysningen eller flytta till ett ljusare rum. Använd hp settings för att öka ljusstyrkan. Tryck in och håll kvar strömbrytaren så att bakgrundsbelysningen tänds. Ändra i hp settings så att ljussensorn används för att automatiskt tända bakgrundsbelysningen när det är för mörkt.</p> <p>–eller–</p> <p><i>Datorn har återställts.</i> Efter en återställning förblir skärmen blank i ungefär 3 sekunder för om att du trycker på strömbrytaren..</p> <p>–eller–</p> <p><i>hp Jornada får ingen ström.</i> Ladda batteriet genom att ansluta den till nätström.</p>
<p>Den backup-fil som skapats med programmet hp backup på en annan handdator från hp kan inte återställas på hp Jornada.</p>	<p><i>Det är bara PIM-data som kan migreras till hp Jornada serie 560.</i> Eftersom hp Jornada serie 560 använder en ny version av operativsystemet Pocket PC rekommenderar vi att du återställer PIM-data från en äldre enhet genom att använda Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook istället för hp backup. Synkronisera den äldre hp-handdatorn med Microsoft Outlook på den stationära PC:n och upprätta sedan en ny partnership-förbindelse för att överföra data till din nya hp Jornada.</p>

Problem	Diagnos/åtgärd
Det är svårt att installera eller använda programvara från en äldre hp-handdator på en HP Jornada i 560-serien.	<i>Det kan hända att programvara från äldre HP-handdatorer inte kan användas på hp Jornada serie 560. Eftersom hp Jornada serie 560 använder en annorlunda processor och en ny version av Pocket PC-operativsystemet, kan inte all programvara som är byggd för den tidigare generationens Pocket PC (som hp Jornada 430, 420, 520 eller 540) användas på en hp Jornada i 560-serien. Be programvaruleverantören om en uppgradering eller nyare version som kan användas på hp Jornada 560.</i>
Felaktig respons när du trycker med pennan.	<i>Kalibreringen av pekskärmen kan vara avstängd. Kalibrera pekskärmen. Tryck in och håll kvar snabbvalsknappen för hp home menu så att kontrollpanelen Align Screen öppnas.</i>
Hittar inte filer i CompactFlash-minne i program.	<i>Filerna måste vara lagrade i mappen My Documents på CompactFlash-kortet. Skapa mappen My Documents i File Explorer och flytta filen dit.</i>
Data har försvunnit.	<i>hp Jornada får ingen ström. Återställ data från en backup-fil på den stationära PC:n eller på ett CompactFlash-kort. –eller– Fabriksinställningarna har återställts. Återställ data från en backup-fil på den stationära PC:n eller på ett CompactFlash-kort.</i>

Fjärranslutning

I detta avsnitt får du hjälp med felsökning när du har problem med att ansluta HP Jornada till andra datorer. Om du har problem med att kommunicera med den stationära PC:n, se ActiveSync Help.

Det går att komma ut på linjen, men det går inte att upprätta en anslutning

Kontrollera att det nätverk till vilket du försöker ansluta datorn stöder Point-to-Point Protocol (PPP). Internetleverantören eller nätverksadministratören kan verifiera detta.

Kontrollera att uppgifterna om den uppringande enheten är korrekta. Tryck på **Settings** på **Start**-menyn och tryck sedan på **Connections** på fliken **Connections**. På fliken **Dialing Locations** väljer du den plats som du försöker upprätta anslutningen från och kontrollerar att de uppgifter som visas om denna plats är korrekta.

Modemanslutningen är instabil

Kontrollera att modemmet är ordentligt isatt och anslutet till både hp Jornada och telefonjacket.

Inaktivera funktionen för samtal väntar. Gå till **Start**-menyn och tryck på **Settings** och tryck därefter på **Connections** på fliken **Connections**. På fliken **Dialing Locations** markerar du sedan kryssrutan **Disable call waiting** och anger den inaktiveringskod som specificeras av ditt telefonbolag i listrutan.

Kan inte använda infraröd överföring mellan datorer med Windows-operativsystem

Om du inte kan överföra information via en infraröd anslutning mellan datorer med Windows-operativsystem kan du försöka med detta:

- Överför endast en fil eller högst 25 kontaktkort åt gången.
- Placera de infraröda portarna mitt emot varandra på ett avstånd om mindre än 1 meter, men mer än 5 cm.

- Se till att det inte finns något mellan de två infraröda portarna.
- Justera belysningen i rummet. Vissa typer av ljus stör infraröd kommunikation. Prova med att flytta datorerna till ett annat ställe eller släck några lampor.

Problem med nätverksanslutning



Följande lösningar kan hjälpa dig om du får problem med att använda ett nätverkskort för nätverksanslutning. Ytterligare felsökningsinformation finns i hjälpfunktionen i Connections på hp Jornada och i hjälpfunktionen i ActiveSync Help på den stationära PC:n.

- Verifiera att ditt NIC är kompatibelt med hp Jornada serie 560 personal digital assistant och att du installerat rätt drivrutiner.
 - Kontrollera att du ställt in rätt IP-inställningar i egenskaperna för din nätverksadapter samt adresserna till dina DNS-servrar och/eller WINS-servrar. Nätverksadministratören kan hjälpa dig att fastställa vilka inställningar du ska använda.
 - Kontrollera att du har lagt till all serverinformation som behövs. Tryck på **Settings** på **Start**-menyn. Tryck på **Network** på fliken **Connections**. Tryck på den adapter du har installerat (vanligen Ethernet-kortets namn) och ange eventuell information. De flesta nätverk använder DHCP för dynamisk tilldelning av IP-adresser. Därför behöver du förmodligen inte ändra dessa inställningar, såvida inte nätverksadministratören ber dig göra det.
 - Om **Network Connection** inte finns med på listan som anslutningsmetod i dialogrutan **ActiveSync** när du påbörjar synkroniseringen, kan du vänta några minuter och sedan försöka igen. Om synkroniseringen inte startar på en gång, är nätverket förmodligen ansträngt och det kan ta någon minut innan datorn ansluts till nätverket.
 - Verifiera hos nätverksadministratören att ditt användarnamn och lösenord är korrekt.
 - Verifiera hos nätverksadministratören att det nätverk du försöker ansluta dig till är tillgängligt eller försök ansluta dig från en annan dator.
-

- Du kan inte ansluta datorn till ett nätverk till vilket en annan dator med samma namn redan är ansluten. I så fall måste du ändra din dators namn. Tryck på **Settings** på **Start**-menyn. Tryck på **About** på fliken **System** och tryck sedan på fliken **Device ID**.

Problem med kabel och hållare

Följande lösningar kan hjälpa dig om du får problem med anslutning till den stationära PC:n via USB-hållaren. Ytterligare felsökningsinformation finns i ActiveSyncs hjälpfunktion på den stationära PC:n eller på webbplatsen Microsoft Mobile Devices Web vid www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

- Kontrollera att du har rätt version av ActiveSync på den stationära PC:n. Installera samma version av ActiveSync som medföljer hp Jornada serie 560 personal digital assistant.
 - Kontrollera att hp Jornada är påslagen.
 - Kontrollera att det inte finns några andra aktiva anslutningar. Gå till **Start**-menyn och tryck på **Today**. Tryck på  eller  längst ned på skärmen och tryck sedan på **Disconnect**.
 - Kontrollera att kabeln sitter säkert i USB-porten på baksidan av den stationära PC:n. Anslut USB-kabeln direkt till din stationära PC och inte via en USB-hubb.
 - Aktivera USB-anslutningen på hp Jornada. Gå till **Start**-menyn och tryck på **ActiveSync**. På **Tools**-menyn väljer du **Options**. Under **Enable synchronization when cradled using** väljer du **USB connection** i listrutan.
 - Försäkra dig om att USB-anslutningen är aktiv i ActiveSync på den stationära PC:n. Se ActiveSyncs hjälpfunktion på den stationära PC:n. Om USB-anslutningen redan är aktiverad ska du inaktivera den, stänga fönstret Connection Settings och sedan öppna det igen och åter aktivera USB-anslutningen.
 - Återställ hp Jornada innan du placerar den i hållaren för att ansluta den. Mer information finner du i avsnittet "Återställ hp Jornada" tidigare i det här kapitlet.
 - Koppla alltid ifrån hp Jornada innan du startar om den stationära PC:n.
-

- Anslut bara en Pocket PC eller personal digital assistant till din stationära PC vid ett och samma tillfälle.

Bildskärmsproblem

Om du får svårt att se data på hp Jornadas skärm, kan du prova följande förslag.

Skärmen är blank

Gör så här om skärmen förblir mörk eller om datorn inte ger respons när du trycker på strömbrytaren (utan att hålla kvar):

- Tryck på påminnelseknappen så att du ser om bildskärmen är påslagen.
- Återställ datorn. Efter en återställning förblir skärmen blank i ungefär 3 sekunder från och med att du trycker på strömbrytaren.
- Ladda batteriet genom att ansluta datorn till nätström.

Svårt att se skärmbilden i mörka rum

Använd hp settings för att justera ljusstyrkan för optimal bild. (Se "Ändra inställningar" i kapitel 6). I mycket starkt ljus bör du använda profilen Outdoor i hp settings. I mycket svagt ljus bör du välja profilen Low Power. I ett mörkt rum kanske du också måste tända bakgrundsbelysningen eller placera en lampa så att ljuset faller direkt på skärmen. Använd hp settings för att ställa in att bakgrundsbelysningen ska tändas automatiskt om det blir för mörkt.

Svårt att läsa på skärmen

Om det är svårt att läsa ett dokument i Notes, kan du prova med att ändra storleken på vyn. Tryck på ett procenttal för zoomning på menyn **Tools**. I Pocket Word och Pocket Excel, trycker du på **Zoom** på **View**-menyn och väljer sedan ett procenttal. I Pocket Internet Explorer trycker du på **Text Size** på **View**-menyn och väljer sedan en storlek.

Om du får problem med att läsa Pocket Outlook-data, kan du prova med att förstora skärmfonten. Om du vill göra det i Calendar, Tasks eller Contacts trycker du på **Tools** och sedan på **Options** och väljer därefter **Use large font**.

10 | Support och service

Webbplats

På vår webbplats hittar du produktinformation och tips och råd om hur du utnyttjar hp Jornada maximalt. Hewlett-Packard tillhandahåller denna tjänst utan kostnad, du betalar endast för samtalskostnader och Internet-abonnemang. Du kopplar upp dig mot webbplatsen från en dator via Internet genom att gå till www.hp.com/jornada.

Kundsupport

Om du har frågor som inte besvaras i den här användarhandboken eller på webbplatsen (se innehållsförteckningen och sakregistret), kan du ta kontakt med Hewlett-Packards världsomspännande centra för support och service för handdatorer på telefonnumren i tabellen på nästa sida.

Om datorn behöver service ska du ta kontakt med Hewlett-Packard för att få serviceinformation, leveransanvisningar och uppgifter om kostnader för service utanför garantin innan du skickar datorn till hp för reparation.

I länder som inte finns med i tabellen kontakter du en hp-auktoriserad återförsäljare eller d:o försäljningskontor.

Service

Diagnostikanvisningar och övrig serviceinformation kan du få på något av de telefonnummer för teknisk support som står nedan. Lämna inte in datorn för service utan att först kontakta ett Hewlett-Packard-kontor. Om datorn omfattas av garantiservice, kommer du att bli ombedd att uppvisa ett daterat inköpsbevis. I länder som inte finns med i tabellen kontakter du en hp-auktoriserad återförsäljare eller d:o försäljningskontor.

Innan du kontakter oss för hjälp ska du göra följande:

1. Läs om möjligt bruksanvisningen.
 2. Ha följande information om produkten till hands:
-

- modellnummer
 - serienummer
 - inköpsdatum
3. Ha produkten till hands och se till att den är redo att användas. Supportpersonalen kan be dig köra tester och utföra andra åtgärder.
 4. Organisera frågan eller problemet. Ju mer detaljerad information du kan lämna, desto snabbare kan supportpersonalen hjälpa dig.

Kontakta Hewlett-Packard

Vi tar fullt ansvar för produkten, från försäljning till service. Du har tillgång till vårt världsomspännande nätverk för kundsupport med personlig telefonservice om du skulle behöva det.

Land	Telefonnummer
Argentina	
Buenos Aires	54-11-4778-8380
Övriga landet	54-0810-555-5520
Australien	61-3-88778000
Österrike	43-0660-6386
Belgien (flamländska)	32-(0)2-6268806
Belgien (franska)	32-(0)2-6268807
Brasilien	
Sao Paulo	55-11-3747-7799
Övriga landet	55-0800-157751
Kanada	1-905-2064663
Chile	56-800-360999
Kina	86-(0)10-65645959
Tjeckien	42-(0)2-4717327

Land	Telefonnummer
Danmark	45-(0)39-294099
Finland	358-(0)20347288
Frankrike	33-(0)1-43623434
Tyskland	49-(0)1-805258143
Grekland	30-(0)1-6896411
Hongkong	852-300-28555
Ungern	36-(0)1-12524505
Indien	91-11-6826035
Indonesien	62-21-3503408
Irland	353-(0)1-6625525
Israel	972-9-9524848
Italien	39-(0)2-26410350
Japan	81-0570-000511
Korea	
Seoul	82-(0)2-32700700
Övriga landet	82-080-9990700
Malaysia	60-(0)3-2952566
Mexiko	
Mexico City	52-58-9922
Övriga landet	01-800-4726684
Nederländerna	31-(0)20-6068751
Nya Zeeland	64-(0)9-3566640
Norge	47-22-116299
Filippinerna	66-2-8673551
Polen	48-22-375065

Land	Telefonnummer
Portugal	351-4417199
Ryssland	7-095-9235001
Singapore	65-2725300
Sydafrika/Mellanöstern	41-22-7807111
Spanien	34-91-782-0109
Sverige	46-(0)8-6192170
Schweiz	41-(0)-848-801111
Taiwan	886-2-27170055
Thailand	66-2-6614000
Turkiet	90-1-2245925
Storbritannien	44-870-608-3003
USA	208-323-2551
Venezuela	
Caracas	2-207-8488
Övriga landet	58-800-10111
Vietnam	84-88234530

Alla Customer Care Centers har öppet under kontorstid. Information före försäljning kan fås i USA 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Support och service kan fås i USA från 05.00 till 17.00, Pacific Time, måndag till fredag.

Garanti

Viktigt: Detta är dina avtalsvillkor för hårdvarugarantin. Läs dem noggrant.

Garantivillkoren kan vara annorlunda i ditt land. Om så är fallet kan en hp-auktoriserad återförsäljare eller Hewlett-Packards försäljnings- och servicekontor ge dig mer information.

Ett års begränsad hårdvarugaranti

Hewlett-Packard (hp) garanterar att denna hårdvaruprodukt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ett år från det inköpsdatum som framgår av slutanvändarens inköpsbevis.

Om ett sådant fel anmäls till hp före garantitidens utgång, är hp skyldigt att reparera produkten eller, efter egen bedömning, ersätta den.

Om hp inte inom rimlig tid kan reparera eller ersätta en defekt produkt där felet omfattas av hp:s garanti, äger kunden rätt till återbetalning av köpesumman mot att denna returnerar produkten.

Begränsningar i garantin

Garantin omfattar inte fel som uppstått på grund av missbruk, otillåten modifiering, öppnande av datorn oavsett skäl, användning eller förvaring i en omgivning som inte stämmer överens med specifikationerna för produkten, skador som uppstått under resa, felaktigt underhåll eller användning av programvara, tillbehör, media, reservdelar, förbrukningsartiklar eller andra artiklar som inte är avsedda för användning med produkten.

hp lämnar ingen övrig garanti, skriftlig eller muntlig, för denna produkt.

Eventuella underförstådda garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål begränsas till den ettåriga giltighetstiden för denna skriftliga garanti.

I vissa länder är fränsägelser och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående fränsägelser och begränsningar kanske inte gäller kunden.

Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Beroende på i vilket land kunden bor kan denne även ha andra rättigheter.

Begränsning av ansvar och ersättnings-skyldighet

Kunden kan endast få den kompensation som beskrivs ovan.

Förutom vad som anges ovan kan hp aldrig göras ansvarigt för indirekta, direkta, speciella eller tillfälliga skador eller följdskador (inklusive förlorad vinst) oavsett om garanti, kontrakt eller andra juridiska omständigheter åberopas.

I vissa länder är fränsägelser och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående fränsägelser och begränsningar kanske inte gäller kunden.

S k consumer transactions i Australien, Nya Zeeland och Storbritannien

Ovanstående begränsningar och avståndstaganden gäller ej och påverkar ej konsumentens lagstadgade rättigheter vid konsumenttransaktioner i Australien, Nya Zeeland och Storbritannien.

För konsumenter i Australien

Ovanstående garantivillkor och eventuella andra garantier som medföljer denna produkt utesluter inte, begränsar inte och ändrar inte de rättigheter som stadgas i Trade Practices Act 1974, förutom i den omfattning detta är enligt lag tillåtet, och ej heller någon motsvarande statlig eller territoriell lagstiftning som kan tillämpas på ditt köp av denna produkt. Om du har några frågor angående dina rättigheter är du välkommen att kontakta Hewlett-Packard Customer Care Center på 61-3-88778000.

För konsumenter i Nya Zeeland

Ovanstående garantivillkor och eventuella andra garantier som medföljer denna produkt utesluter inte, begränsar inte och ändrar inte de rättigheter som stadgas i Consumer Guarantees Act 1993, förutom i den omfattning detta är enligt lag tillåtet, och som kan tillämpas på ditt köp av denna produkt. Om du har några frågor angående dina rättigheter är du välkommen att kontakta Hewlett-Packard End User Support på 0800-733547.

hp:s licensavtal och garantivillkor för programvara

Denna hp-produkt är utrustad med förinstallerade program. Läs noga igenom hp:s licensavtal för programvara innan du fortsätter.

Viktigt: Läs noga igenom villkoren i licensavtalet och garantin innan du börjar använda utrustningen. Programrättigheterna ges på licens, och säljs inte. HP eller dess licensgivare behåller all upphovsrätt till programvaran och du ges vissa rättigheter att använda den förutsatt att du går med på villkoren i detta licensavtal. Licens att använda programvaran upplåts endast under förutsättning att du går med på samtliga villkor i licensavtalet. Genom att ta utrustningen i bruk anses du ha accepterat villkoren i licensavtalet. Om du däremot inte samtycker till villkoren i licensavtalet ska du omgående returnera hela paketet för att erhålla full återbetalning.

hp:s licensavtal för programvara

hp:s programlicensavtal gäller användningen av all programvara som levererats till kunden som en del av denna hp-produkt, med undantag för programvara från Microsoft. Licens för användning av produkter från Microsoft upplåts enligt villkoren i Microsoft End User License Agreement (EULA), som ingår i Microsofts dokumentation. Eventuella garantivillkor från tillverkare av eventuella tredjepartsprogram som kan finnas tillgängliga online eller i dokumentation eller annat material som ingår i produktförpackningen gäller för användningen av detta tredjepartsprogram.

Följande villkor gäller för användningen av programvaran:

Användning

Du får endast använda programvaran på en dator. Det är inte tillåtet att omkonstruera, assemblera eller dekompilera programvaran.

Transaktioner i EU:s medlemsländer: Förbudet mot dekompilering är underställt direktiv 91/250/EEC.

Kopior och anpassningar

Du får endast kopiera eller anpassa programvaran för (a) lagringsändamål eller (b) då kopiering eller anpassning är nödvändig för att programmet ska kunna användas på en dator, under förutsättning att kopiorna eller anpassningarna inte används för något annat ändamål.

Du har inga andra rättigheter såvida du inte skaffar en giltig licens för kopiering, vilken kan köpas från hp för vissa program.

Du samtycker till att ingen garanti, kostnadsfri installation eller kostnadsfri utbildning tillhandahålls av hp för eventuella kopior eller anpassningar som du gjort.

Alla kopior och anpassningar av programvaran måste vara försedda med samma copyright-information som finns i eller på originalet.

Äganderätt

Du godtar att du inte har annan äganderätt till programvaran än rätten till de fysiska medierna. Du godtar och är införstådd med att leverantören har copyright till programvaran och att denna är upphovsrättsligt skyddad. Du godtar och är införstådd med att programvaran eller delar av den kan ha utvecklats av en tredjepartsleverantör som är omnämnd i den copyright-text som medföljer programvaran, och att denna leverantör äger rätt att hålla kunden ansvarig för eventuella intrång i upphovsrätten eller handlande i strid mot villkoren i detta licensavtal.

Överlåtelse av programvarurättigheter

Du kan överlåta programvarurättigheter till tredje part enbart som en del av en överlåtelse av samtliga rättigheter och endast om tredje part i förväg godkänner villkoren i detta licensavtal. Vid sådan överlåtelse godtar du att dina programvarurättigheter upphör i samband med överlåtelsen. Du ska då förstöra dina kopior och anpassningar eller överlåta dem på tredje

part. Vid överlåtelse till en statlig myndighet eller instans i USA eller till en underleverantör i samband med ett kontrakt med en sådan myndighet eller instans kräver hp först ett skriftligt godkännande av licensavtalet.

Vidarelicensiering och distribution

Du har ej rätt att vidarelicensiera programvaran eller distribuera kopior eller anpassningar av den till allmänheten på fysiska media eller via telekommunikation utan skriftligt tillstånd från hp.

Uppsägning

hp äger rätt att säga upp detta avtal om kunden inte uppfyller avtalsvillkoren, förutsatt att HP bett kunden att åtgärda missförhållandena samt att denne ej gjort detta inom trettio (30) dagar från uppmaningen.

Uppdateringar och uppgraderingar

Du samtycker till att programvaran inte inkluderar uppdateringar och uppgraderingar som kan finnas tillgängliga från hp under ett separat supportavtal.

Exportbestämmelser

Du förbinder dig att inte exportera eller vidareexportera programvaran eller en kopia eller anpassning av denna i strid mot den amerikanska exportlagstiftningen eller andra tillämpliga bestämmelser.

Bestämmelser för amerikanska myndigheter

Programvaran och dokumentationen har utvecklats helt och hållet med privata medel. De levereras och licensieras som "commercial computer software" enligt definitionen i DFARS 252.227-7013 (okt 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) eller DFARS 252.227-7014 (juni 1995), som "commercial item" enligt definitionen i FAR 2.101 (a), eller som "Restricted computer software" enligt definitionen i FAR 52.227-19 (juni 1987) (eller annan motsvarande regel eller kontraktsklausul), beroende på vad som är tillämpligt. Detta är de enda rättigheter du har för sådan programvara och dokumentation enligt tillämplig FAR- eller DFARS-klausul eller HPs standardprogramvaruavtal för den berörda produkten.

hp:s begränsade programvarugaranti

Viktigt: Denna begränsade garanti gäller alla program som levereras till kunden som en del av hp-produkten, inklusive eventuell operativsystemprogramvara. Eventuella garantivillkor från tillverkare av eventuell programvara från tredje part och som kan finnas tillgänglig online eller i dokumentation eller annat material som ingår i produktförpackningen gäller före hp:s begränsade programvarugaranti när det gäller användningen av detta tredjepartsprogram.

Nittio dagars begränsad programvarugaranti

hp ger NITTIO (90) DAGARS garanti från och med inköpsdatumet för att programvaran kommer att exekvera sina programinstruktioner när alla filer är korrekt installerade. hp garanterar inte att programvaran fungerar utan avbrott eller felfritt. I händelse av att programvaran misslyckas med att exekvera programinstruktionerna under garantitiden kommer hp att byta ut den eller återbetala köpsumman. Returnera programmedierna till hp för utbyte. Om hp inte kan ersätta programmedia inom rimlig tid, har kunden rätt till kompensation motsvarande inköpspriset under förutsättning att produkten och alla kopior returneras.

Uttagbara media (om sådana medföljer)

hp garanterar att de uttagbara medierna, om sådan medföljer, på vilka denna produkt har spelats in, inte är behäftade med material- eller tillverkningsfel och fungerar korrekt vid normal användning i NITTIO (90) DAGAR från inköpsdatumet. Om medierna visar sig vara defekta under garantitiden, har kunden rätt att få dem ersatta eller erhålla en återbetalning. Returnera programmedierna till hp för utbyte. Om hp inte kan ersätta medierna inom rimlig tid, har kunden rätt till kompensation motsvarande inköpspriset under förutsättning att denne förstör alla kopior av programmet som finns på ej uttagbara media.

Garantianspråk

Du måste skriftligen meddela hp om eventuella garantianspråk senast trettio (30) dagar efter garantitidens utgång.

Begränsningar i garantin

hp lämnar ingen övrig garanti, skriftlig eller muntlig, för denna produkt.

Eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål begränsas till de 90 dagar denna skriftliga garanti gäller. I vissa länder är fransägelser och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående fransägelser och begränsningar kanske inte gäller kunden. Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Beroende på i vilket land kunden bor kan denne även ha andra rättigheter.

Begränsning av ansvar och ersättningsskyldighet

DU KAN ENDAST FÅ DEN KOMPENSATION SOM BESKRIVS OVAN. HP KAN ALDRIG GÖRAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD VINST) OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA JURIDISKA OMSTÄNDIGHETER ÅBEROPAS. I vissa länder är fransägelser och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående fransägelser och begränsningar kanske inte gäller kunden.

Under inga omständigheter är HP skyldigt att betala tillbaka mer än inköpspriset för programvaran och/eller produkten. De ovan angivna begränsningarna gäller oavsett du godtar programvaran eller ej.

Så kallade consumer transactions i Australien och Storbritannien: Avståndstaganden och begränsningar i detta dokument gäller ej och påverkar ej konsumentens lagstadgade rättigheter.

Ordlista

Backup-fil. En kopia av dina hp Jornada-filer och -data som sparas på din stationära PC, på ett CompactFlash-kort eller i mappen hp safe store.

CompactFlash. Uttagbara media för minneskort med hög prestanda och annan kringutrustning såsom modem och nätverksgränssnittskort.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ett protokoll som tilldelar en hp Jornada en dynamisk IP-adress varje gång du ansluter den till ett nätverk.

Direktanslutning. En förbindelse mellan hp Jornada och en annan dator via synkkabel eller IR-port.

Distansanslutning. En förbindelse mellan din HP Jornada och en fjärrdator eller server.

DNS (Domain Name System). En Internet-tjänst som översätter domännamn till IP-adresser. Domännamnet www.jornada.com skulle kunna översättas till 198.125.247.4.

Drivrutin. Ett styrprogram som gör att en dator kan fungera tillsammans med en specifik enhet eller kringenheter.

Fjärranslutning. En modemanslutning mellan hp Jornada och en annan dator. Du kan upprätta en fjärranslutning till en Internetleverantör, ett nätverk eller ett modem som är anslutet till en PC.

Flash ROM. Se ROM.

Förbindelse (partnership). En etablerad förbindelse mellan din hp Jornada och din stationära PC som används i syfte att synkronisera och överföra data.

Hållare. För bordsplacering av HP Jornada med direktanslutning till en stationär PC. Hållaren förblir ansluten till den stationära PC:n även då du tar ur hp Jornada.

IMAP4 (Internet Messaging Access Protocol v4). Ett protokoll som tillåter en dator att ta emot meddelanden från en postserver.

Infraröd port. En kommunikationsport som använder optiska (infraröda) signaler istället för kablar för att överföra data.

Internet. Ett världsomspännande nätverk av datorer som erbjuder tjänster som t ex e-post, Worldwide Web, FTP, Usenet och annat.

Intranät. Ett nätverk som erbjuder liknande tjänster som Internet, men som vanligen bara kan nås av användare inom ett visst företag eller en organisation.

IP (Internet Protocol). Standard som används för överföring av sk informationspaket via Internet.

IrDA (Infrared Data Association-protokoll). En vedertagen standard för infraröd kommunikation mellan datorer och andra kringenheter eller enheter.

ISP (Internet Service Provider, Internetleverantör). Ett kommersiellt företag som tillhandahåller Internet-åtkomst för enskilda och företag, vanligen mot en avgift.

LAN (lokalt nätverk). En grupp datorer, vanligen placerade i närheten av varandra (antingen i samma byggnad eller i närliggande byggnader), som är sammanlänkade så att de kan dela filer och utbyta data.

Modem. En kommunikationsenhet som gör så att en dator kan överföra data via telefonledningar.

Nätadapter. Extern strömförsörjningsenhet som konverterar växelström från ett vanligt eluttag till den lågspännings likström som krävs för att driva hp Jornada.

Nätverksgränssnittskort (NIC). Ett nätverksgränssnittskort är ett kort installerat i en dator som gör att datorn kan anslutas till ett nätverk. Ett nätverksgränssnittskort kan tillhandahålla en dedikerad heltidsanslutning till ett nätverk.

Pekskärm. En pekkänslig skärm som gör att du kan öppna filer, starta program och välja text genom att röra vid skärmen eller trycka på den med pennan.

Penna. En penna som används för navigering på en pekskärm.

PIM (Personal Information Manager). Ett eller flera tillämpningsprogram som organiserar information som t ex adresser, bokningar och noteringar.

POP3 (Post Office Protocol v3). Ett protokoll som tillåter en dator att ta emot meddelanden från en postserver.

PPP (Point-to-Point Protocol). Den metod som HP Jornada standardmässigt använder för att kommunicera med en Internetleverantörs nätverksserver.

Proxy-server. En server som är placerad mellan en klientdator eller webbläsare och Internet. En proxy-server garanterar säkerhet genom att filtrera förfrågningar och kan förbättra prestandan genom att lagra lokala kopior av begärd information.

RAM (Random Access Memory). Icke permanent minne där man kan lagra och läsa data. Data som är lagrade i RAM finns bara kvar så länge det finns strömförsörjning.

ROM (Read-Only Memory). Permanent flash-minne där operativsystemet Microsoft Windows for Pocket PC och förinstallerade program är lagrade.

Seriell anslutning. En kabelförbindelse mellan hp Jornada och en seriell port (COM-port) på en stationär PC.

SLIP (Serial Line Internet Protocol). En metod för anslutning till Internet. Liknar PPP, men är äldre och enklare.

SMTP (Simplified Mail Transport Protocol). Protokoll för sändning av e-postmeddelanden mellan datorer via Internet.

Synkronisering. Processen att jämföra filer eller data på två dator i syfte att kontrollera att de innehåller exakt samma information.

USB (Universal Serial Bus). En standard för anslutning av kringutrustning. USB stöder relativt snabba dataöverföringshastigheter och kan användas för att ansluta flera enheter till en och samma dator.

Återställning. Processen att starta om HP Jornada och åter initiera operativsystemet. Vid återställning raderas alla data i öppna dokument som inte sparats, men de data som redan sparats behålls.

Återställning av data. Att återställa enheten till den status den hade vid den senaste säkerhetskopieringen. Detta omfattar kopiering av den säkerhetskopierade informationen till hp Jornada

.


Bilaga

Teckenigenkänning

Tack vare funktionen för teckenigenkänning, kan du skriva tecken direkt på HP Jornada-skärmen med den speciella pennan, precis som på ett papper. Tecknen du skriver omvandlas till tangentbordstext. Du kan skriva text på detta sätt i vilket sammanhang som helst, t ex om du vill göra en anteckning eller fylla i fält i en dialogruta.

Enligt grundinställningen omvandlar funktionen för teckenigenkänning det du skriver till gemena (små) bokstäver (Jot-kompatibelt läge). I detta läge skriver du gemena bokstäver. I slutet av den här bilagan finner du exempel på hur du ska skriva tecknen i gement läge. Du kan även välja att skriva versaler (Graffiti-kompatibelt läge). I detta läge skriver du versaler (stora bokstäver). Om du föredrar att skriva versaler ska du trycka på **Uppercase Mode** under **Options** i menyn för inmatningsmetod (input method). Om den text du skrivit omvandlas till små eller stora bokstäver beror på var på inmatningspanelen du skrev den och inte på vilket läge du valt.

Inmatningspanelen för teckenigenkänning är indelad i tre skrivområden. Bokstäver som skrivs i det vänstra området (märkt **ABC**) omvandlas till versaler medan bokstäver som skrivs i området i mitten (märkt **abc**) omvandlas till gemener. Det högra området (märkt **123**) använder du för att skriva siffror, symboler, specialtecken och interpunktionstecken.

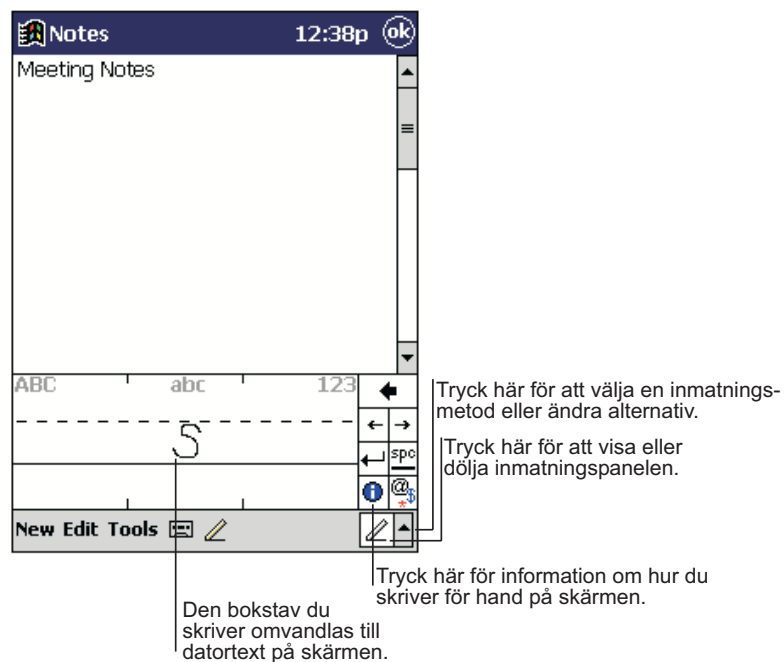


I nedanstående illustration ser du vissa av de tecken du kan skriva i gement läge (punkten vid varje tecken representerar startpunkten när du skriver). Glöm inte att även om du skriver en bokstav gement, kan texten ändå visas versalt beroende på i vilket område du skriver den. Om du t ex skriver ett gement "a" i **ABC**-området visas ett versalt "A" på skärmen.

Letter Area					Number/Punctuation Area				
A	a	a			N	n			
B	b	b			O	o	o		
C	c				P	p	p		
D	d	d			Q	q	q		
E	e				R	r	r		
F	f	f			S	s			
G	g	g			T	t	7	7	7
H	h	h			U	u	u		
I	i	i			V	v			
J	j	j			W	w	w		
K	k	k	k	α	X	x	x		
L	l	l	l		Y	y	y		
M	m				Z	z			

0	0))			
1	1				+	+			
2	2	2			*	x	∞		
3	3				/				
4	4	4	4	4	\				
5	5	5	5		?	?	?		
6	6				!	!			
7	7				@	@			
8	8				&	4			
9	9				'	'			
>	>				“	“			
•	•				-	-			
((

space	—
back space	—

enter	—
back space	—

Om du vill veta mer om hur man använder funktionen för teckenigenkänning och se exempel på alla tecken, trycker du på  på inmatningspanelen för teckenigenkänning.

Sakregister

A

AccessPanel, 8, 9, 37, 39, 40, 41
 ActiveSync, 6, 9, 10, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 85, 93, 106, 107, 111, 115, 133, 149, 157, 159, 160
 ägarinformation, 102
 Align Screen, kontrollpanel. *Se* bildskärm
 ansluta
 till stationär PC, 62, 64
 via LAN, 58
 via USB-hållare, 62
 anslutning
 avbryta, 71
 infraröd, 64, 68
 till fjärrdator, 65
 till Internet, 65, 68
 till Internetleverantör, 69
 till nätverk, 158
 till postserver, 79
 via mobiltelefon, 67
 via modem, 66
 återställa, 92
 återställa data, 19, 56, 60, 61, 93, 94, 96, 97, 98, 150, 152, 156, 157, **177**
 återställa fabriksinställningar, 4, 94, 97, 151, 152, 157
 återställning, 150, 154, 155, 161, **177**
 återställningsknapp, 150
 återställa fabriksinställningar, 98
 AudibleManager, 8
 AudiblePlayer, 8
 AvantGo, 77, 78

B

backup-fil, 60, 61, 94, 97, 156, **175**
 bakgrundsbelysning. *Se* bildskärm
 batteri
 byta backup-batteri, 20
 installera backup-batteriet, 17

installera huvudbatteriet, 16
 kassera, 20
 ladda huvudbatteriet, 20, 21, 62, 88, 153, 154
 om backup-batteriet, 20
 om huvudbatteriet, 19
 statusindikator, 17, 21, 22, 35, 89
 typisk strömförbrukning, 88
 utökat batteri, 19
 varning vid svagt, 88
 varning vid svagt batteri, 20
 bilder. *Se* hp image viewer
 bildskärm
 Align Screen-kontrollpanel, 5
 bakgrundsbelysning, 5, 19, 25, 88, 89, 99, 155, 161
 felsökning, 155, 161
 kontrollpanelen Align Screen, 24, 28, 157
 ljusstyrka, 5, 161
 slå på, 22, 89
 stänga av, 23, 89, 131
 starta, 25
 störningar, 25
 Block Recognizer, 37, 41
 böcker online. *Se* Reader
 bokning
 skapa, 113
 bokningar
 ändra, 114
 lägga till anteckningar, 113
 översiktsbild, 114
 påminnelser, 114
 byta program. *Se* program

C

Calendar
 anpassa, 112
 boka en tid, 113
 lägga till anteckningar, 113
 larm för, 37
 mötesförfrågan, 114, 115
 om, 6, 111, 112
 översiktsbild, 114

- säkerhetskopiera, 4, 93, 94
- snabbvals knapp, 24, 99
- synkronisera, 57
- zoom, 162
- chatta. *Se* MSN Messenger
- CodeWallet Pro, 8, 9, 125, 148
- CompactFlash-kort
 - ansluta till mobiltelefon, 67
 - anslutning, 67
 - energiförbrukning, 19
 - installera, 108, 109
 - kortplats, 109
 - lagra ljudfiler på, 132
 - minne, 60, 88, 91, 93, 94, 96, 151, 152, 157
 - modem, 66, 67
 - NIC, 66
 - om, 93, 108, **175**
 - strömförbrukning, 88, 90, 153
- Contacts
 - anpassa, 116
 - hitta, 118
 - kategorier, 117
 - lägga till anteckningar, 117
 - om, 6, 111, 115
 - översiktsbild, 119
 - säkerhetskopiera, 4, 93, 94
 - skapa, 116
 - snabbvals knapp, 24, 99
 - snabbvalstangent, 101
 - sortera, 24
 - synkronisera, 57
 - visa, 118
 - zoom, 162

D

- dc-uttag, 17, 62
- DHCP-protokoll, **175**
- direktanslutning, **175**
- direktmeddelanden. *Se* MSN Messenger
- DNS, **175**
- drivrutiner. *Se* programdrivrutiner

E

- e-böcker. *Se* Reader
- EMusic.com, 132

e-post

- ansluta till postserver, 79, 80
- arbeta offline, 80
- bifoga inspelningar till, 48
- bilagor, 82
- flytta meddelanden, 85
- läsa meddelanden, 81, 82, 83
- mappfunktion, 85, 86
- organisera meddelanden, 85
- radera meddelanden, 80
- signaturer, 39
- skicka meddelanden, 78, 84, 85
- skriva meddelanden, 83
- synkronisera, 56, 78
- Exchange, 59, 78, 79, 84, 111, 138

F

- fabriksinställningar, 151. *Se* återställa fabriksinställningar
- fasta knappar
 - konfigurera, 103
 - om, 22
- favoritadresser
 - visa, 56
- felsökning
 - anslutningar, 10
 - bildskärm, 161
 - enklare problem, 153
 - fjärranslutningar, 157
 - infraröd anslutning, 158
 - nätverksanslutningar, 158
 - USB-hållare, 160
- File Explorer, 53, 105, 108, 157
- filer
 - konvertering, 60
 - överföring, 60
- fjärranslutning, **175**
- Flash ROM, 3, **177**
- formatmallar
 - Pocket Excel, 128
 - Pocket Word, 126
- foton. *Se* hp image viewer
- funktionsknapp, 25

G

- garanti
- programvara, 169

garantitäckning, 173
GSM-filformat, 51

H

hållare. *Se* USB-hållare
hitta information, 53
högtalare. *Se* ljud
hp backup. *Se* säkerhetskopiera data
hp emergency backup. *Se*
säkerhetskopiera data
hp home menu, 4, 31, 103, 104, 105
hp home menu, snabbvals knapp, 23,
24, 31
hp image viewer
associera inspelningar med en bild,
144
bildspelsläge, 145, 146
Browse mode, 143
byta mapp, 142
filformat, 142
granskningsläge, 144
lägga till bilder i ett dokument, 147
om, 4, 125
skicka bilder, 146, 147
starta, 142
visningsläge, 145
hp Jornada
garanti, 167
hårdvarufunktioner, 14
registrera, 26
skötsel, 25
stänga av, 21
starta, 21
vad som ingår, 2
hp Jornadas användarhandbok i
online-version, 10
hp Microchai, 4
hp Pocket Camera, 4, 142, 143
hp quick menu, 5
hp safe store, mapp, 3, 4, 91, 93, 94,
97, 107, 151, 152
hp settings, 5, 90, 98, 99, 101, 155,
161
hp task switcher, 4, 24, 31, 32, 35, 92,
94, 96, 150, 154
HPC Notes, 9

I

IMAP4-protokoll, 68, 79, 86, **175**
Inbox, 94
ansluta till postserver, 79
My Text, 52
om, 6
synkronisera, 56, 78
upprätta e-posttjänst, 79
infraröd port, 55, 59, 61, 64, 67, 68,
90, 115, 147, 158, **176**
infrarött modem, 67, 68
inmatningspanel, 37, 38, 127, 179
inspelning
associera med bild, 144
associera med bilder, 144
avbryta, 23
bifoga, 48
bifoga till e-postmeddelande, 48
filformat, 50, 51
göra, 49
om, 48
spela upp, 49
starta, 23
statusindikator, 22, 49
inspelningsknapp, 23, 101, 103
installera program. *Se* program
Internet, **176**
Internetleverantör
koppla upp via, 68
intranät, 65, 72, **176**
IP-protokoll, **176**
IrDA-protokoll, 64, 67, 68, **176**
ISP, **176**
ISP. *Se* Internetleverantör

K

knappar. *Se* fasta knappar
kommandoraden, 33
kontakta HP, 164
konvertering filer, 60
koppla upp
mot Internet, 68
kundservice. *Se* teknisk support

L

lägga till program. *Se* program

lagringsminne, 50, 51, 77, 90, 91, 92,
107, 132
LAN, 61, 176
larm, 5, 22, 37, 100, 102
LED statusindikator
fast grönt sken, 21
Letter Recognizer, 37, 42
licensavtal för programvara, 169
ljud
hp volume profile, 5
om, 5
stänga av, 90
välja, 37
volymprofil, 99
volymprofiler, 100
ljudfiler
format, 130
rippa, 132
skyddat innehåll (UUID), 132
spela, 9, 130
spela upp, 153
lösenord, 9, 68, 102, 129, 151, 159

M

Media Player. *Se* Windows Media Player
Microsoft Exchange. *Se* Exchange
Microsoft MSN Messenger. *Se* MSN Messenger
Microsoft Outlook. *Se* Outlook
Microsoft Passport. *Se* Passport
Microsoft Pocket Excel. *Se* Pocket Excel
Microsoft Pocket Internet Explorer. *Se* Pocket Internet Explorer
Microsoft Pocket Outlook. *Se* Pocket Outlook, Calendar, Contacts, Notes, Tasks, Inbox
Microsoft Pocket Word. *Se* Pocket Word
Microsoft Reader. *Se* Reader
minne
hantera, 91, 92
hp safe store, mapp, 91
lagring, 50, 51
lagrings-, 77, 90, 91
program-, 90, 91, 92
mobila favoriter
ange länknivå, 77

och favoritlänkar, 75
reducera lagringsminnet för, 77
skapa, 76, 77
specificera länknivåer, 76
synkronisera, 75
uppdateringsschema, 76
visa, 74
mobiltelefon, 67
modem, **176**
CompactFlash-kort, 66
infrarött, 67
installera, 66
mötesförfrågan, 114, 115
MP3-filer, 7, 9, 130, 132, 134
MSN Messenger
blockera kontakter, 140
direktmeddelanden, 70, 71
konfigurera, 138
kontakter, 139
My Text, 52
om, 6, 138
starta, 138
MSN Messenger:, 141
MusicMatch JukeBox, 9, 132
My Text, 52

N

nätadapter, 2, 17, 21, 62, 90, **175**
nätverk. *Se* LAN
nätverksgränssnittskort, 66, 69, 159, **176**
navigeringsfältet, 33
navigeringsknapp, 25
NIC. *Se* nätverksgränssnittskort
Notes
lägga till i böcker, 137
mata in text, 37
om, 6, 111, 123
rita, 47
skapa, 123
skriva på skärmen, 42
spela in, 48
zoom, 161

O

OmniSolve, 8, 125, 147, 148
online-chat. *Se* MSN Messenger

online-hjälp, 2, 10, 11, 125, 148
Outlook, 2, 9, 56, 57, 59, 78, 79, 84,
85, 111, 114
överföring av filer, 60

P

påminnelse, 37
påminnelseknapp, 161
påminnelseknapp/lampa, 22, 23
påminnelser
 larm för, 37
partnership, 56, 59, 60, 152, 156, **176**
Passport, 138
PCM-filformat, 51
pekskärm *Se även* bildskärm, **178**
PIM (personal information manager),
 4, 19, 58, 59, 60, 93, 94, 96, 97,
 152, 156, **176**
Pocket Excel
 anpassa, 129
 filformat, 128
 formatmallar, 128
 lösenord, 129
 om, 6, 125, 128
 öppna kalkylark, 128
 starta, 128
 synkronisera, 128
 zoom, 128, 161
Pocket Internet Explorer, 6, 70, 71,
 72, 73, 75, 77, 107, 161
Pocket Outlook, 1, 57, 111, 114, 162
Pocket PC Companion CD, 2, 8, 10,
 41, 56, 106, 108, 133, 148
Pocket Word
 filformat, 126
 formatmallar, 126
 inspelningsfunktion, 127
 om, 6, 125, 126
 öppna dokument, 126
 rita på skärmen, 127
 skriva för hand, 127
 skriva på tangentbordet, 127
 starting, 126
 synkronisera, 126
 zoom, 127, 161
POP3-protokoll, 68, 79, 86, **176**
post. *Se* e-post
PPP-protokoll, 157, **177**
profil

bildskärm, 99
hög ljudnivå, 100
hp display, 5, 24
hp volume, 5, 24
Low Power, 161
möten, 100
Outdoor, 161
volym, 99, 100
program
 byta, 31, 32, 33
 för stationär PC, 9
 från hp, 3, 5
 från Microsoft, 6
 från tredje part, 8
 hjälp för, 11
 installera, 8, 106, 107, 156
 lägga till, 9, 10, 106
 lägga till i Start-menyn, 105
 stänga, 92
 ta bort, 3, 92, 107
 ytterligare, 8
programdrivrutiner
 CompactFlash-kort, 67, 109
 infraröd anslutning, 64
 nätverksgränssnittskort, 159
 NIC, 66
 om, **175**
 Portable Keyboard, 8
programminne, 90, 91, 92
programs
 från tredje part, 125
proxy-server, **177**

R

radiostörningar, 25
räknare. *Se* OmniSolve
RAM, **177**
Reader
 annoteringar, 137
 bokmärken, 137
 Guidebook, 133
 kopiera text, 137
 lägga till anteckningar, 137
 lägga till teckningar i text, 137
 Library, 134, 135
 markerad text, 137
 om, 133
 skaffa böcker till, 133
 skyddat innehåll (UUID), 134

- söka efter text, 136
- starta, 133
- ta bort en bok, 137
- röstmeddelanden. *Se* inspelning

S

- säkerhetskopiera data
 - använda ActiveSync, 60
 - använda hp backup, 60
 - med ActiveSync, 93, 151
 - med CompactFlash-kort, 94
 - med hp backup, 88, 93, 94, 151
 - med hp emergency backup, 94, 97, 98, 151
 - om hp backup, 4
 - om hp emergency backup, 4
 - till stationär PC, 60
- seriell anslutning, 59
- skärm. *Se* bildskärm
- rengöra, 25
- skärmens tangentbord, 37, 41, 127
- skriva på skärmen, 42
- SLIP-protokoll, **177**
- SMTP-protokoll, **177**
- snabbmeny, 24
- snabbmenyer, 36
- snabbvalsknappar, 21, 23, 24, 101, 103
- spela in
 - i Pocket Word, 127
- stänga av, 90
- stänga program. *Se* program
- Start-meny, 32, 105
- statusindikator
 - blinkande grönt sken, 22
 - blinkande gult sken, 22
 - fast grönt sken, 17, 22, 89
 - fast gult sken, 21, 22, 49, 89
- störningar, 25
- ström
 - avbrott, 88, 94, 97
 - indikator för svagt batteri, 32
 - kontrollera återstående, 89
 - kontrollpanelen Power, 22, 89
 - nätadapter, 21, 90
 - om, 19
 - spara, 88, 89, 101, 131
- strömavbrott, 3, 19
- strömbrytare, 21, 24, 89, 90, 155, 161

- surfa
 - i ett intranät, 72
 - på webben, 72, 74
- synkronisera
 - e-postmeddelanden, 56
 - Excel-filer, 56
 - favoritadresser, 56
 - om, 6, 9, 111
 - Outlook, 57
 - statusindikatorer, 35
 - Word-filer, 56
- synkronisering
 - e-postmeddelanden, 78
 - Excel-filer, 128
 - favoritlänkar, 75
 - felsökning, 159
 - hjälp för, 10
 - mobila favoriter, 75
 - om, 56, 57, **177**
 - på distans, 58, 59
 - schema, 76
 - schemalägga, 57
 - starta, 57
 - Word-filer, 126

T

- ta bort program. *Se* program
- talböcker, 8
- Tasks
 - ändra, 122
 - anpassa, 120
 - kategorier, 121
 - lägga till anteckningar, 121
 - larm för, 37
 - om, 6, 111
 - översiktssbild, 122
 - säkerhetskopiera, 4, 93, 94
 - skapa uppgift, 121
 - slutdatum, 121
 - snabbvalsknapp, 24
 - startdatum, 121
 - synkronisera, 57
 - zoom, 162
- teckenigenkänning, 127, 179, 181
- teckningar
 - rita, 47
- teckning
 - markera, 48
- teckningar

- ändra storlek, 48
- lägga till i böcker, 137
- zooma, 48
- teknisk support, 163
- temperatur, drifts-, 26
- tillbehör, 108
- Today-skärm, 89, 102
- Today-skärmen, 11, 35
- Transcriber, 37, 42

U

- upptät/nedåt-knapp, 23
- uppgiftslista. *Se* Tasks
- USB, 61, 62, 63, 160, **178**

- USB-hållare, 2, 20, 55, 59, 61, 62, 88, **175**

V, W

- video, 130
- videofilmer, 9
- visa bilder
 - i ett bildspel, 145
 - i hp image viewer, 142
 - i naturlig storlek, 145
- volym. *Se* ljud
- WAV files, 127
- Welcome Wizard, 13, 18, 152
- Windows Media Player, 7, 125, 130
- WMA-filer, 7, 9